

Dell Pro 7 14 2 w 1

P704260

serwisowa

Ta treść mogła zostać przetłumaczona za pomocą sztucznej inteligencji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [łącze](#).

Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia

 **UWAGA:** Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać komputer.

 **OSTRZEŻENIE:** Napis PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu lub utraty danych, i przedstawia sposoby uniknięcia problemu.

 **PRZESTROGA:** Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Rodzdział 1: Serwisowanie komputera.....	6
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.....	6
Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.....	6
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.....	7
Zabezpieczenie przed wyładowaniem elektrostatycznym.....	7
Zestaw serwisowy ESD.....	8
Transportowanie wrażliwych elementów.....	9
Po zakończeniu serwisowania komputera.....	9
Informacje na temat możliwości naprawy dla klientów z Québecu - od Dell Canada Inc. - dla konsumentów z Quebecu.....	10
BitLocker.....	10
Zalecane narzędzia.....	10
Major components of Dell Pro 7 14 2-in-1 P704260.....	10
Wykaz śrub.....	12
Lista części wymienianych przez klienta (CRU) i wymienianych na miejscu (FRU).....	13
 Rodzdział 2: Wymontowywanie i instalowanie modułów wymienianych samodzielnie przez klienta (CRU).....	 15
Karta nano-SIM.....	15
Wymontowywanie tacy na kartę nano-SIM.....	15
Instalowanie tacy na kartę nano-SIM.....	16
Pokrywa dolna.....	17
Removing the base cover.....	17
Installing the base cover.....	20
Bateria.....	22
Ostrzeżenia dotyczące akumulatora litowo-jonowego.....	22
Removing the battery.....	23
Installing the battery.....	24
Kabel baterii.....	25
Removing the battery cable.....	25
Installing the battery cable.....	25
Karta bezprzewodowej lokalnej sieci komputerowej (WLAN).....	26
Removing the WLAN card.....	26
Installing the WLAN card.....	27
Karta bezprzewodowej sieci rozległej (WWAN).....	29
Removing the 5G WWAN card.....	29
Installing the 5G WWAN card.....	30
Removing the 4G WWAN card.....	31
Installing the 4G WWAN card.....	32
Dysk SSD.....	34
Removing the M.2 2230 SSD.....	34
Installing the M.2 2230 SSD.....	35
Removing the M.2 2280 SSD.....	35
Installing the M.2 2280 SSD.....	36
Głośniki.....	37

Removing the speakers.....	37
Installing the speakers.....	38
Wentylator.....	40
Removing the fan.....	40
Installing the fan.....	40
Rodzdział 3: Wymontowywanie i instalowanie modułów wymienianych na miejscu (FRU).....	42
Czytnik kart smart.....	42
Wymontowywanie czytnika kart smart.....	42
Installing the smart-card reader.....	43
Radiator.....	45
Removing the heat sink.....	45
Installing the heat sink.....	45
Zestaw wyświetlacza.....	46
Removing the display assembly.....	46
Installing the display assembly.....	49
Płyta mostka we/wy.....	52
Removing the I/O-bridge board.....	52
Installing the I/O-bridge board.....	52
Płyta we/wy.....	55
Removing the I/O board.....	55
Installing the I/O board.....	56
Płyta główna.....	57
Removing the system board.....	57
Instalowanie płyty głównej.....	60
Moduł łącznika USB Type-C.....	64
Removing the USB Type-C connector (system board).....	64
Instalowanie złącza USB Type-C (płyta główna).....	65
Moduły anteny bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN).....	66
Removing the wireless antenna modules.....	66
Installing the wireless antenna modules.....	68
Przycisk zasilania z opcjonalnym czytnikiem linii papilarnych.....	70
Removing the power button with an optional fingerprint reader.....	70
Installing the power button with an optional fingerprint reader.....	71
Kabel touchpada.....	72
Removing the touchpad cable.....	72
Installing the touchpad cable.....	73
Klawiatura.....	74
Removing the keyboard.....	74
Installing the keyboard.....	77
Zaślepka karty nano-SIM.....	79
Removing the nano-SIM card dummy filler.....	79
Installing the nano-SIM card dummy filler.....	80
Zestaw podpórki na nadgarstek.....	81
Removing the palm-rest assembly.....	81
Installing the palm-rest assembly.....	82
Rodzdział 4: Oprogramowanie.....	84
System operacyjny.....	84

Sterowniki i pliki do pobrania.....	84
Rodzdział 5: Konfiguracja systemu BIOS.....	85
Uruchamianie programu konfiguracji systemu BIOS.....	85
Klawisze nawigacji.....	85
Menu jednorazowego rozruchu F12.....	85
Wyświetlanie zaawansowanych opcji konfiguracji.....	86
Wyświetlanie opcji menu Serwis.....	86
Opcje konfiguracji systemu BIOS.....	86
Aktualizowanie systemu BIOS.....	102
Aktualizowanie systemu BIOS w systemie Windows.....	102
Aktualizowanie systemu BIOS przy użyciu napędu USB w systemie Windows.....	103
Aktualizowanie systemu BIOS w menu jednorazowego rozruchu.....	103
Aktualizowanie systemu BIOS w środowiskach Linux i Ubuntu.....	103
Hasło systemowe i hasło konfiguracji systemu.....	104
Przypisywanie hasła konfiguracji systemu.....	104
Usuwanie lub zmienianie hasła systemowego lub hasła konfiguracji systemu.....	104
Czyszczenie hasła systemowego i hasła dostępu do ustawień systemu.....	105
Rodzdział 6: Rozwiązywanie problemów.....	106
Postępowanie ze spęczniałymi akumulatorami litowo-jonowymi.....	106
Dell SupportAssist — przedrozruchowy test diagnostyczny wydajności systemu.....	106
Uruchamianie przedrozruchowego testu diagnostycznego wydajności systemu SupportAssist.....	107
Wbudowany autotest (BIST).....	107
Wbudowany autotest płyty głównej (M-BIST).....	107
Ulepszony wbudowany autotest LCD (LCD-BIST).....	108
Logiczny wbudowany autotest (L-BIST).....	108
System-diagnostic lights.....	109
Przywracanie systemu operacyjnego.....	110
Resetowanie zegara czasu rzeczywistego (RTC).....	110
Opcje nośników kopii zapasowych oraz odzyskiwania danych.....	111
Wyłączanie i włączanie sieci.....	111
Drain flea power (perform hard reset).....	111
Rodzdział 7: Uzyskiwanie pomocy i kontakt z firmą Dell Technologies.....	112
Rodzdział 8: Historia wersji.....	113

Serwisowanie komputera

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Aby uchronić komputer przed uszkodzeniem i zapewnić sobie bezpieczeństwo, należy przestrzegać następujących zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. O ile nie wskazano inaczej, każda procedura opisana w tym dokumencie zakłada, że użytkownik zapoznał się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem.

 **PRZESTROGA:** Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem. Więcej informacji na temat najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa można znaleźć na [stronie głównej dotyczącej zgodności firmy Dell z przepisami](#).

 **PRZESTROGA:** Przed otwarciem jakichkolwiek pokryw lub paneli należy odłączyć komputer od wszystkich źródeł zasilania. Po zakończeniu pracy wewnątrz komputera należy zainstalować pokrywę i panele oraz wkręcić śruby, a dopiero potem podłączyć komputer do gniazdka elektrycznego.

 **OSTRZEŻENIE:** Aby uniknąć uszkodzenia komputera, dopilnuj, aby powierzchnia robocza była płaska, sucha i czysta.

 **OSTRZEŻENIE:** Użytkownik powinien wykonać tylko czynności rozwiązywania problemów i naprawy, które zespół pomocy technicznej firmy Dell autoryzował lub o które poprosił. Uszkodzenia wynikające z napraw serwisowych nieautoryzowanych przez firmę Dell nie są objęte gwarancją.

 **OSTRZEŻENIE:** Przed dotknięciem jakiegokolwiek elementu wewnątrz komputera należy się uziemić, dotykając niemalowanego metalu, np. metalu z tyłu komputera. W trakcie pracy należy od czasu do czasu dotykać niemalowanej metalowej powierzchni, aby rozprzyszczyć ładunki elektrostatyczne, które mogłyby uszkodzić wewnętrzne podzespoły.

 **OSTRZEŻENIE:** Aby uniknąć uszkodzenia komponentów i kart, należy chwytać je za krawędzie i unikać dotykania pinów i styków.

 **OSTRZEŻENIE:** Podczas odłączania kabla należy ciągnąć za złącze lub za uchwyt, a nie za sam kabel. Niektóre kable mają złącza z zatrzaskami lub śruby skrzydełkowe, które przed odłączeniem kabla należy odkręcić. Podczas odłączania kabli należy je trzymać prosto, aby uniknąć wygięcia styków złączy. Podczas podłączania kabli należy się upewnić, że złącze kabla jest prawidłowo ustawione i wyrównane z portem.

 **OSTRZEŻENIE:** Naciśnij i wysuń dowolną zainstalowaną kartę z czytnika kart pamięci.

Przed przystąpieniem do serwisowania komputera

Informacje na temat zadania

 **UWAGA:** W zależności od zamówionej konfiguracji posiadany komputer może wyglądać nieco inaczej niż na ilustracjach w tym dokumencie.

Kroki

1. Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki, a także zamknij wszystkie otwarte aplikacje.
2. Wyłącz komputer. W przypadku systemu operacyjnego Windows kliknij **Start** >  **Zasilania** > **Wyłączanie**.

 **UWAGA:** Jeśli używasz innego systemu operacyjnego, zapoznaj się z instrukcjami odpowiednimi dla tego systemu.

3. Wyłącz wszystkie podłączone urządzenia peryferyjne.
4. Odłącz komputer od źródła zasilania.

5. Odłącz od komputera wszystkie urządzenia sieciowe i peryferyjne, np. klawiaturę, mysz, monitor itd.
6. Wyjmij z komputera wszystkie karty pamięci i napędy optyczne.
7. Aby wyczyścić otwory wentylacyjne, użyj miękkiej szczotki. Szczotkuj ruchem w górę i w dół.

 **UWAGA:** Nie należy zdejmować pokrywy dolnej ani używać dmuchawy do czyszczenia otworów wentylacyjnych.

8. Aktywuj tryb serwisowy.

Tryb serwisowy

Tryb serwisowy służy do odłączania zasilania bez odłączania kabla baterii od płyty głównej przed przeprowadzeniem naprawy komputera.

 **UWAGA:** W zależności od zamówionej konfiguracji posiadany komputer może wyglądać nieco inaczej niż na ilustracjach w tym dokumencie.

 **UWAGA:** Upewnij się, że komputer jest wyłączony, a zasilacz odłączony.

- a. Naciśnij i przytrzymaj klawisz B oraz przycisk zasilania przez trzy sekundy lub do momentu wyświetlenia logo Dell na ekranie.
- b. Jeśli ustawiono **etykietę właściciela**, zostanie ona wyświetlona na ekranie. Naciśnij dowolny klawisz, aby kontynuować.

 **UWAGA:** Jeśli **etykieta właściciela** nie została jeszcze ustawiona, komputer automatycznie pomija ten krok i przejdzie do trybu serwisowego.

- c. Jeśli zasilacz jest nadal podłączony, na ekranie pojawi się komunikat z prośbą o odłączenie go. Odłącz zasilacz, a następnie naciśnij dowolny klawisz, aby kontynuować.
- d. Po wyświetleniu na ekranie komunikatu o **gotowości systemu** naciśnij dowolny klawisz, aby kontynuować. Komputer wyemituje trzy krótkie sygnały dźwiękowe i natychmiast się wyłączy. Komputer wyłączy się i przejdzie w tryb serwisowy.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Sekcja ta zawiera informacje na temat podstawowych czynności, jakie należy wykonać przed zastosowaniem się do instrukcji demontażu urządzenia lub części.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek procedur instalacyjnych lub związanych z awariami obejmujących demontaż bądź montaż należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

- Wyłącz komputer i wszelkie podłączone do niego urządzenia peryferyjne.
- Odłącz komputer od zasilania sieciowego.
- Odłącz od komputera wszystkie kable sieciowe i urządzenia peryferyjne.
- Podczas pracy wewnątrz komputera korzystaj z terenowego zestawu serwisowego ESD, aby uniknąć wyładowania elektrostatycznego.
- Po wymontowaniu podzespołu z komputera umieść go na macie antystatycznej.
- Odłączenie od zasilania oraz naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania przez 15 sekund powinno usunąć energię resztkową z płyty systemowej.

Połączenie wyrównawcze

Przewód wyrównawczy jest metodą podłączania dwóch lub więcej przewodów uziemiających do tego samego potencjału elektrycznego. Służy do tego terenowy zestaw serwisowy ESD. Podczas podłączania przewodu wyrównawczego zawsze upewnij się, że jest on podłączony do metalu, a nie do malowanej lub niemetalicznej powierzchni. Upewnij się, że opaska na nadgarstek jest dobrze zamocowana i ma kontakt ze skórą. Zdejmij biżuterię, zegarki, bransoletki lub pierścionki przed uziemieniem siebie i sprzętu.

Zabezpieczenie przed wyładowaniem elektrostatycznym

Wyładowania elektrostatyczne (ESD) to główny problem podczas korzystania z podzespołów elektronicznych, a zwłaszcza wrażliwych elementów, takich jak karty rozszerzeń, procesory, moduły pamięci i płyty główne. Nawet niewielkie wyładowania potrafią uszkodzić obwody w niezauważalny sposób, powodując sporadycznie występujące problemy lub skracając żywotność produktu. Ze względu na rosnące wymagania dotyczące energooszczędności i zagęszczenia układów ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi staje się coraz poważniejszym problemem.

Uszkodzenia spowodowane wyładowaniami elektrostatycznymi można podzielić na dwie kategorie: katastrofalne i przejściowe.

- **Katastrofalne** — zdarzenia tego typu stanowią około 20 procent awarii związanych z wyładowaniami elektrostatycznymi. Uszkodzenie powoduje natychmiastową i całkowitą utratę funkcjonalności urządzenia. Przykładem katastrofalnej awarii może być moduł pamięci, który uległ wstrząsowi elektrostatycznemu i generuje błąd dotyczący braku testu POST lub braku sygnału wideo z sygnałem dźwiękowym oznaczającym niedziałającą pamięć.
- **Przejściowe** — takie sporadyczne problemy stanowią około 80 procent awarii związanych z wyładowaniami elektrostatycznymi. Duża liczba przejściowych awarii oznacza, że w większości przypadków nie można ich natychmiast rozpoznać. Moduł pamięci odebrał wyładowanie elektrostatyczne, ale ścieżki zostały tylko osłabione, więc podzespół nie powoduje bezpośrednich objawów związanych z uszkodzeniem. Faktyczne uszkodzenie osłabionych ścieżek może nastąpić po wielu tygodniach, a do tego czasu mogą występować: pogorszenie integralności pamięci, sporadyczne błędy i inne problemy.

Sporadyczne awarie, które zwane są również awariami ukrytymi, są trudne do wykrycia i usunięcia.

Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez wyładowania elektrostatyczne, pamiętaj o następujących kwestiach:

- Korzystaj z opaski uziemiającej, która jest prawidłowo uziemiona. Bezprzewodowe opaski antystatyczne nie zapewniają odpowiedniej ochrony. Dotknięcie obudowy przed dotknięciem części o zwiększonej wrażliwości na wyładowania elektrostatyczne nie zapewnia wystarczającej ochrony przed tymi zagrożeniami.
- Wszelkie czynności związane z komponentami wrażliwymi na ładunki statyczne wykonuj w obszarze zabezpieczonym przed ładunkiem. Jeżeli to możliwe, korzystaj z antystatycznych mat na podłogę i biurko.
- Podczas wyciągania z kartonu komponentów wrażliwych na ładunki statyczne nie wyciągaj ich z opakowania antystatycznego do momentu przygotowania się do ich montażu. Przed rozpakowaniem opakowania antystatycznego należy założyć antystatyczną opaskę na nadgarstek, aby rozładować ładunki elektrostatyczne ze swojego ciała.

UWAGA: Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań z urządzeniami elektronicznymi należy odprowadzić ładunek elektrostatyczny z ciała, dotykając metalowego uziemionego przedmiotu, np. niemalowanej metalowej powierzchni na panelu we/wy komputera. Podczas podłączania urządzeń peryferyjnych (w tym ręcznych asystentów cyfrowych) do komputera należy zawsze uziemić urządzenia peryferyjne i siebie przed podłączeniem ich do komputera. Ponadto podczas prac wewnątrz komputera co jakiś czas należy dotknąć metalowego uziemionego przedmiotu, aby usunąć ładunki statyczne, które mogły się nagromadzić na ciele.

Więcej informacji na temat opaski na nadgarstek i testowania opasek ESD można znaleźć w sekcji [Elementy zestawu serwisowego ESD](#).

- W celu przetransportowania komponentu wrażliwego na ładunki statyczne umieść go w pojemniku lub opakowaniu antystatycznym.

Zestaw serwisowy ESD

Najczęściej używany jest zestaw serwisowy bez monitorowania. Każdy zestaw ESD zawiera trzy podstawowe elementy: matę antystatyczną, pasek na rękę i przewód wyrównawczy.

OSTRZEŻENIE: Należy trzymać urządzenia wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne z dala od elementów wewnętrznych, które są izolowane i często silnie naładowane, takich jak plastikowe obudowy radiatorów.

Środowisko pracy

Przed użyciem zestawu serwisowego ESD należy przeanalizować miejsce wykonywania prac, aby odpowiednio się przygotować i prawidłowo wykonać instalację. Na przykład korzystanie z zestawu w środowisku serwerowym przebiega inaczej niż w pracy z pojedynczym komputerem stacjonarnym lub notebookiem. Serwery są zazwyczaj montowane w szafie serwerowej w centrum przetwarzania danych, natomiast komputery stacjonarne i notebooki są używane zwykle na biurkach. Należy znaleźć dużą, otwartą, płaską i wolną od zbędnych przedmiotów powierzchnię roboczą, na której można swobodnie rozłożyć zestaw ESD, pozostawiając miejsce na naprawiane urządzenie. Przestrzeń robocza powinna też być wolna od elementów nieprzewodzących, które mogłyby spowodować wyładowanie elektrostatyczne. Materiały izolujące, takie jak styropian i inne tworzywa sztuczne, powinny zawsze być oddalone o co najmniej 30 cm (12 cali) od wrażliwych komponentów. W przeciwnym razie nie należy dotykać tych komponentów.

Opakowania ESD

Wszystkie urządzenia wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne należy transportować w antystatycznych opakowaniach. Wskazane są metalowe, ekranowane woreczki. Uszkodzony element należy zawsze zwracać w tym samym antystatycznym woreczku i opakowaniu, w którym dostarczono nową część. Woreczek antystatyczny powinien być złożony i zaklejony taśmą, a opakowanie należy zabezpieczyć tym samym materiałem ochronnym z pianki, który znajdował się w oryginalnym opakowaniu dostarczonym wraz z nową częścią. Urządzenia wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne należy wyjmować z opakowania wyłącznie na powierzchni zabezpieczonej przed

wyładowaniami elektrostatycznymi. Nie należy umieszczać części na wierzchu woreczka antystatycznego, ponieważ tylko jego wnętrze zapewnia ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Podzespoły te powinny znajdować się tylko w dłoni serwisanta, na macie antystatycznej, w komputerze lub w woreczku ESD.

Elementy zestawu serwisowego ESD

Elementy zestawu serwisowego ESD:

- **Mata antystatyczna** — mata antystatyczna rozprasza ładunki elektryczne i można na niej umieszczać części podczas procedury serwisowej. Podczas używania maty antystatycznej opaska na nadgarstek powinna być dobrze dopasowana, a przewód wyrównawczy podłączony do maty i dowolnej metalowej (niepowlekanej) części urządzenia, przy którym wykonywane są czynności. Po prawidłowym założeniu przewodu wyrównawczego można wyjąć części zamienne z woreczków ochronnych i umieścić bezpośrednio na macie antystatycznej. Elementy wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne będą bezpieczne w ręku, na macie antystatycznej, w urządzeniu lub wewnątrz torby ESD.
- **Opaska na nadgarstek i przewód łączący** — jeśli nie jest używana mata antystatyczna, należy założyć opaskę na nadgarstek, a przewód łączący powinien być połączony z opaską i odsłoniętą metalową częścią sprzętu. Jeśli używasz maty antystatycznej, załóż opaskę na nadgarstek, a przewód łączący podłącz do maty antystatycznej, aby zapewnić ochronę wszelkich elementów sprzętowych umieszczonych na macie. Fizyczne połączenie opaski na rękę i przewodu, łączące skórę serwisanta, matę antystatyczną i urządzenie, jest nazywane połączeniem wyrównawczym. Należy używać wyłącznie zestawów serwisowych z opaską na nadgarstek, matą antystatyczną i przewodem wyrównawczym. Nie należy korzystać z bezprzewodowych opasek na rękę. Należy pamiętać, że wewnętrzne przewody opaski na rękę są podatne na uszkodzenia spowodowane normalnym zużyciem na skutek eksploatacji i należy je regularnie testować za pomocą odpowiedniego zestawu w celu uniknięcia przypadkowego uszkodzenia sprzętu w wyniku wyładowania elektrostatycznego. Zalecane jest testowanie opaski na rękę i przewodu wyrównawczego co najmniej raz w tygodniu.
- **Tester opaski uziemiającej na rękę** — przewody w opasce mogą z czasem ulegać uszkodzeniu. W przypadku korzystania z niemonitorowanego zestawu ESD zaleca się regularne testowanie opaski na nadgarstek — najlepiej przed każdym serwisem i co najmniej raz w tygodniu. Niezawodną metodą testowania jest użycie specjalnego testera. Aby przeprowadzić test, załóż opaskę i podłącz przewód łączący do testera. Naciśnij przycisk testu, aby zainicjować test. Zielona dioda LED wskazuje, że test został ukończony pomyślnie. Czerwona dioda LED i alarm dźwiękowy sygnalizują błąd.

 **UWAGA:** Zaleca się, aby przy serwisowaniu produktów firmy Dell korzystać z tradycyjnej, przewodowej opaski uziemiającej na rękę oraz maty antystatycznej. Niezwykle ważne jest też, aby podczas pracy nad komputerem wrażliwe części nie stykały się z izolatorami.

Transportowanie wrażliwych elementów

Podczas transportowania komponentów wrażliwych na wyładowania elektryczne, takich jak lub części zamienne lub części zwracane do firmy Dell, należy koniecznie zapakować je w woreczki antystatyczne.

Po zakończeniu serwisowania komputera

Informacje na temat zadania

 **OSTRZEŻENIE:** Pozostawienie nieużywanych lub nieprzykręconych śrub wewnątrz komputera może poważnie uszkodzić komputer.

Kroki

1. Przykręć wszystkie śruby i sprawdź, czy wewnątrz komputera nie pozostały żadne nieużywane śruby.
2. Podłącz do komputera wszelkie urządzenia zewnętrzne, peryferyjne i kable odłączone przed rozpoczęciem pracy.
3. Zainstaluj karty pamięci, dyski i wszelkie inne elementy wymontowane przed rozpoczęciem pracy.
4. Podłącz komputer do źródeł zasilania.

 **UWAGA:** Podłącz zasilacz do złącza zasilacza w komputerze, aby opuścić tryb serwisowy.

5. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer.

Informacje na temat możliwości naprawy dla klientów z Québecu - od Dell Canada Inc. - dla konsumentów z Quebecu

Firma Dell nie gwarantuje dostępności części zamiennych, usług naprawczych ani informacji niezbędnych do konserwacji lub naprawy.

BitLocker

Podczas aktualizowania systemu BIOS na komputerze z włączoną funkcją BitLocker należy wziąć pod uwagę następujące środki ostrożności.

OSTRZEŻENIE: Jeśli funkcja BitLocker nie zostanie wstrzymana przed aktualizacją systemu BIOS, klucz funkcji BitLocker nie zostanie rozpoznany przy następnym ponownym uruchomieniu komputera. Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie klucza odzyskiwania w celu kontynuacji. Komputer będzie wymagał go przy każdym uruchomieniu. Niedostarczenie klucza odzyskiwania może spowodować utratę danych lub ponowną instalację systemu operacyjnego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł dotyczący aktualizowania [systemu BIOS w komputerach Dell z włączoną funkcją BitLocker](#).

Zainstalowanie następujących elementów wyzwala funkcję BitLocker:

- Dysk twardy lub dysk SSD
- Płyta główna


Zalecane narzędzia

Procedury przedstawione w tym dokumencie mogą wymagać użycia następujących narzędzi:

- Wkrętak krzyżakowy nr 0
- Plastikowy otwierak

Major components of Dell Pro 7 14 2-in-1 P704260

The following image shows the major components of Dell Pro 7 14 2 w 1 P704260.

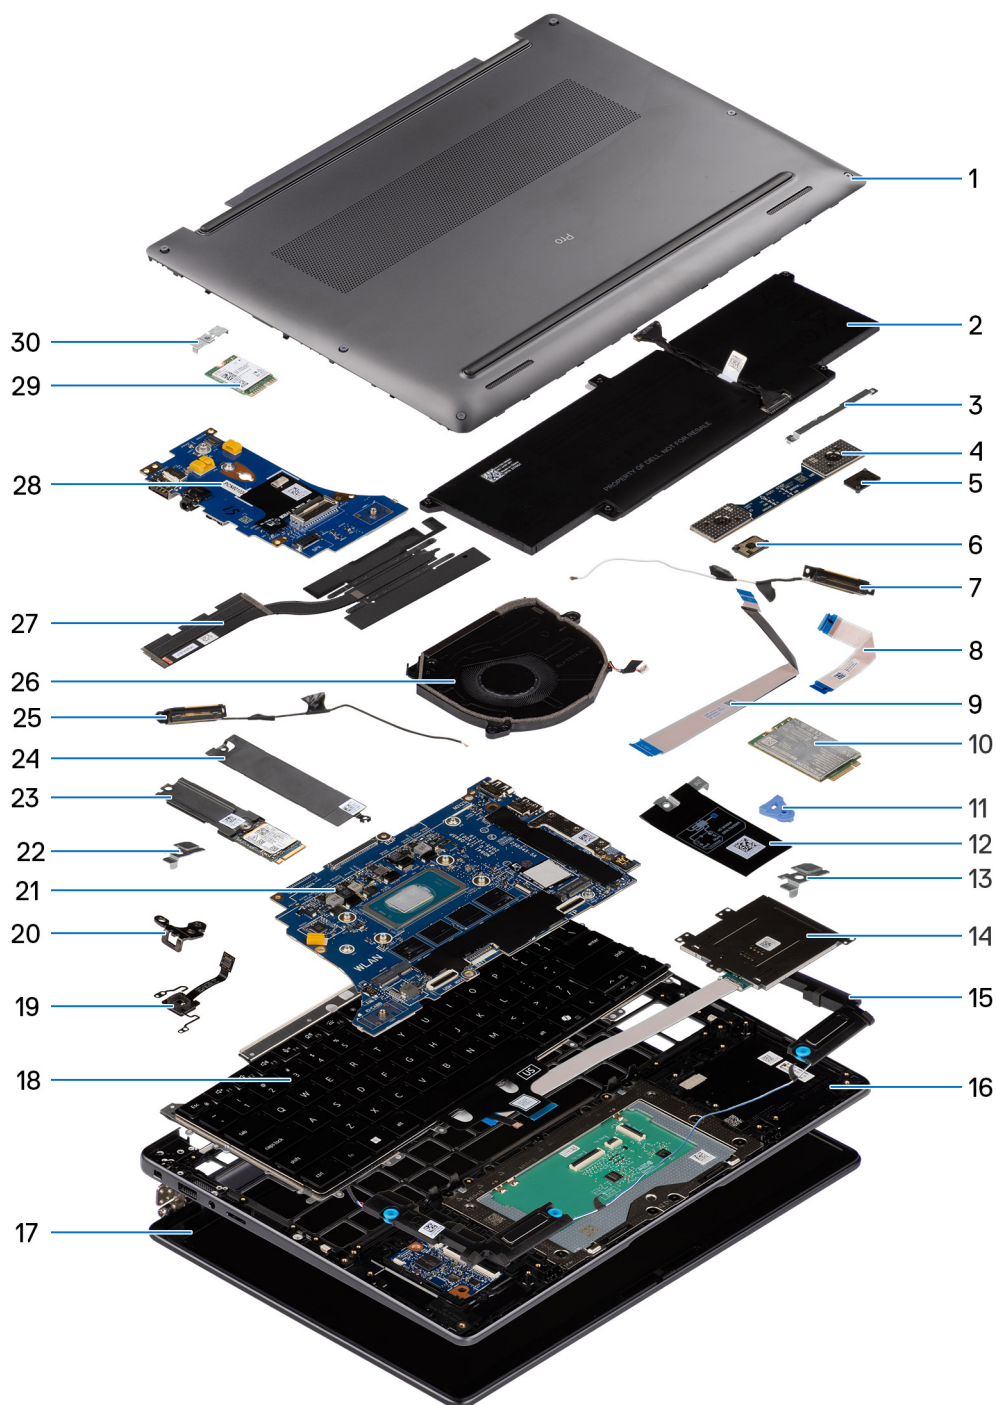

Rysunek 1. Major components of Dell Pro 7 14 2-in-1 P704260

1. Base cover
2. Battery
3. Display-cable bracket
4. I/O-bridge board
5. I/O-bridge board interposer (to system board)
6. I/O-bridge board interposer (to I/O board)
7. WLAN antenna module
8. Touchpad cable
9. I/O-board cable
10. WWAN thermal card
11. WWAN-card holder
12. System board
13. Keyboard
14. Keyboard bezel
15. Keyboard cable
16. Keyboard support
17. Keyboard frame
18. Keyboard frame support
19. Keyboard frame support
20. Keyboard frame support
21. Keyboard frame support
22. Keyboard frame support
23. Keyboard frame support
24. Keyboard frame support
25. Keyboard frame support
26. Keyboard frame support
27. Keyboard frame support
28. Keyboard frame support
29. Keyboard frame support
30. Keyboard frame support

12. WWAN-card bracket
13. Fingerprint-reader bracket
14. Smart-card reader
15. Speakers
16. Palm-rest assembly
17. Display assembly
18. Keyboard assembly
19. Power button with optional finger print reader cable
20. Power button
21. System board
22. Fingerprint reader
23. Solid state drive
24. Solid state drive shield
25. Display cable
26. Fan
27. Heat sink
28. I/O board
29. WLAN card
30. WLAN-card bracket

UWAGA: Dell provides a list of components and their part numbers for the original computer configuration purchased. These parts are available depending on the warranty coverage that is selected at the time of purchase. Components from upsell or upgraded variants may not be covered under the standard system warranty. For more details or to explore purchase options, contact your Dell sales representative.

Wykaz śrub

UWAGA: Zaleca się, aby przy wykręcaniu śrub z elementu zanotować typ oraz liczbę śrub, a następnie umieścić je w pudełku na śruby. Umożliwia to przykręcenie właściwych śrub w odpowiedniej liczbie podczas ponownego instalowania elementu.

UWAGA: Niektóre komputery mają powierzchnie magnetyczne. Przy instalowaniu elementów upewnij się, że na takich powierzchniach nie zostały śruby.

UWAGA: Kolor śrub może się różnić w zależności od zamówionej konfiguracji.

Tabela 1. Wykaz śrub

Komponent	Typ śruby	Liczba	Siła dokręcenia śruby	Ilustracja: śruba
Pokrywa dolna	M2x4 (śruby mocujące)	6	od 2,55 kgf-cm do 3,45 kgf-cm	
Bateria	M2x5 (śruby mocujące)	5	od 2,55 kgf-cm do 3,45 kgf-cm	
Karta sieci WWAN 5G	M2x2,5	1	1,6 kgf-cm	
Karta WWAN 4G	M1,6x3,2	1	1,6 kgf-cm	
Karta sieci bezprzewodowej	M2x3,5	1	1,6 kgf-cm	
Dysk SSD M.2 2230	M2x2,5	3	1,6 kgf-cm	
Dysk SSD M.2 2280	M2x2,5	2	1,6 kgf-cm	

Tabela 1. Wykaz śrub (cd.)

Komponent	Typ śruby	Liczba	Siła dokręcenia śruby	Ilustracja: śruba
Głośnik	M2x2	4	1,6 kgf-cm	
Wentylator	M2x4	3	1,6 kgf-cm	
Czytnik kart smart	M1,6x1,7	4	1,0 kgf-cm	
Radiator	M2x4 (śruby mocujące)	4	od 2,55 kgf-cm do 3,45 kgf-cm	
Klamra czytnika linii papilarnych	M2,5x5	1	1,6 kgf-cm	
Klamra kabla wyświetlacza	M2x3,5	2	1,6 kgf-cm	
Zestaw wyświetlacza.	M2,5x5	4	1,6 kgf-cm	
Płyta główna	M2x2,5	3	1,6 kgf-cm	
Płyta główna	M2x3,5	2	1,6 kgf-cm	
Moduł złącza USB Type-C	M2x5	3	1,6 kgf-cm	
Moduł antenowy WLAN	M1,6x2,5	4	1,0 kgf-cm	
Płyta we/wy	M2x2,5	4	1,0 kgf-cm	
Płyta mostka we/wy	M2x4	1	1,6 kgf-cm	
Przycisk zasilania	M1,6x1,7	2	1,6 kgf-cm	
Klawiatura	M1,6x1,4	2	1,6 kgf-cm	
Klawiatura	M1,6x1,7	18	1,0 kgf-cm	

Lista części wymienianych przez klienta (CRU) i wymienianych na miejscu (FRU)

Podzespoły wymienne w Dell Pro 7 14 2 w 1 P704260 to moduły wymieniane samodzielnie przez klienta (CRU) lub moduły wymieniane na miejscu (FRU).

⚠ OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć potencjalnego uszkodzenia elementu lub utraty danych, należy upewnić się, że części wymieniane na miejscu (FRU) wymienia autoryzowany serwisant. Klient może wymienić tylko moduły wymieniane samodzielnie przez klienta (CRU) zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa i procedurami wymiany.

Tabela 2. Lista części CRU/FRU

Moduł wymieniany samodzielnie przez klienta (CRU)	Moduł wymieniany na miejscu (FRU)
Pokrywa dolna	Zestaw wyświetlacza.
Bateria i kabel baterii	Czytnik kart smart
Karta bezprzewodowej sieci rozległej (WWAN) i osłona termiczna karty sieci WWAN	Radiator
Karta bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN) i klamra karty sieci WLAN	Płyta główna
Wentylator	Moduł złącza USB Type-C
Głośniki	Moduły antenowe bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN)
Dysk półprzewodnikowy (SSD) i osłona termiczna dysku SSD	Płyta mostka we/wy
Uchwyt dysku SSD (do dysku SSD M.2 2230)	Płyta we/wy
	Przycisk zasilania z opcjonalnym czytnikiem linii papilarnych
	Kabel touchpada
	Klawiatura
	Zestaw podpórki na nadgarstek
	Zaślepka karty nano-SIM (opcjonalnie)

Wymontowywanie i instalowanie modułów wymienianych samodzielnie przez klienta (CRU)

Elementy opisane w tym rozdziale są modułami wymienianymi samodzielnie przez klienta (CRU).

 **OSTRZEŻENIE:** Części CRU mogą być wymieniane przez klienta, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i procedurami wymiany.

 **UWAGA:** W zależności od zamówionej konfiguracji posiadany komputer może wyglądać nieco inaczej niż na ilustracjach w tym dokumencie.

Karta nano-SIM

Wymontowywanie tacy na kartę nano-SIM

Wymagania


1. Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji [Przed przystąpieniem do serwisowania komputera](#).

 **UWAGA:** Ta procedura ma zastosowanie tylko wtedy, gdy komputer jest dostarczany z modułem sieci WWAN.

 **OSTRZEŻENIE:** Wyjęcie karty SIM z włączonego komputera może spowodować utratę danych lub uszkodzenie karty. Upewnij się, że komputer jest wyłączony lub połączenia sieciowe są wyłączone.

Informacje na temat zadania

Na ilustracjach przedstawiono umiejscowienie i procedurę wymontowywania tacki na kartę nano-SIM.

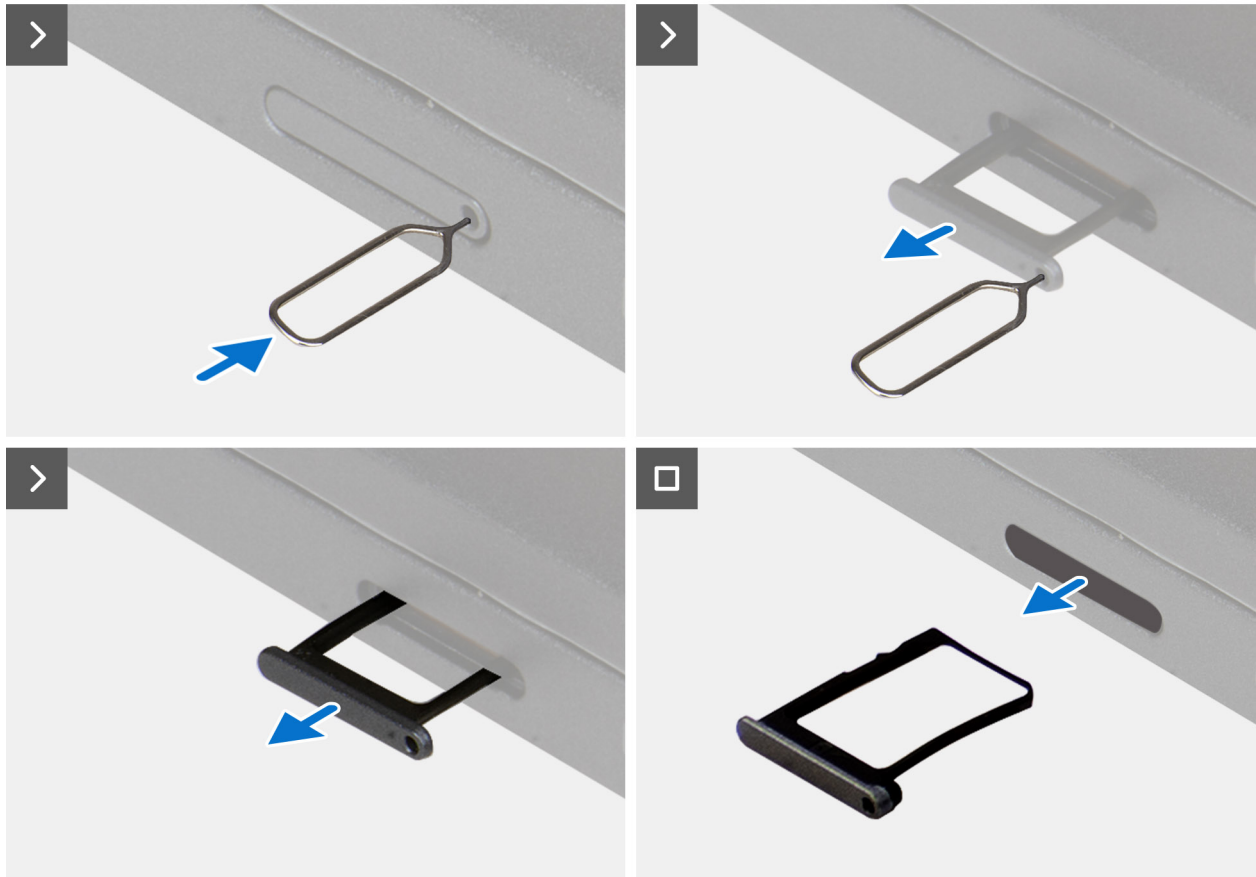

Rysunek 2. Wymontowywanie tacy na kartę nano-SIM

Kroki

1. Włóż szpilkę do wysuwania karty SIM do otworu zwalniającego, aby zwolnić tackę karty nano-SIM.
2. Naciśnij trzpień wysuwający kartę SIM, aby zwolnić blokadę i wysunąć tackę karty nano-SIM.
3. Wsuń tackę karty nano-SIM z gniazda w komputerze.

Instalowanie tacy na kartę nano-SIM


Wymagania

 **UWAGA:** Ta procedura ma zastosowanie tylko wtedy, gdy komputer jest dostarczany z modułem sieci WWAN.

W przypadku wymiany elementu przed wykonaniem procedury instalacji wymontuj wcześniej zainstalowany element.

Informacje na temat zadania

Poniższe obrazy wskazują lokalizację tacki karty nano-SIM i zapewniają wizualną reprezentację procedury instalacji.

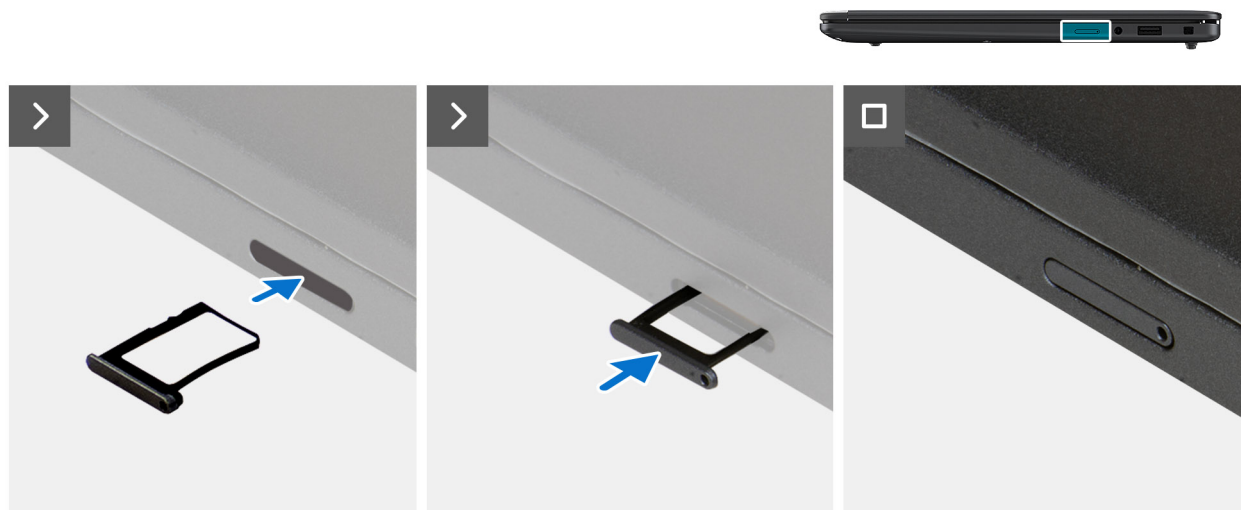

Rysunek 3. Instalowanie tacy na kartę nano-SIM

Kroki

1. Ostrożnie wsuń tackę karty SIM do gniazda w komputerze.
2. Wsuń tackę karty nano-SIM do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie.

Kolejne kroki

1. Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji [Po zakończeniu serwisowania komputera](#).

Pokrywa dolna

Removing the base cover

Wymagania

1. Follow the procedure in [Before working inside your computer](#).

UWAGA: Ensure that your computer is in Service Mode. For more information, see [Before working inside your computer](#).

OSTRZEŻENIE: If you are unable to turn on the computer, if your computer is unable to enter Service Mode, or the computer does not support Service Mode, go to disconnect the battery cable.

2. Remove the [nano-SIM card tray](#), if applicable.

Informacje na temat zadania

UWAGA: Before removing the base cover, ensure that there is no nano-SIM card that is installed in the nano-SIM card slot on your computer.

The following images indicate the location of the base cover and provide a visual representation of the removal procedure.



Rysunek 4. Removing the base cover



Rysunek 5. Removing the base cover

Kroki

1. Loosen the two captive screws (M2.5x7) that secure the base cover to the palm-rest assembly.
2. Loosen the four captive screws (M2.5x5) that secure the base cover to the palm-rest assembly.
3. Using a plastic scribe, pry open the base cover from the recesses that are located in the U-shaped indents at the top edge of the base cover near the hinges.
4. Lift the base cover off the palm-rest assembly.

UWAGA: Ensure that your computer is in [Service Mode](#). If your computer is unable to enter Service Mode, peel off the tape and disconnect the battery cable from the battery-cable connector (BATT1) on the system board.



Rysunek 6. Disconnecting the battery cable

5. Press and hold the power button for five seconds to ground the computer and drain the flea power.

Installing the base cover

Wymagania

If you are replacing a component, remove the existing component before performing the installation procedure.

Informacje na temat zadania

The following images indicate the location of the base cover and provide a visual representation of the installation procedure.



Rysunek 7. Connecting the battery cable



Rysunek 8. Installing the base cover



Rysunek 9. Installing the base cover

UWAGA: If the battery is not a pre-requisite and if you have disconnected the battery cable, ensure to connect the battery cable. To connect the battery cable, follow step 1 in the procedure.

Kroki

1. Connect the battery cable to the battery-cable connector (BATT1) on the system board.
2. Adhere the tape on the battery cable to the battery.
3. Align the screw holes on the base cover with the screw holes on the palm-rest assembly, and then snap the base cover into place.
4. Tighten the two captive screws (M2.5x7) that secure the base cover to the palm-rest assembly.
5. Tighten the four captive screws (M2.5x5) that secure the base cover to the palm-rest assembly.

Kolejne kroki

1. Install the [Nano-SIM card tray](#), if applicable.
2. Follow the procedure in [After working inside your computer](#).

UWAGA: Ensure that your computer is in Service Mode. For more information, see [Before working inside your computer](#).

Bateria

Ostrzeżenia dotyczące akumulatora litowo-jonowego

OSTRZEŻENIE:

- Podczas obsługi akumulatorów litowo-jonowych zachowaj ostrożność.

- Przed wymontowaniem baterii należy ją całkowicie rozładować. Odłącz zasilacz prądu zmiennego od komputera i pracuj z komputerem wyłącznie na zasilaniu bateryjnym. Bateria jest całkowicie rozładowana, gdy oświetlenie komputera nie włącza się po naciśnięciu przycisku zasilania.
- Nie wolno zgniatać, upuszczać lub uszkadzać baterii ani jej przebijać.
- Nie wolno wystawiać baterii na działanie wysokiej temperatury ani rozmontowywać jej ani jej ogniw.
- Nie należy naciskać powierzchni baterii.
- Nie wyginać baterii.
- Nie wolno podważać baterii żadnymi narzędziami.
- Aby zapobiec przypadkowemu przebiciu lub uszkodzeniu baterii i innych elementów, upewnij się, że żadne śruby nie zostały zgubione ani nie znajdują się w nieodpowiednim miejscu podczas serwisowania komputera.
- Należy kupować tylko oryginalne baterie dostępne w [witrynie Dell Support](#) lub u autoryzowanych partnerów i odsprzedawców produktów firmy Dell.
- Spęczniałych baterii nie należy używać, lecz jak najszybciej je wymienić i prawidłowo zutylizować. Aby uzyskać wskazówki na temat sposobu postępowania ze spęczniałymi akumulatorami litowo-jonowymi i ich wymiany, patrz [Postępowanie ze spęczniałymi akumulatorami litowo-jonowymi](#).

Removing the battery


Wymagania

1. Follow the procedure in [Before working inside your computer](#).
2. Remove the [nano-SIM card tray](#), if applicable.
3. Remove the [base cover](#).

Informacje na temat zadania

OSTRZEŻENIE: Removing the battery resets the BIOS setup settings to default. It is recommended that you note the BIOS setup settings before removing the battery.

The following images indicate the location of the battery and provide a visual representation of the removal procedure.

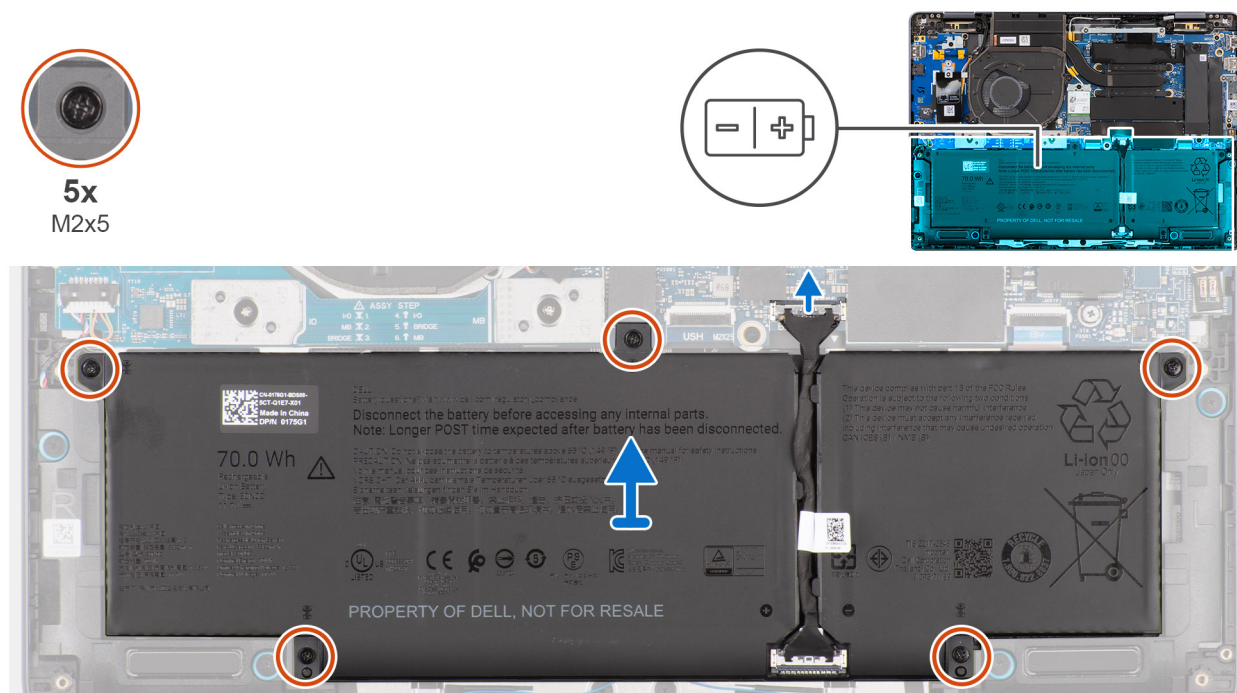

Rysunek 10. Removing the battery

Kroki

1. Disconnect the battery cable from the battery cable connector (BATT1) on the system board (if not disconnected earlier).
2. Loosen the five (M2x5) captive screws that secure the battery to the palm-rest assembly.
3. Lift the battery off the palm-rest assembly.
4. If you are replacing the battery, remove the battery cable to transfer it to the replacement battery. For more information, see [Removing the battery cable](#).


Installing the battery

Wymagania

If you are replacing a component, remove the existing component before performing the installation procedure.

Informacje na temat zadania

The following images indicate the location of the battery and provide a visual representation of the installation procedure.

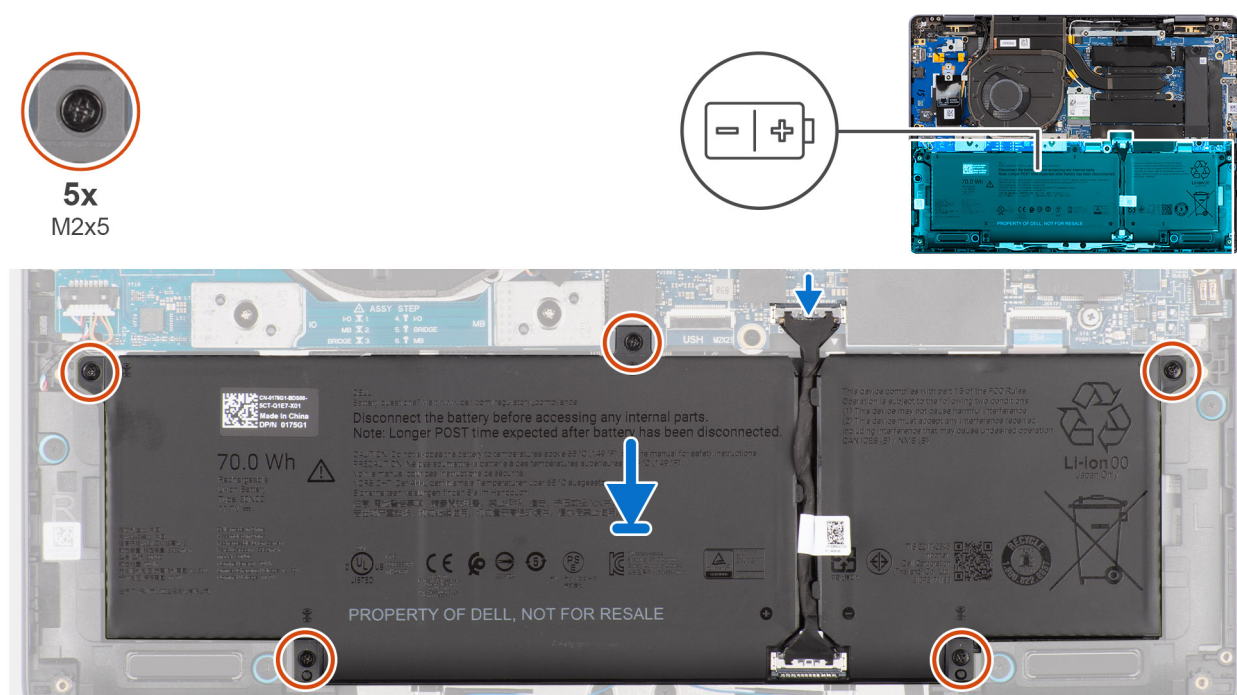

Rysunek 11. Installing the battery

Kroki

1. If the battery cable was removed for replacing the battery, you must transfer the battery cable from the old battery to the replacement battery. For more information, see [Installing the battery cable](#).
2. Using the alignment posts, place the battery on the palm-rest assembly.
3. Align the screw holes on the battery with the screw holes on the palm-rest assembly.
4. Tighten the five (M2x5) captive screws that secure the battery to the palm-rest assembly.

Kolejne kroki

1. Install the [base cover](#).
2. Install the [nano-SIM card tray](#), if applicable.
3. Follow the procedure in [After working inside your computer](#).

Kabel baterii

Removing the battery cable

Wymagania

1. Follow the procedure in [Before working inside your computer.](#)
2. Remove the [nano-SIM card tray](#), if applicable.
3. Remove the [base cover](#).

Informacje na temat zadania

The following images indicate the location of the battery cable and provide a visual representation of the removal procedure.



Rysunek 12. Removing the battery cable

Kroki

1. Remove the battery cable from the routing guides on the battery.
2. Disconnect the battery cable from the connector on the battery.


Installing the battery cable

Wymagania

If you are replacing a component, remove the existing component before performing the installation procedure.

Informacje na temat zadania

The following images indicate the location of the battery cable and provide a visual representation of the installation procedure.

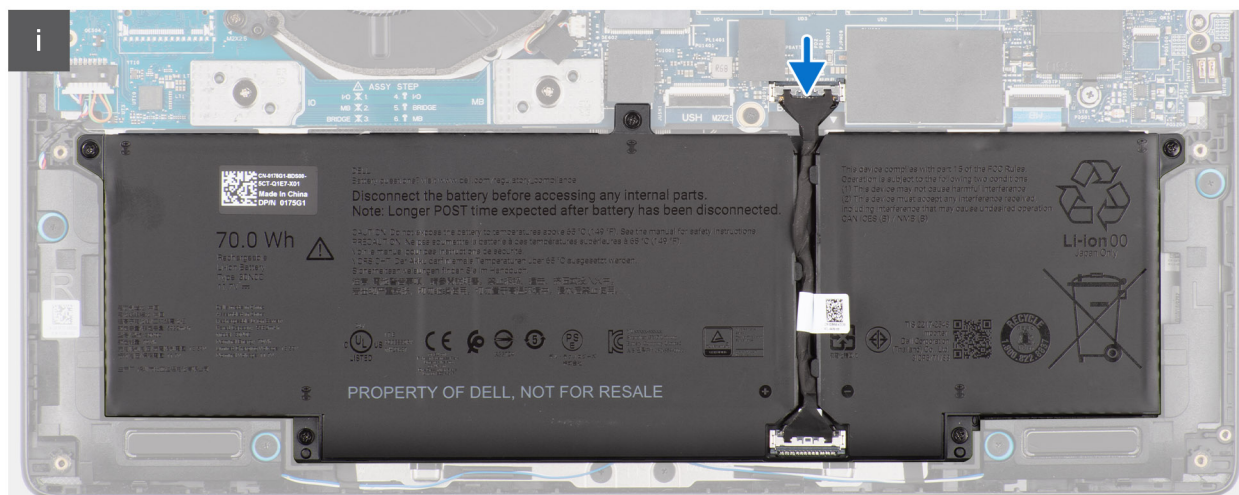

Rysunek 13. Installing the battery cable

Kroki

1. Connect the battery cable to the connector on the battery.
2. Route the battery cable along the routing guides on the battery.

UWAGA: When installing the battery cable, ensure that the cable is properly routed under the routing guides.

Kolejne kroki

1. Install the [base cover](#).
2. Install the [nano-SIM card tray](#), if applicable.
3. Follow the procedure in [After working inside your computer](#).

Karta bezprzewodowej lokalnej sieci komputerowej (WLAN)

Removing the WLAN card

Wymagania


1. Follow the procedure in [before working inside your computer](#).
2. Remove the [base cover](#).

Informacje na temat zadania

The following image indicates the location of the WLAN card and provides a visual representation of the removal procedure.



1x
M2x3

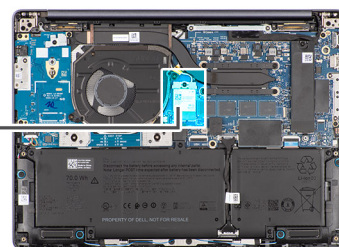

Rysunek 14. Removing the WLAN card

Kroki

1. Remove the screw (M2x3) that secures the wireless-card bracket to the system board.
2. Lift the wireless-card bracket from the WLAN card.
3. Disconnect the WLAN antenna cables from the WLAN card.
4. Slide and remove the WLAN card at an angle from the wireless-card slot.


Installing the WLAN card

Informacje na temat zadania

The following image indicates the location of the WLAN card and provides a visual representation of the install procedure.



1x
M2x3

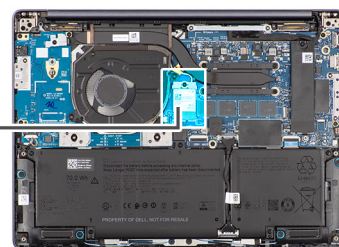

Rysunek 15. Installing the WLAN card

Kroki

1. Align the notch on the WLAN card with the tab on the wireless-card slot.
2. Connect the WLAN-antenna cables to the respective connectors on the WLAN card.

Tabela 3. WLAN-antenna cable color scheme

Connectors on the WLAN card	Antenna-cable color
Main - White triangle (△)	White cable
Auxiliary - Solid triangle (▲)	Black cable

3. Slide the WLAN card at an angle into the wireless-card slot.
4. Align and place the WLAN-card bracket on the WLAN card.
5. Align the screw hole on the WLAN-card bracket with the screw hole on the system board.
6. Replace the screw (M2x3) that secures the WLAN-card bracket and the WLAN card to the system board.

Kolejne kroki

1. Install the [base cover](#).

2. Follow the procedure in [After working inside your computer](#).

Karta bezprzewodowej sieci rozległej (WWAN)

Removing the 5G WWAN card


Wymagania

1. Follow the procedure in [Before working inside your computer](#).
2. Remove the [nano-SIM card tray](#), if applicable.
3. Remove the [base cover](#).

Informacje na temat zadania

 **UWAGA:** The 5G WWAN card is available only on certain configurations. It is connected to the computer with four antenna cables.

The following images indicate the location of the 5G WWAN card and provide a visual representation of the removal procedure.

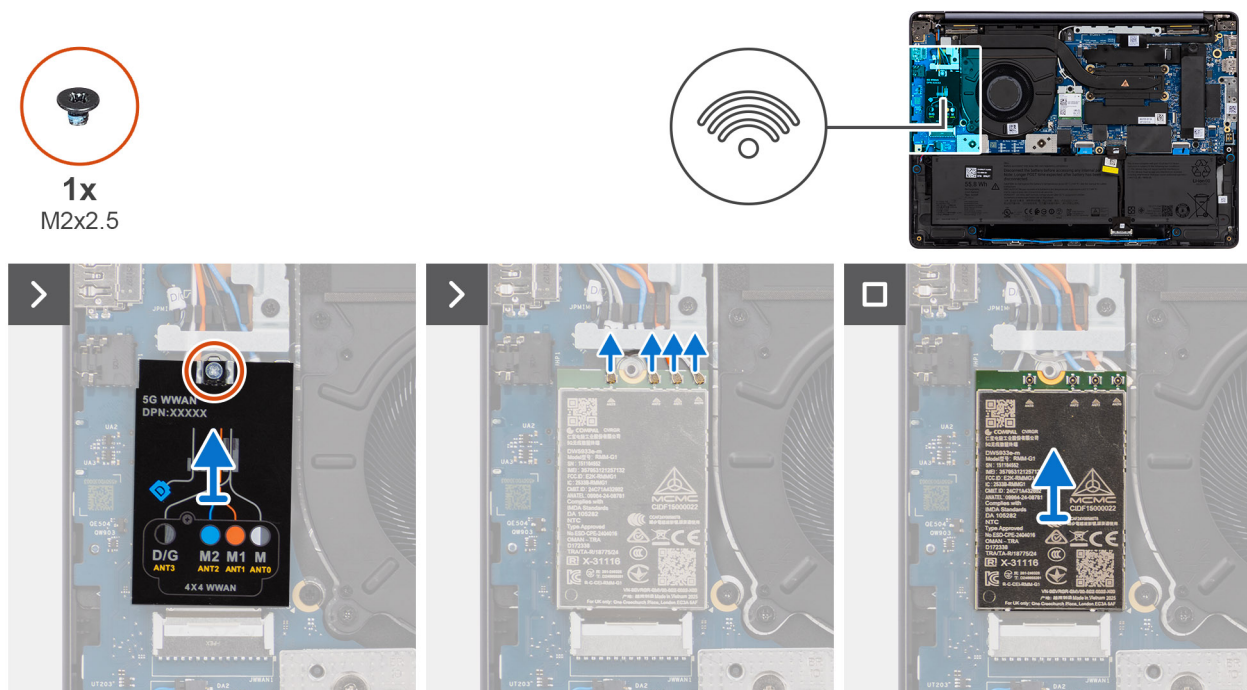

Rysunek 16. Removing the 5G WWAN card

Kroki

1. Remove the screw (M2x2.5) that secures the 5G WWAN-card bracket to the 5G WWAN card.
2. Lift the WWAN-card shield off the WWAN card.
3. Disconnect the four antenna cables from the 5G WWAN card.
4. Slide and remove the 5G WWAN card off the 5G WWAN-card slot (JWWAN1) on the I/O board.

 **UWAGA:** If you are replacing the 5G WWAN card, ensure that the thermal pad is in place.

 **UWAGA:** If you are replacing the system board, ensure to transfer the thermal pad from the old system board to the new system board. If the thermal pad is damaged, peel the thermal pad from the system board and replace it with a new thermal pad. The thermal pad must be purchased separately.


Installing the 5G WWAN card

Wymagania

If you are replacing a component, remove the existing component before performing the installation process.

Informacje na temat zadania

UWAGA: The 5G WWAN card is available only on certain configurations. It is connected to the computer with four antenna cables. The following images indicate the location of the 5G WWAN card and provide a visual representation of the installation procedure.

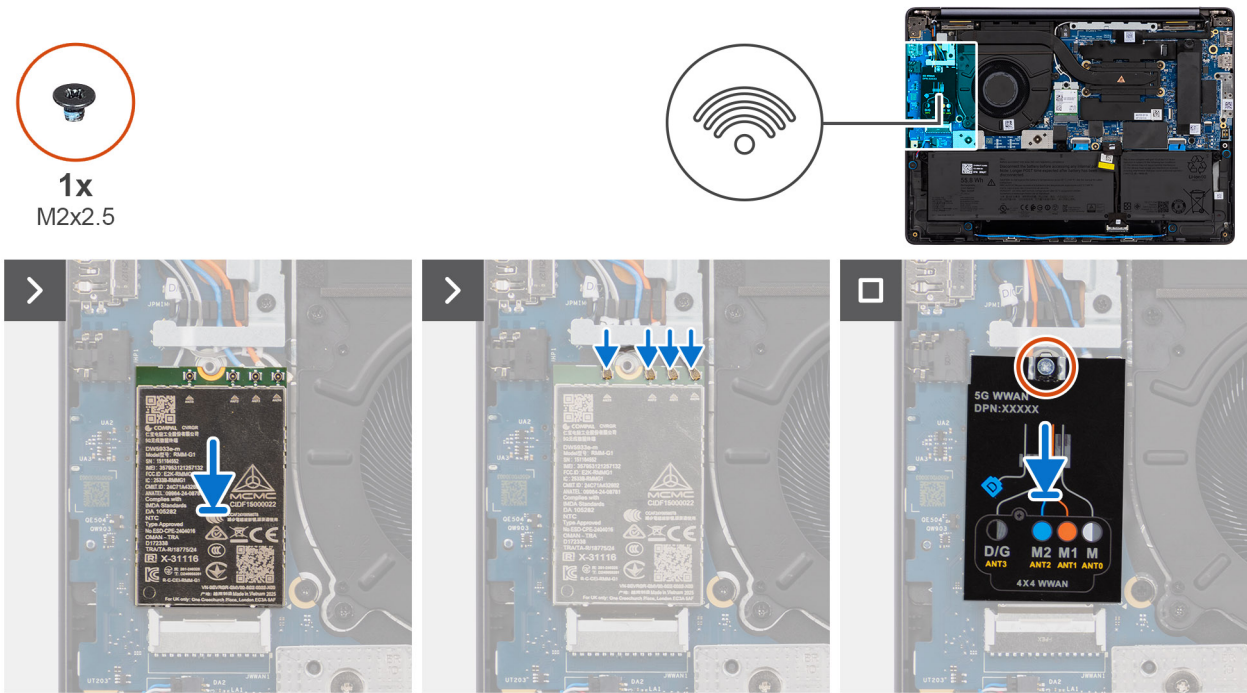

Rysunek 17. Installing the 5G WWAN card

Kroki

- Align the notch on the 5G WWAN card with the tab on the I/O board.
 - UWAGA:** If you are replacing the 5G WWAN card, ensure that the thermal pad is in place.
 - UWAGA:** If you are replacing the system board, ensure to peel the thermal pad from the old system board to the new system board.
 - UWAGA:** If the thermal pad is damaged, peel the thermal pad from the system board and replace it with a new thermal pad. The thermal pad must be purchased separately.
- Connect the antenna cables to the 5G WWAN card.

The following table provides the antenna-cable color scheme for the 5G WWAN card that is supported on your computer.

Tabela 4. Antenna-cable color scheme for 5G WWAN cards

Connectors on the WWAN card	Antenna-cable color	Silkscreen marking	
D/G	Black with a thin white stripe	ANT3 D/G	△ (white triangle)
M2	Blue	ANT2 M2	△ (white triangle)
M1	Orange	ANT1 M1	△ (white triangle)

Tabela 4. Antenna-cable color scheme for 5G WWAN cards

Connectors on the WWAN card	Antenna-cable color	Silkscreen marking	
M	White with a thin gray stripe	ANTO M	△ (white triangle)

3. Insert the 5G WWAN card at an angle into the 5G WWAN-card slot.
4. Align the notch on the 5G WWAN card with the tab on the 5G WWAN-card slot (JWWAN1).
5. Replace the screw (M2x2.5) that secures the WWAN-card shield to the WWAN card.

Kolejne kroki

1. Install the [base cover](#).
2. Install the [nano-SIM card tray](#), if applicable.
3. Follow the procedure in [After working inside your computer](#).

Removing the 4G WWAN card

Wymagania





1. Follow the procedure in [Before working inside your computer](#).
2. Remove the [nano-SIM card tray](#), if applicable.
3. Remove the [base cover](#).

Informacje na temat zadania

The following images indicate the location of the 4G WWAN card and provide a visual representation of the removal procedure.



1x
M2x3.5

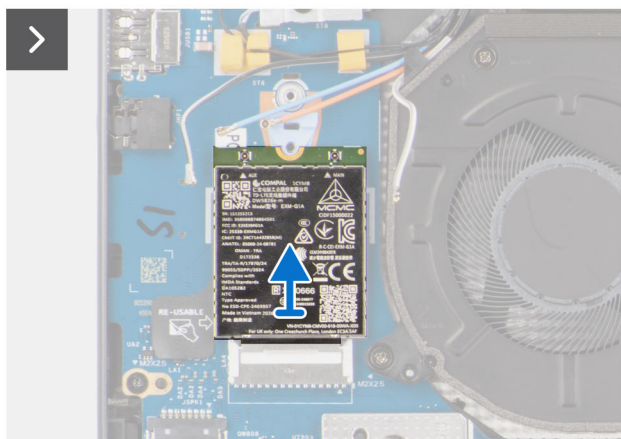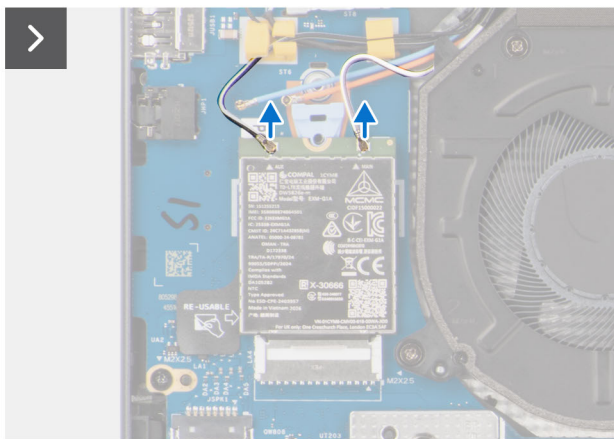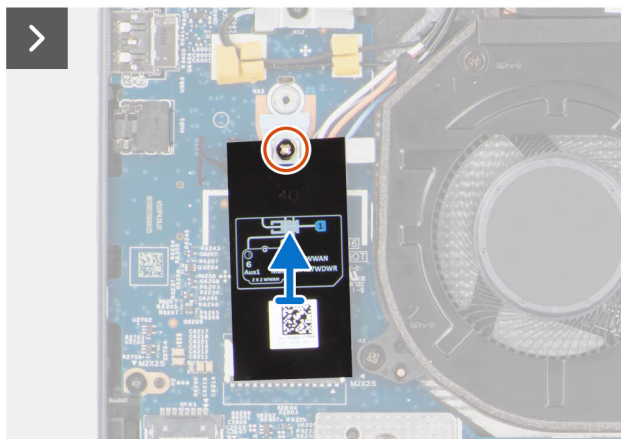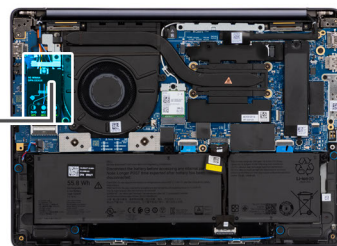

Rysunek 18. Removing the 4G WWAN card

Kroki

1. Loosen the screw (M2x3.5) that secures the WWAN-card bracket.
2. Disconnect the two WWAN antenna cables from the WWAN card.
3. Remove the WWAN card from the WWAN-card slot on the I/O board.

Installing the 4G WWAN card

Wymagania






If you are replacing a component, remove the existing component before performing the installation procedure.

Informacje na temat zadania

The following images indicate the location of the 4G WWAN card and provide a visual representation of the installation procedure.



1x
M2x3.5

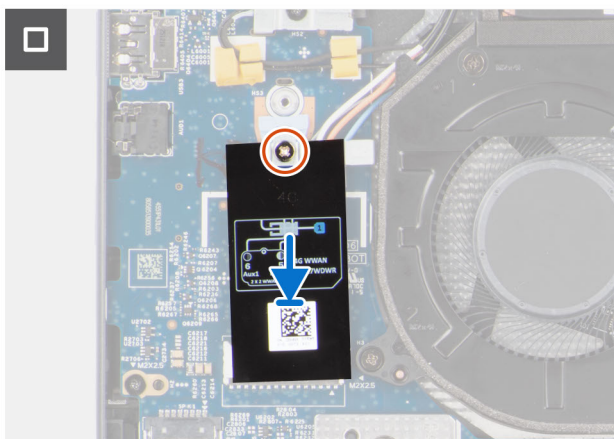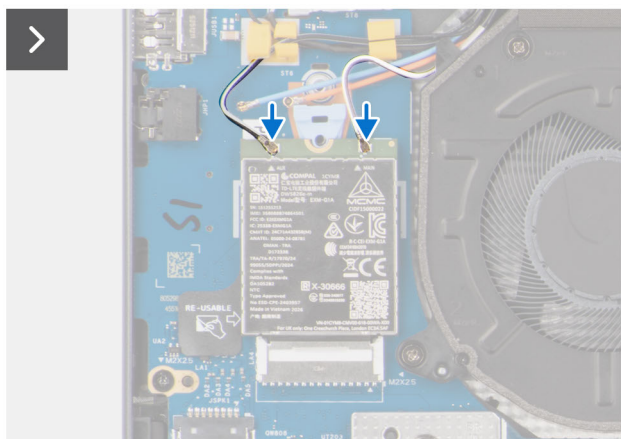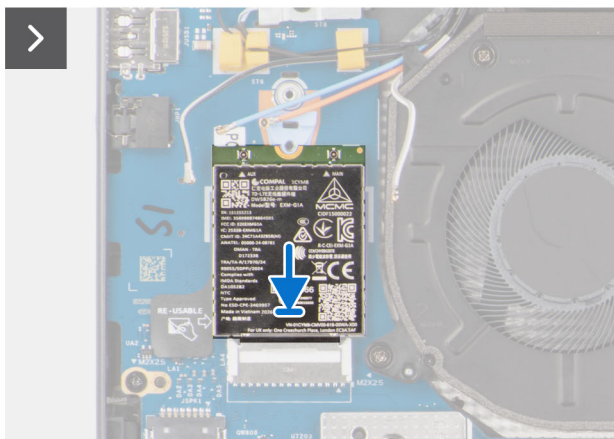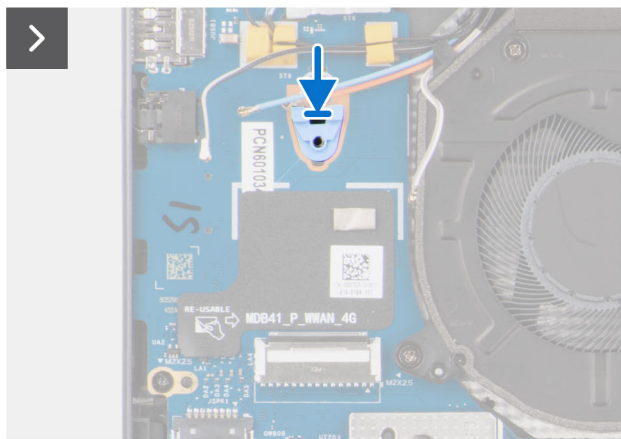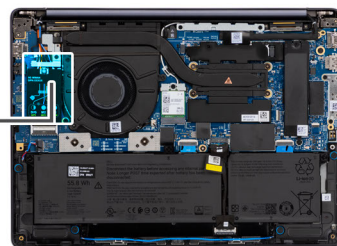

Rysunek 19. Installing the 4G WWAN card

Kroki

1. Insert the WWAN card at an angle into the WWAN-card slot on the I/O board.

UWAGA: If you are replacing the WWAN card, ensure that the thermal pad is in place.

UWAGA: If the thermal pad is damaged, peel the thermal pad from the system board and replace it with a new thermal pad. The thermal pad must be purchased separately.

2. Connect the antenna cables to their respective connectors on the WWAN card.

The following table provides the antenna-cable color scheme for the WWAN card that is supported on your computer.

Tabela 5. Antenna-cable color scheme for 4G WWAN card

Connectors on the WWAN card	Antenna-cable color
6 Aux1	Black with a thin gray stripe
5 Main	White with a thin gray stripe

3. Replace the screw (M2x3.5) that secures the WWAN-card thermal shield to the I/O board.

Kolejne kroki

1. Install the [base cover](#).
2. Install the [nano-SIM card tray](#), if applicable.
3. Follow the procedure in [After working inside your computer](#).

Dysk SSD


Removing the M.2 2230 SSD

Wymagania

1. Follow the procedure in [Before working inside your computer](#).
2. Remove the [nano-SIM card tray](#), if applicable.
3. Remove the [base cover](#).

Informacje na temat zadania

The following images indicate the location of the M.2 2230 SSD and provide a visual representation of the removal procedure.

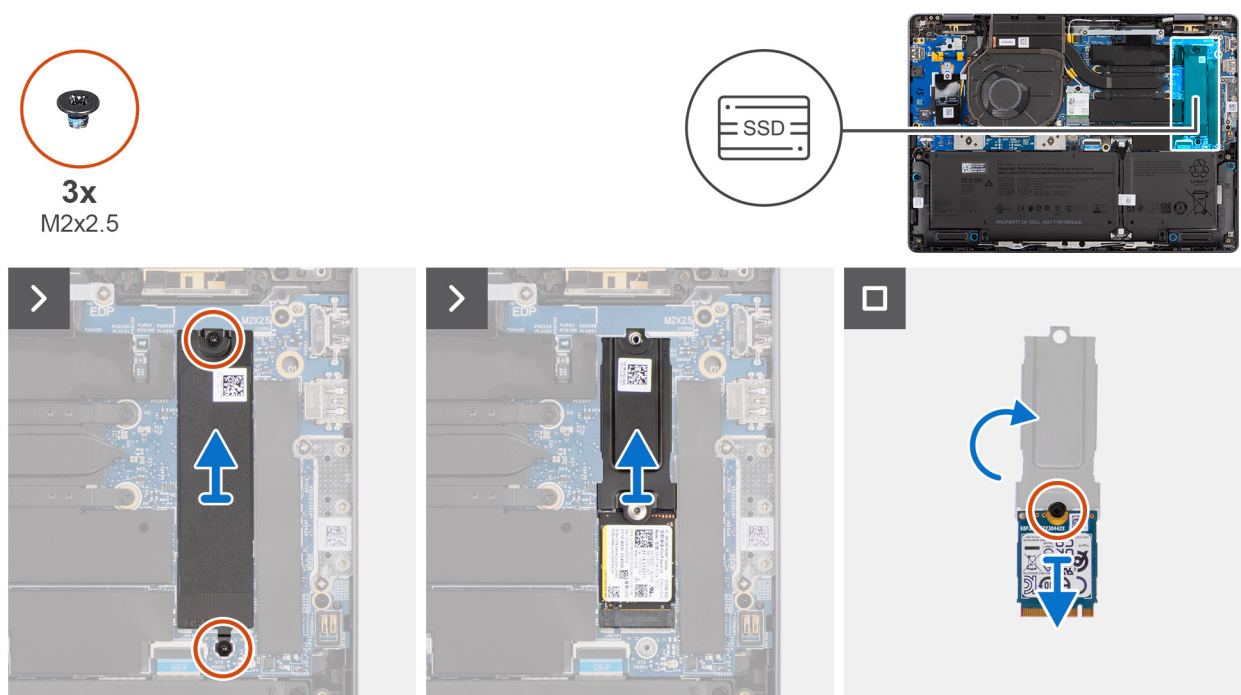

Rysunek 20. Removing the M.2 2230 SSD

Kroki

1. Remove the two screws (M2x2.5) that secure the SSD thermal shield to the system board.
2. Lift the SSD thermal shield off the SSD.
i UWAGA: If the thermal pads get separated from the shielding cover or gets adhered to the SSD while replacing the SSD, they must be adhered back to the SSD cover before reinstalling it to the computer.
3. Slide and lift the M.2 2230 SSD assembly out of the M.2 card slot on the right I/O board.
4. Turn the M.2 2230 SSD assembly over and remove the screw (M2x2.5) that secures the SSD card to the SSD assembly.
5. Slide and remove the SSD card from the SSD assembly.


Installing the M.2 2230 SSD

Wymagania

If you are replacing a component, remove the existing component before performing the installation process.

Informacje na temat zadania

The following images indicate the location of the M.2 2230 SSD and provide a visual representation of the installation procedure.

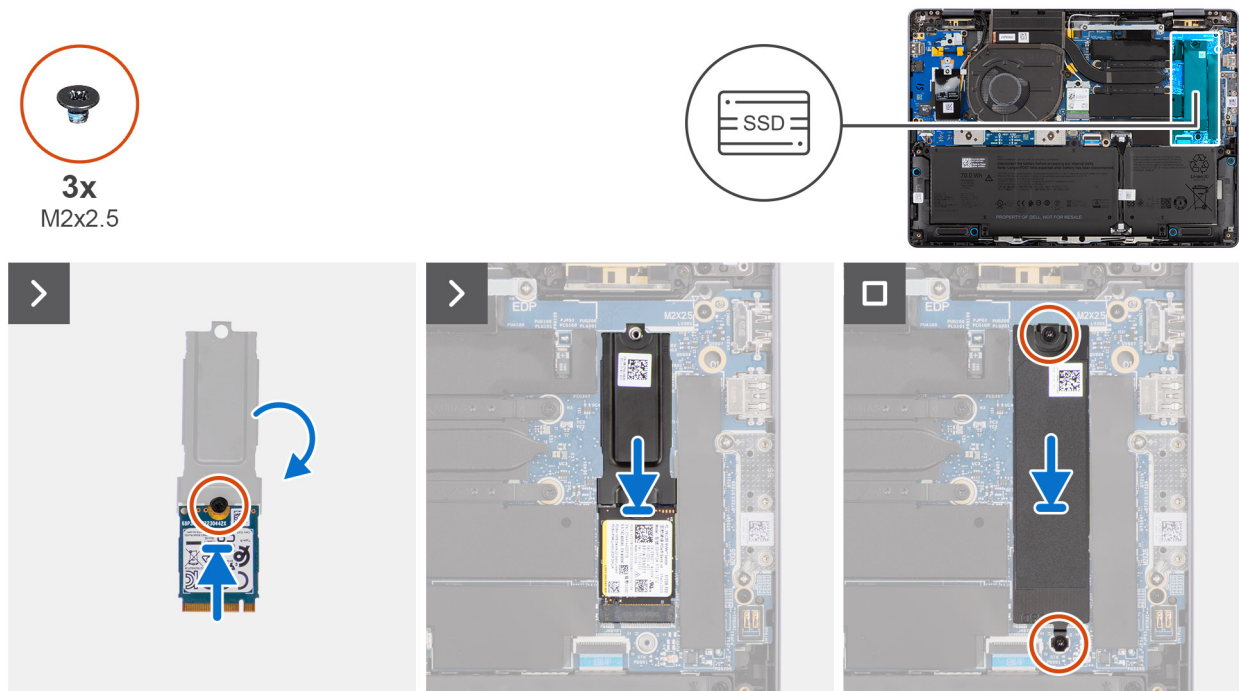

Rysunek 21. Installing the M.2 2230 SSD

Kroki

1. Align the notch on the SSD with the screw hole on the M.2 2230 SSD assembly.
UWAGA: For computers shipped with M.2 2230 SSD, ensure that the SSD screw holder is transferred from the old system board to the replacement system board.
2. Replace the screw (M2x2.5) that secures the SSD to the M.2 2230 SSD assembly.
3. Turn the M.2 2230 SSD assembly around and slide the M.2 2230 SSD assembly at an angle into the M.2 card slot on the right I/O board
4. Align and place the SSD thermal shield over the M.2 2230 SSD assembly.
5. Replace the two screws (M2x2.5) that secure the SSD thermal shield to the right I/O board.

Kolejne kroki

1. Install the [base cover](#).
2. Install the [nano-SIM card tray](#), if applicable.
3. Follow the procedure in [After working inside your computer](#).

Removing the M.2 2280 SSD


Wymagania

1. Follow the procedure in [Before working inside your computer](#).
2. Remove the [nano-SIM card tray](#), if applicable.

3. Remove the [base cover](#).

Informacje na temat zadania

The following images indicate the location of the M.2 2280 SSD and provide a visual representation of the removal procedure.

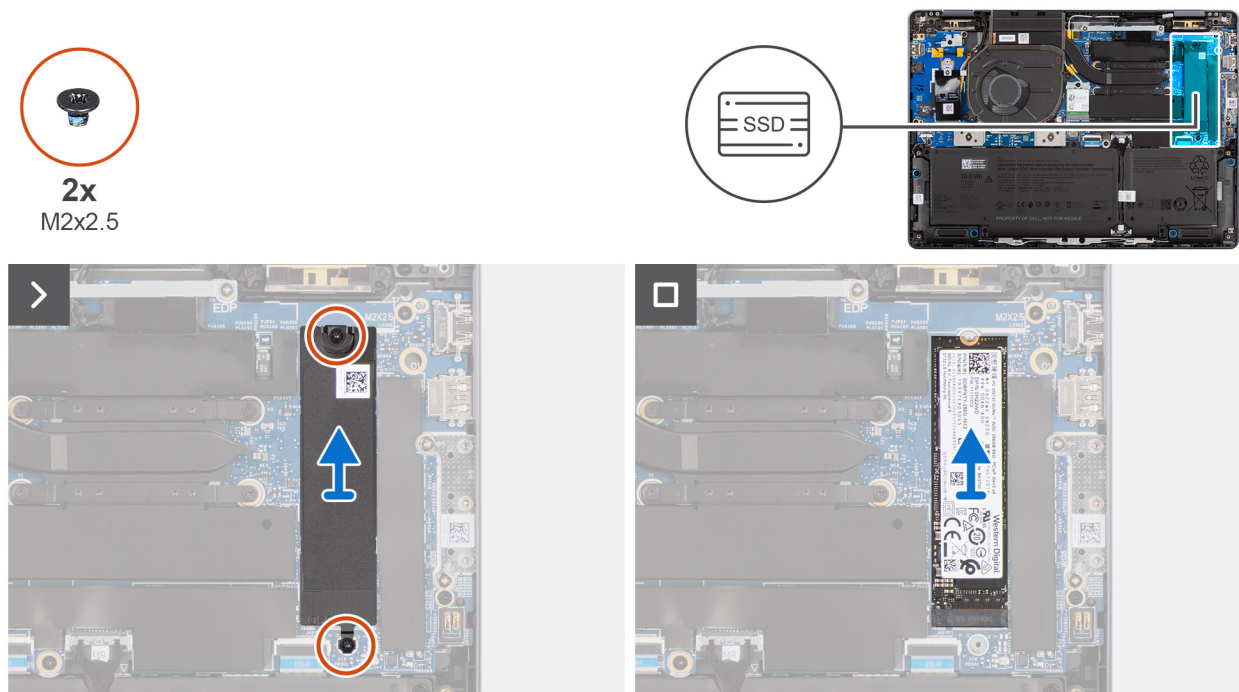

Rysunek 22. Removing the M.2 2280 SSD

Kroki

1. Remove the two screws (M2x2.5) that secure the SSD thermal shield to the system board.
2. Lift the SSD thermal shield off the SSD.
3. Slide and remove the M.2 2280 SSD off the SSD slot.

Installing the M.2 2280 SSD

Wymagania




If you are replacing a component, remove the existing component before performing the installation process.

Informacje na temat zadania

The following images indicate the location of the M.2 2280 SSD and provide a visual representation of the installation procedure.



2x
M2x2.5

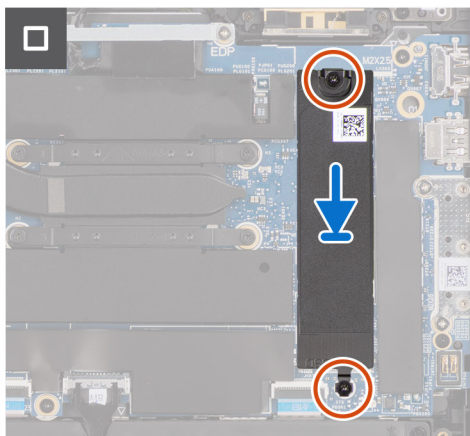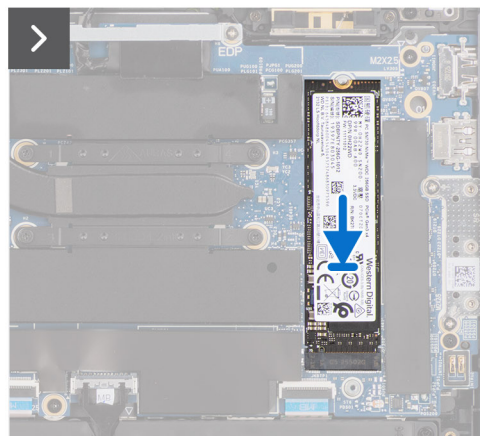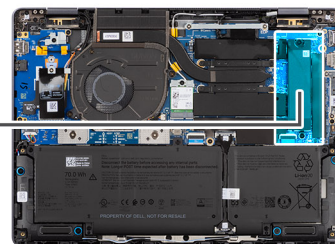

Rysunek 23. Installing the M.2 2280 SSD

Kroki

1. Align the notch on the M.2 2280 SSD with the tab on the SSD slot.
2. Slide the M.2 2280 SSD into the SSD slot (SSD).
3. Align and place the SSD thermal shield on the M.2 2280 SSD.
4. Replace the two screws (M2x2.5) that secure the SSD thermal shield to the system board.

Kolejne kroki

1. Install the [base cover](#).
2. Install the [nano-SIM card tray](#), if applicable.
3. Follow the procedure in [After working inside your computer](#).

Głośniki

Removing the speakers

Wymagania




1. Follow the procedure in [Before working inside your computer](#).
2. Remove the [nano-SIM card tray](#), if applicable.
3. Remove the [base cover](#).

Informacje na temat zadania

The following images indicate the location of the speakers and provide a visual representation of the removal procedure.



4x
M2x2

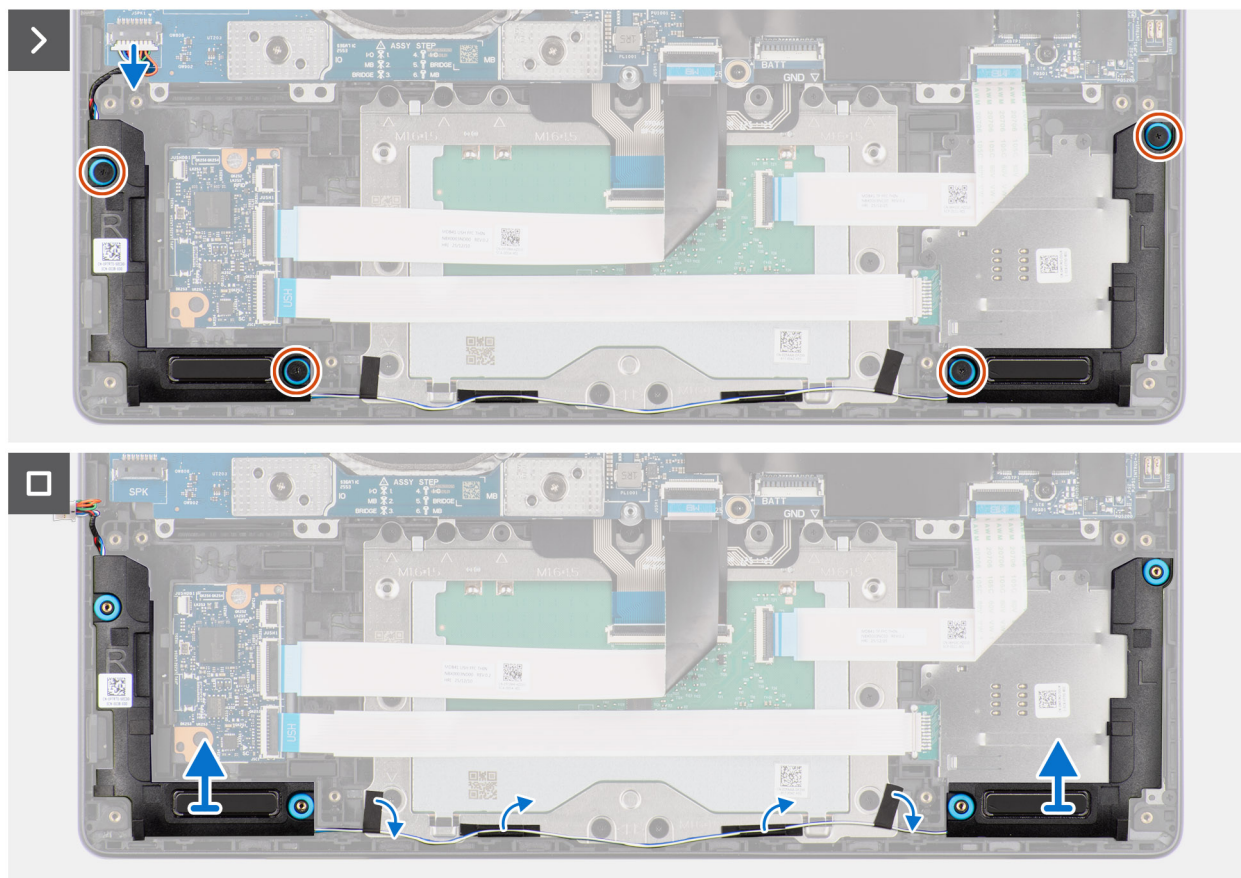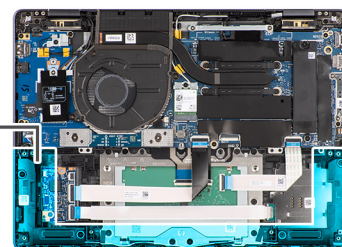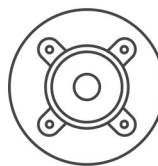

Rysunek 24. Removing the speakers

Kroki

1. Disconnect the speaker cable from the I/O board.
2. Remove the four screws (M2x2) that secure the speakers to the palm-rest assembly.
3. Remove the speaker cables from the routing guides on the palm-rest assembly.
4. Release the right and left speakers from the rubber grommets and lift the speakers along with the cable, off the palm-rest assembly.

Installing the speakers

Wymagania




If you are replacing a component, remove the existing component before performing the installation process.

Informacje na temat zadania

The following images indicate the location of the speakers and provide a visual representation of the installation procedure.



4x
M2x2

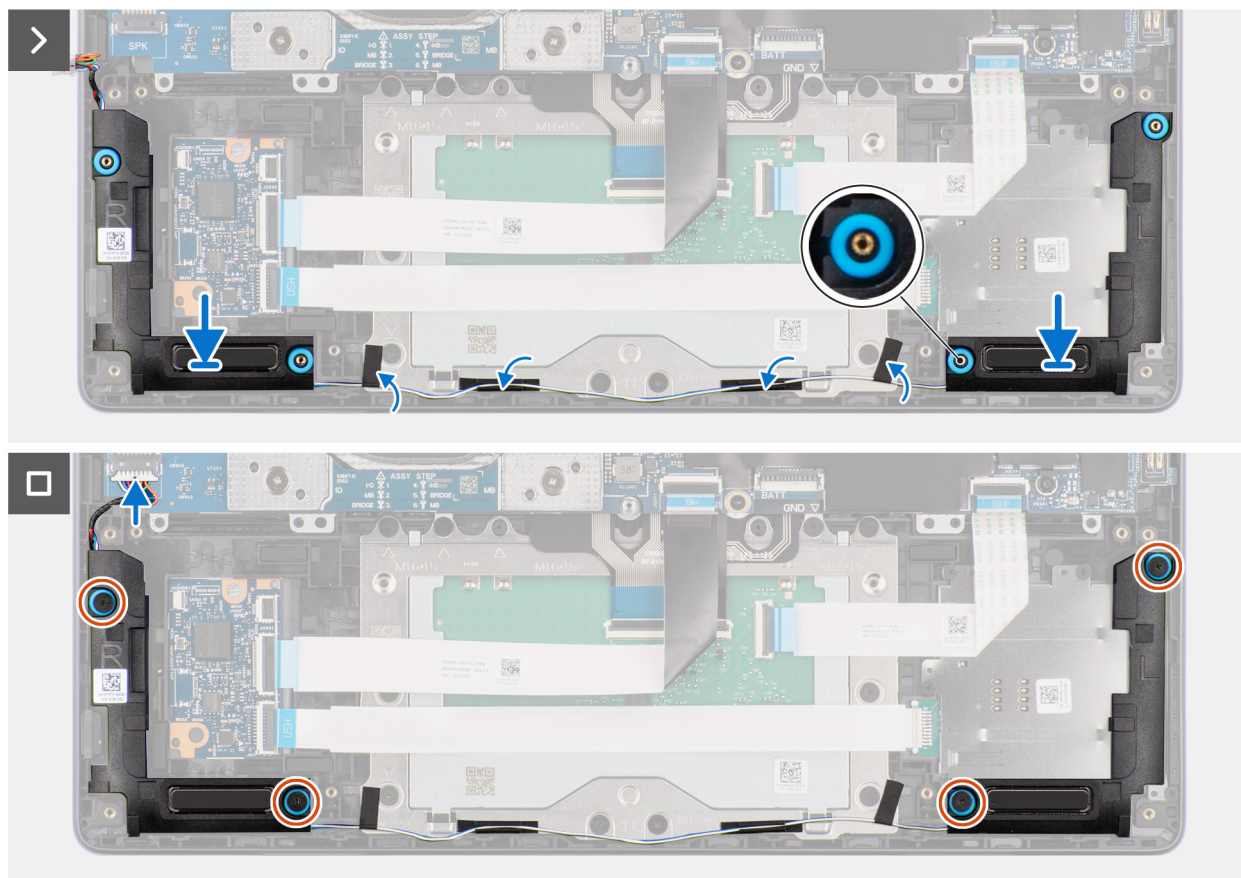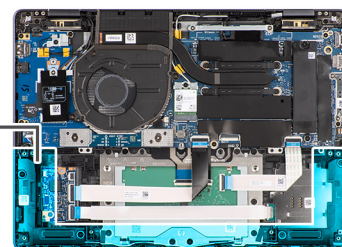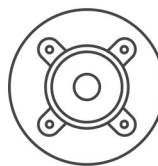

Rysunek 25. Installing the speakers

Kroki

1. Using the alignment posts, place the left and right speakers into their slots on the palm-rest assembly.
2. Route the speaker cable through the routing guides on the palm-rest assembly.
3. Replace the four screws (M2x2) that secure the speakers to the palm-rest assembly.
4. Route the speaker cable through the routing guides on the palm-rest assembly.
5. Connect the speaker cable to the speaker cable connector on the I/O board.

Kolejne kroki

1. Install the [base cover](#).
2. Install the [nano-SIM card tray](#), if applicable.
3. Follow the procedure in [After working inside your computer](#).

Wentylator


Removing the fan

Wymagania

1. Follow the procedure in [Before working inside your computer](#).
2. Remove the [nano-SIM card tray](#), if applicable.
3. Remove the [base cover](#).

Informacje na temat zadania

The following images indicate the location of the fan and provide a visual representation of the removal procedure.

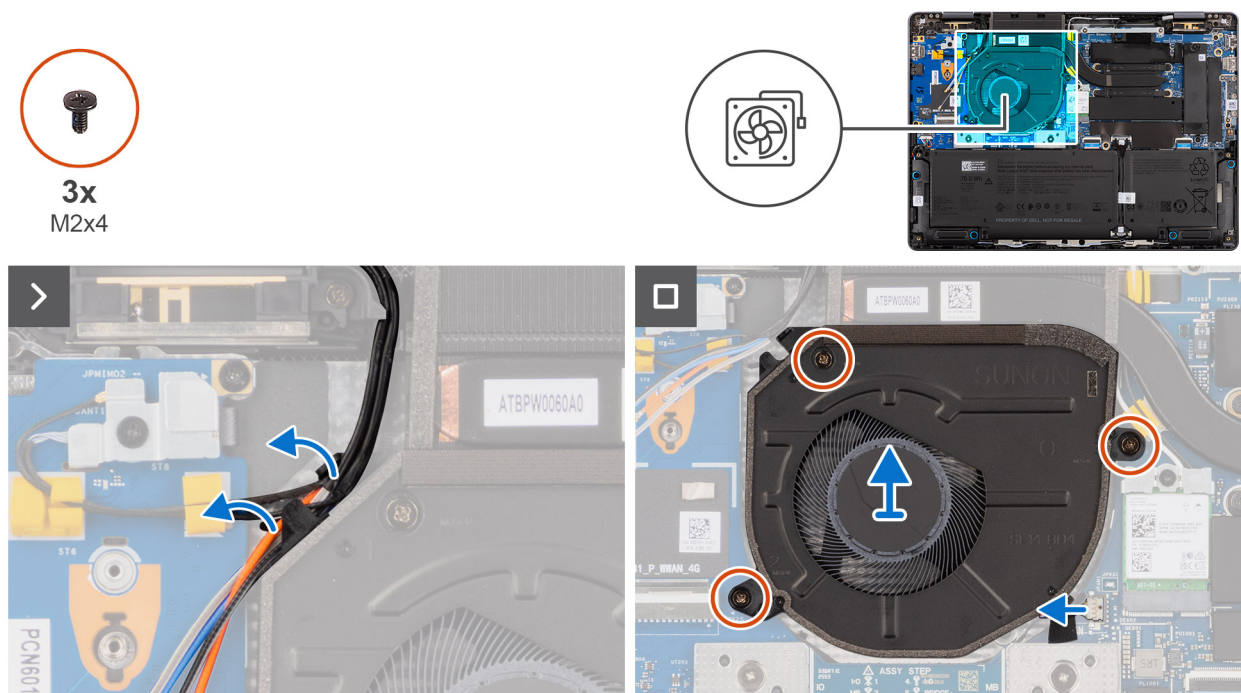

Rysunek 26. Removing the fan

Kroki

1. Remove the antenna cables from the routing guides on the fan.
2. Remove the three screws (M2x4) that secure the fan to the palm-rest assembly.
3. Disconnect the fan cable from the fan-cable connector (FAN1) on the I/O board.
4. Lift the fan off the palm-rest assembly.

Installing the fan

Wymagania




If you are replacing a component, remove the existing component before performing the installation process.

Informacje na temat zadania

The following images indicate the location of the fan and provide a visual representation of the installation procedure.



3x
M2x4

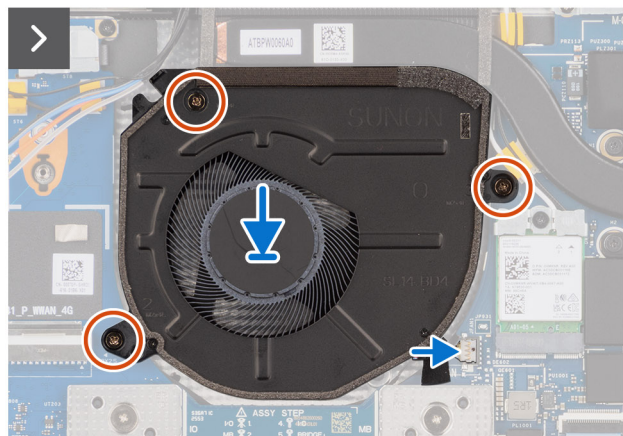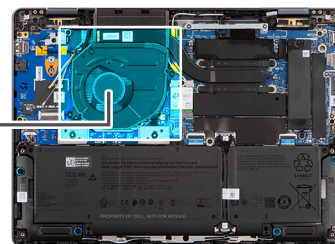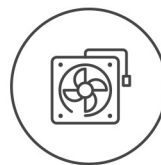

Rysunek 27. Installing the fan

Kroki

1. Using the routing guides on fan, route the cables along the routing guides.
2. Align the screw holes on the fan with the screw holes on the palm-rest assembly.
3. Replace the three screws (M2x4) that secure the fan to the palm-rest assembly.
4. Connect the fan cable to the fan-cable connector (FAN1) on the system board.

Kolejne kroki

1. Install the [base cover](#).
2. Install the [nano-SIM card tray](#), if applicable.
3. Follow the procedure in [After working inside your computer](#).

Wymontowywanie i instalowanie modułów wymienianych na miejscu (FRU)

Elementy opisane w tym rozdziale są modułami wymienianymi na miejscu (FRU).

 **OSTRZEŻENIE:** Części FRU powinny być wymieniane przez autoryzowanego technika serwisowego, który jest wykwalifikowanym specjalistą ds. napraw technicznych.

 **UWAGA:** Uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej wymiany lub nieprzestrzegania instrukcji nie są objęte gwarancją. Rozważ zlecenie wymiany części FRU wykwalifikowanemu technikowi.

 **UWAGA:** W zależności od zamówionej konfiguracji posiadany komputer może wyglądać nieco inaczej niż na ilustracjach w tym dokumencie.

Czytnik kart smart

Wymontowywanie czytnika kart smart

 **UWAGA:** Czytnik kart smart jest dostępny tylko w przypadku niektórych konfiguracji.

Wymagania



1. Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji [Przed przystąpieniem do serwisowania komputera](#).
2. Wyjmij [tacę na kartę nano-SIM](#), jeśli występuje w konfiguracji.
3. Zdejmij [pokrywę dolną](#).
4. Wyjmij [baterię](#).
5. Wymontuj [głośniki](#).

Informacje na temat zadania

Na ilustracji przedstawiono umiejscowienie i procedurę wymontowywania czytnika kart smart.



4x
M1.6x1.7

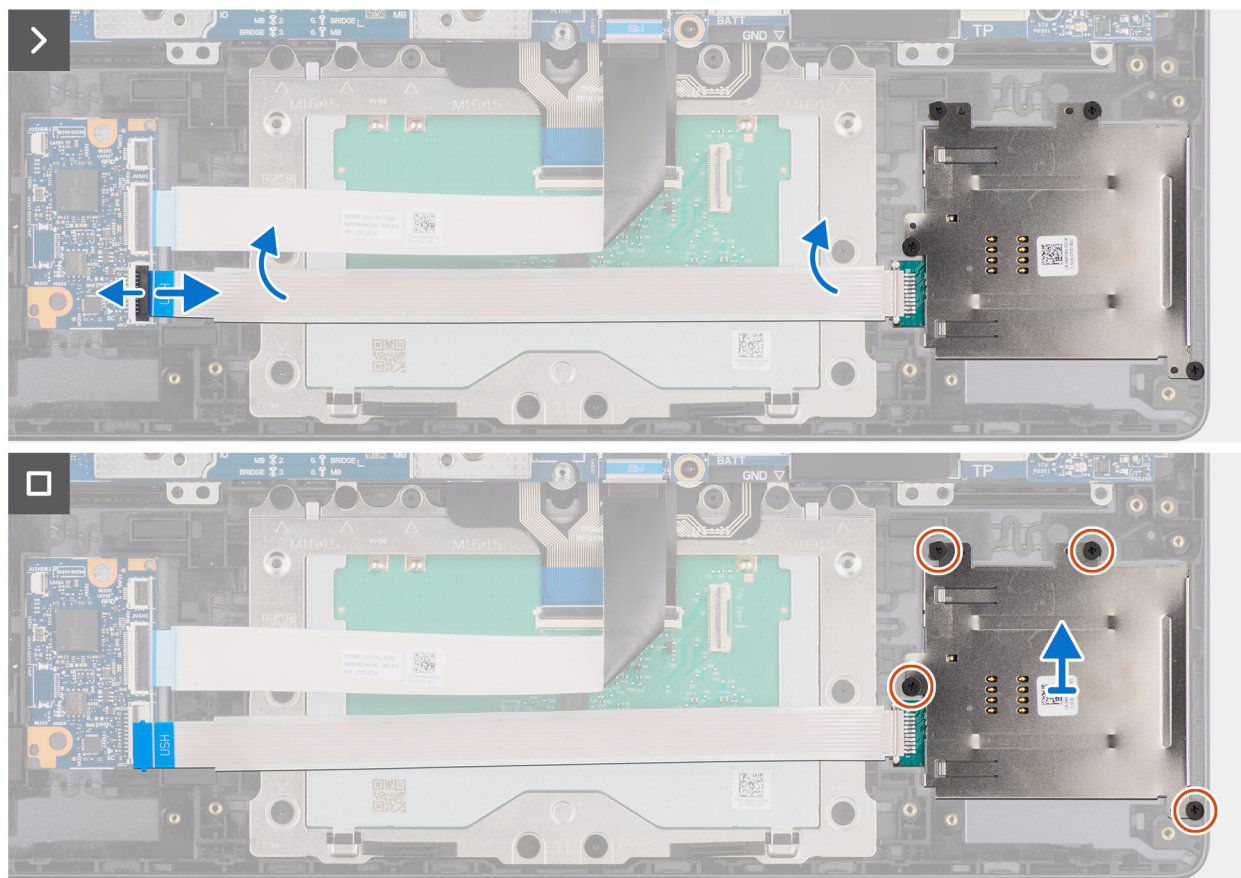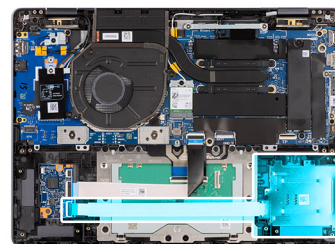

Rysunek 28. Wymontowywanie czytnika kart smart

Kroki

1. Otwórz zatrzask i odłącz kabel czytnika kart smart od złącza na płycie USH.
2. Ostrożnie odklej kabel czytnika kart smart od zestawu podpórki na nadgarstek.
3. Wykręć cztery śruby (M1,6x1,7) mocujące płytę czytnika kart smart do zestawu podpórki na nadgarstek.
4. Wyjmij czytnik kart smart wraz z kablem z zestawu podpórki na nadgarstek.

Installing the smart-card reader

 **UWAGA:** The smart-card reader is available only on certain configurations.

Wymagania



If you are replacing a component, remove the existing component before performing the installation process.

Informacje na temat zadania

The following images indicate the location of the smart-card reader and provide a visual representation of the installation procedure.



4x
M1.6x1.7

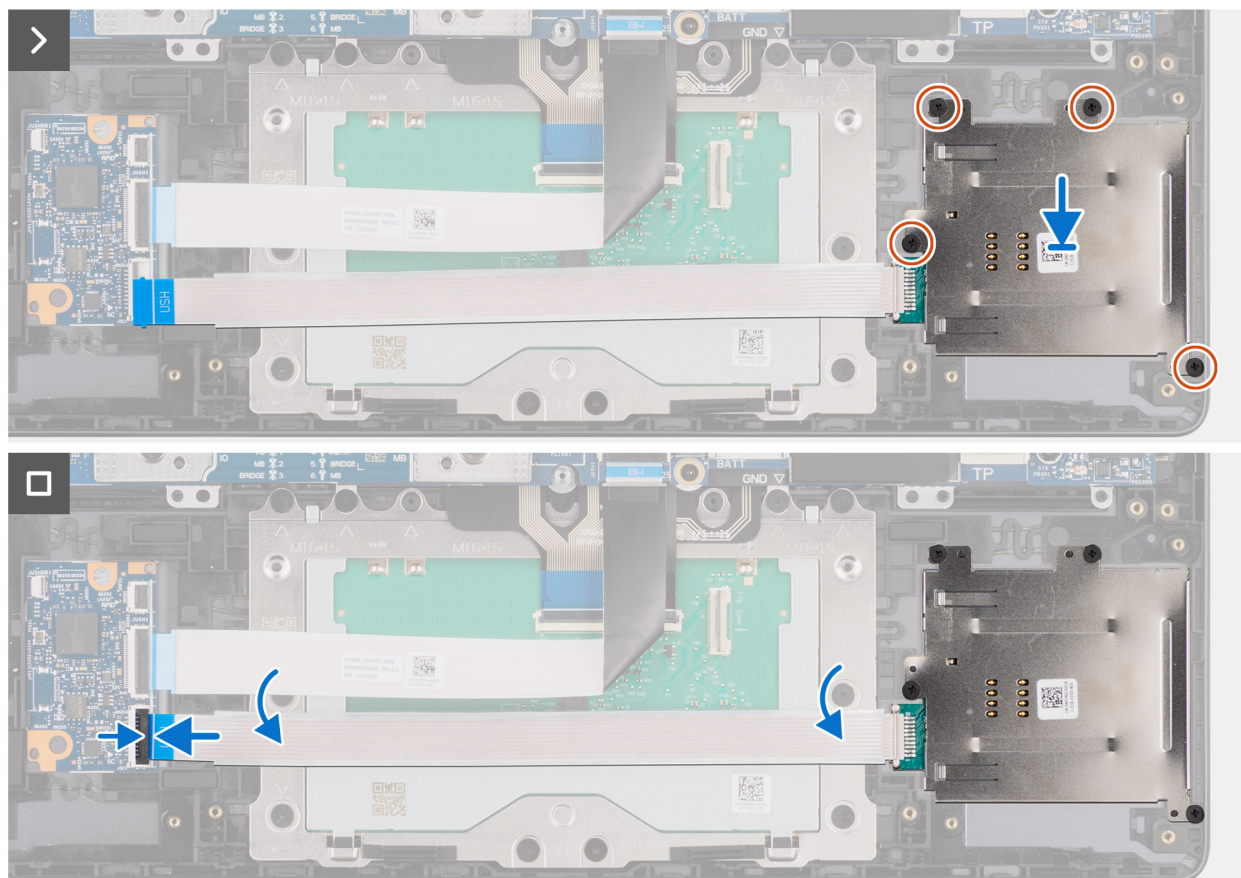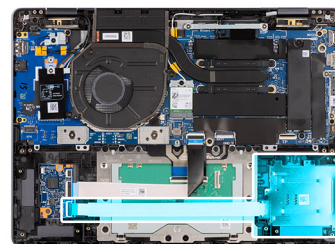

Rysunek 29. Installing the smart-card reader

Kroki

1. Align and place the smart-card reader on its slot on the palm-rest assembly.
2. Replace the four screws (M1.6x1.7) that secure the smart-card reader to the palm-rest assembly.
3. Connect the smart-card cable to the connector on the USH board and close the latch to secure the cable.

Kolejne kroki

1. Install the [speakers](#).
2. Install the [battery](#).
3. Install the [base cover](#).
4. Install the [nano-SIM card tray](#), if applicable.
5. Follow the procedure in [After working inside your computer](#).

Radiator

Removing the heat sink


Wymagania

1. Follow the procedure in [Before working inside your computer](#).
2. Remove the [nano-SIM card tray](#), if applicable.
3. Remove the [base cover](#).

Informacje na temat zadania

- UWAGA:** The heat sink may become hot during normal operation. Allow sufficient time for the heat sink to cool before you touch it.
- UWAGA:** For maximum cooling of the processor, do not touch the heat-transfer areas on the heat sink. The oils on your skin can reduce the heat-transfer capability of the thermal grease.

The following images indicate the location of the heat sink and provide a visual representation of the removal procedure.

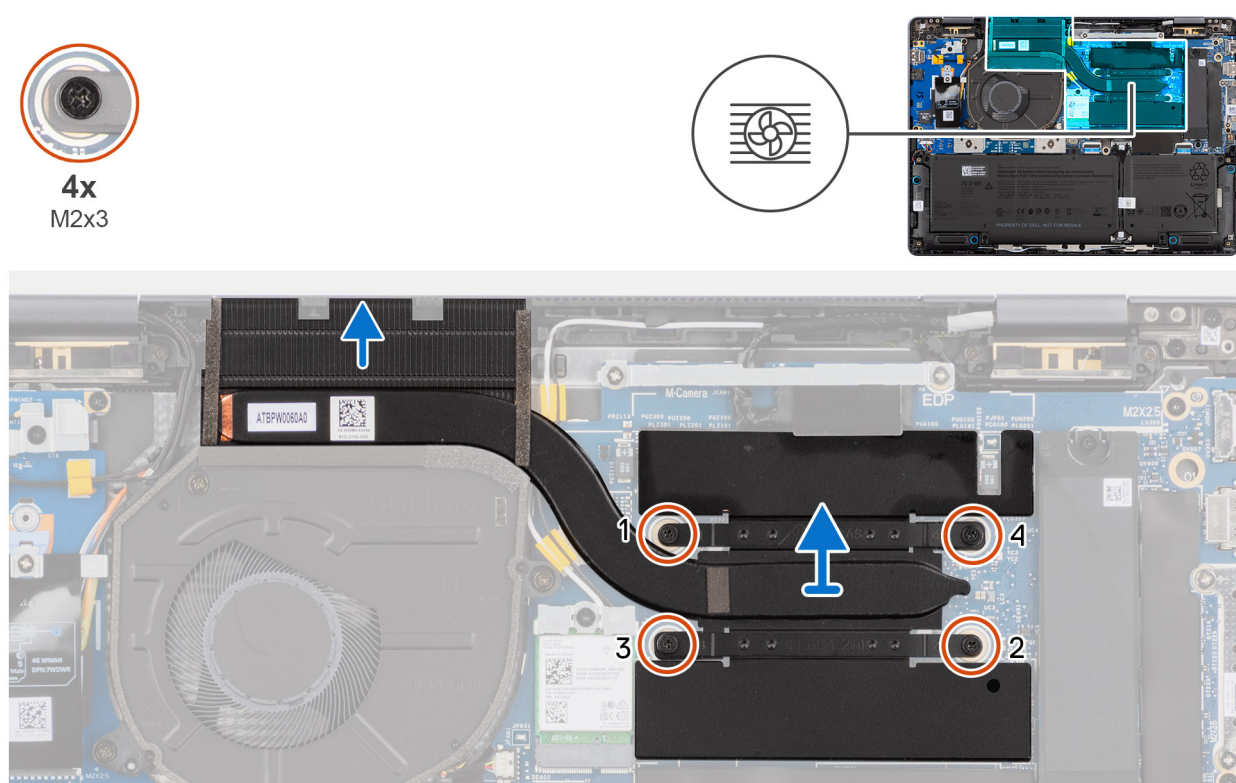

Rysunek 30. Removing the heat sink

Kroki

1. In the reverse sequential order (4 > 3 > 2 > 1), loosen the four captive screws that secure the heat sink to the system board.
2. Lift the heat sink off the system board.

Installing the heat sink


Wymagania

If you are replacing a component, remove the existing component before performing the installation process.

Informacje na temat zadania

UWAGA: If either the system board or the heat sink is replaced, use the thermal grease that is provided in the kit to ensure that the thermal conductivity is achieved.

The following images indicate the location of the heat sink and provide a visual representation of the installation procedure.

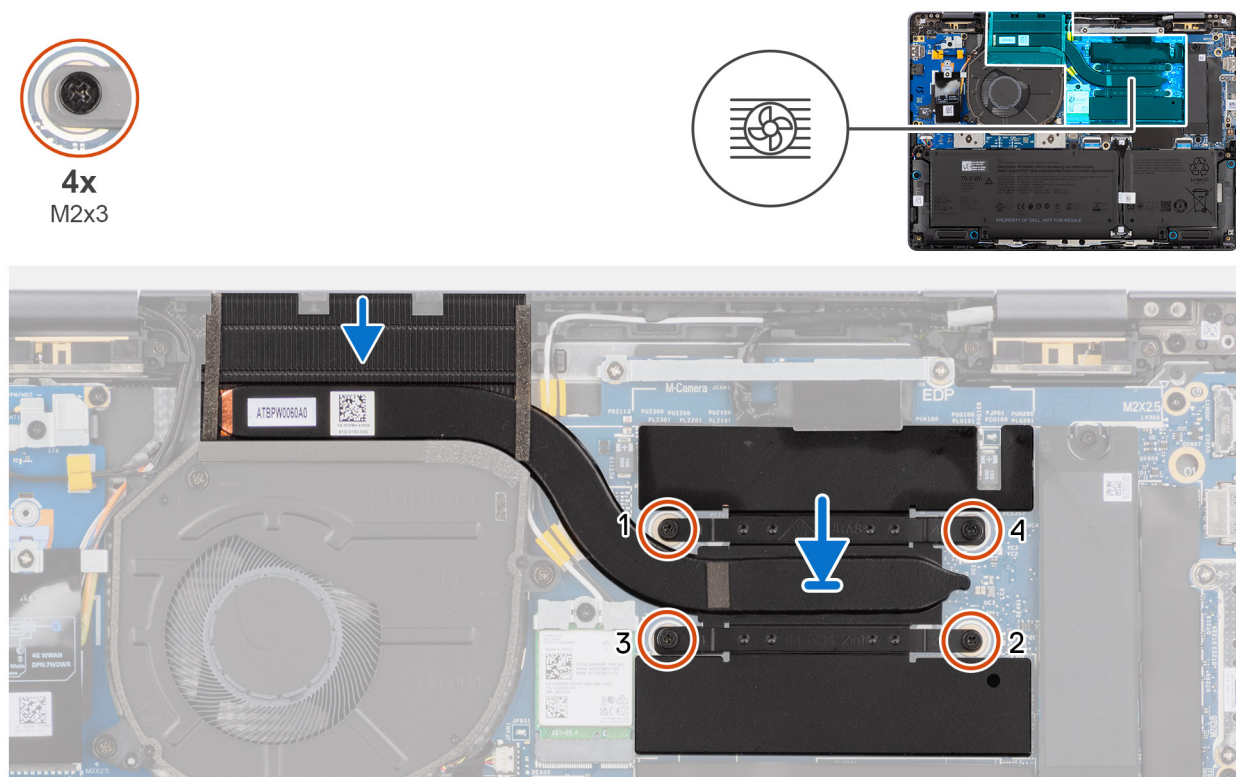

Rysunek 31. Installing the heat sink

Kroki

1. Place the heat sink on the system board and align the captive screws on the heat sink with the screw holes on the system board.

OSTRZEŻENIE: Incorrect alignment of the heat sink can damage the system board and processor.

2. In sequential order (1 > 2 > 3 > 4), tighten the four captive screws (M2x3) that secure the heat sink to the system board.

Kolejne kroki

1. Install the [base cover](#).
2. Install the [nano-SIM card tray](#), if applicable.
3. Follow the procedure in [After working inside your computer](#)

Zestaw wyświetlacza

Removing the display assembly

UWAGA: The procedures in this section are applicable to computers shipped with OLED displays

Wymagania







1. Follow the procedure in [Before working inside your computer](#).
2. Remove the [nano-SIM card tray](#).

3. Remove the [base cover](#).
4. Remove the [5G WWAN card](#) or [4G WWAN card](#), as applicable.

Informacje na temat zadania

The display assembly consists of the following components:

1. Display bezel
2. Display hinges
3. Display panel
4. Camera
5. Display cable
6. Display-back cover

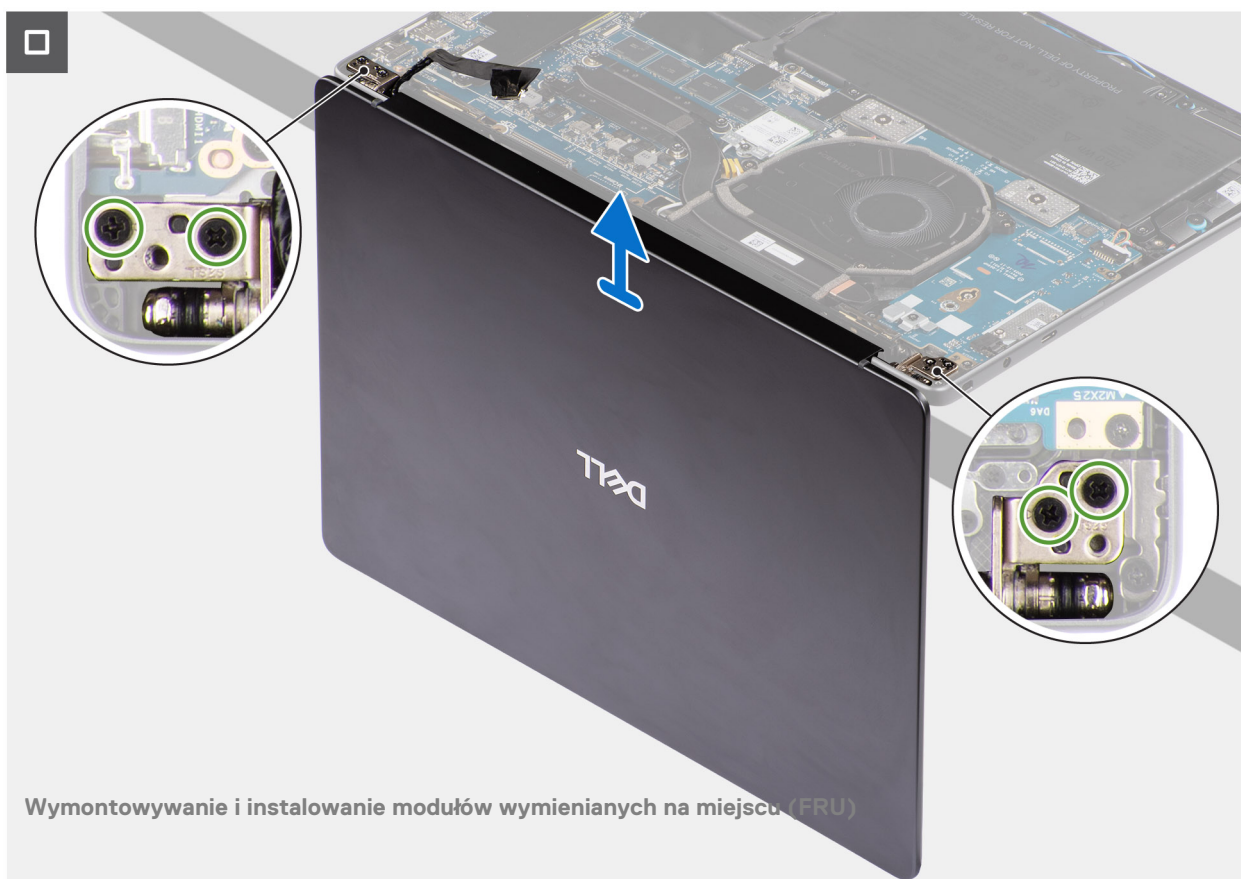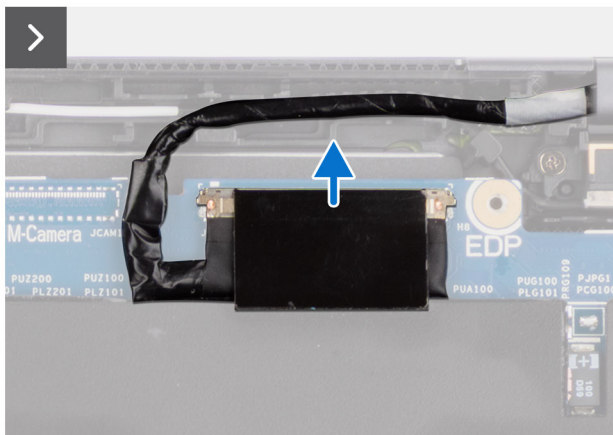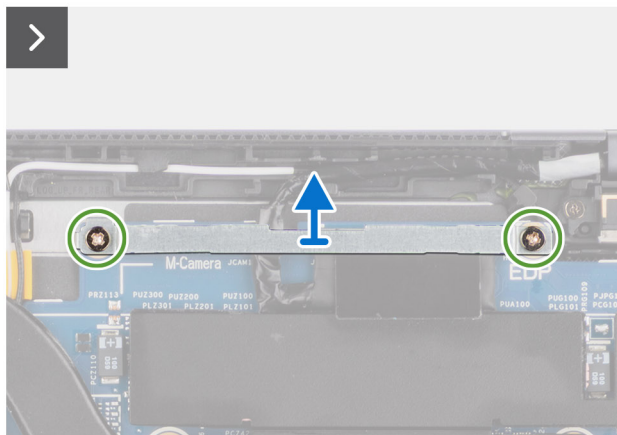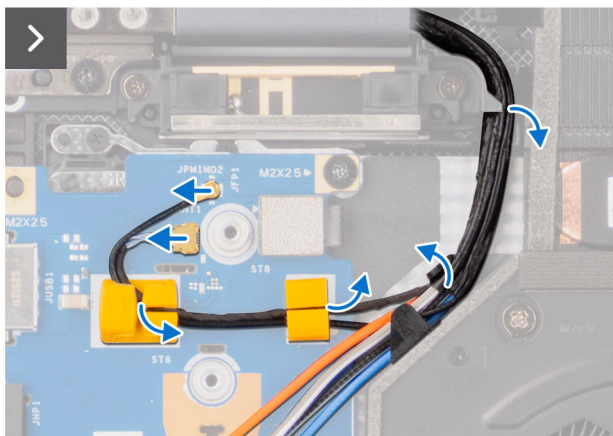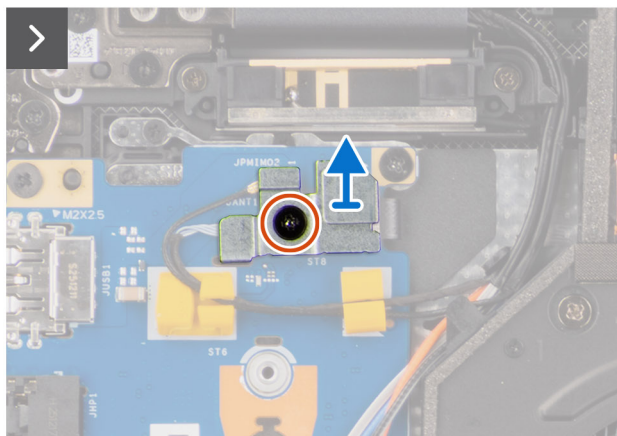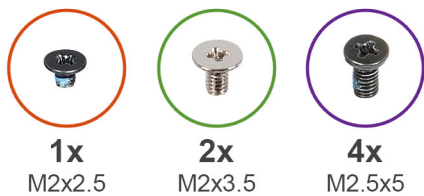

Kroki

1. Remove the screw (M2x2.5) that secures the fingerprint-reader bracket to the I/O board.
2. Lift the antenna-cable bracket off the I/O board.
3. Disconnect the Darwin cable and antenna cable from the I/O board.
4. Remove the cables from the routing guides on the I/O board.
5. Remove the two (M2x3.5) screws that secure the display-cable bracket to the system board.
6. Lift the display-cable bracket off the system board.
7. Disconnect and remove the display cable from the system board.
8. Place the computer on the table and open the computer to a maximum of 90 degrees.
9. Remove the four screws (M2.5x5) that secure the left and right display hinges to the palm-rest assembly.
10. Lift the display assembly from the palm-rest assembly.
11. Place the display assembly on a clean, flat surface.



Rysunek 33. Display assembly

Installing the display assembly

UWAGA: The procedures in this section are applicable to computers shipped with OLED displays

Wymagania



If you are replacing a component, remove the existing component before performing the installation process.

Informacje na temat zadania


The display assembly consists of the following components:

1. Display bezel

2. Display hinges
3. Display panel
4. Camera
5. Display cable
6. Display-back cover

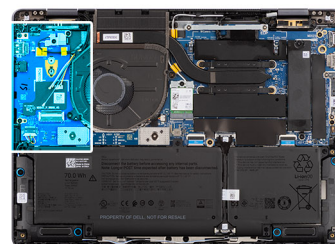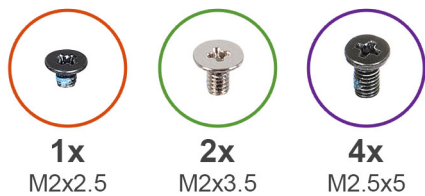

Rysunek 34. Installing the display assembly

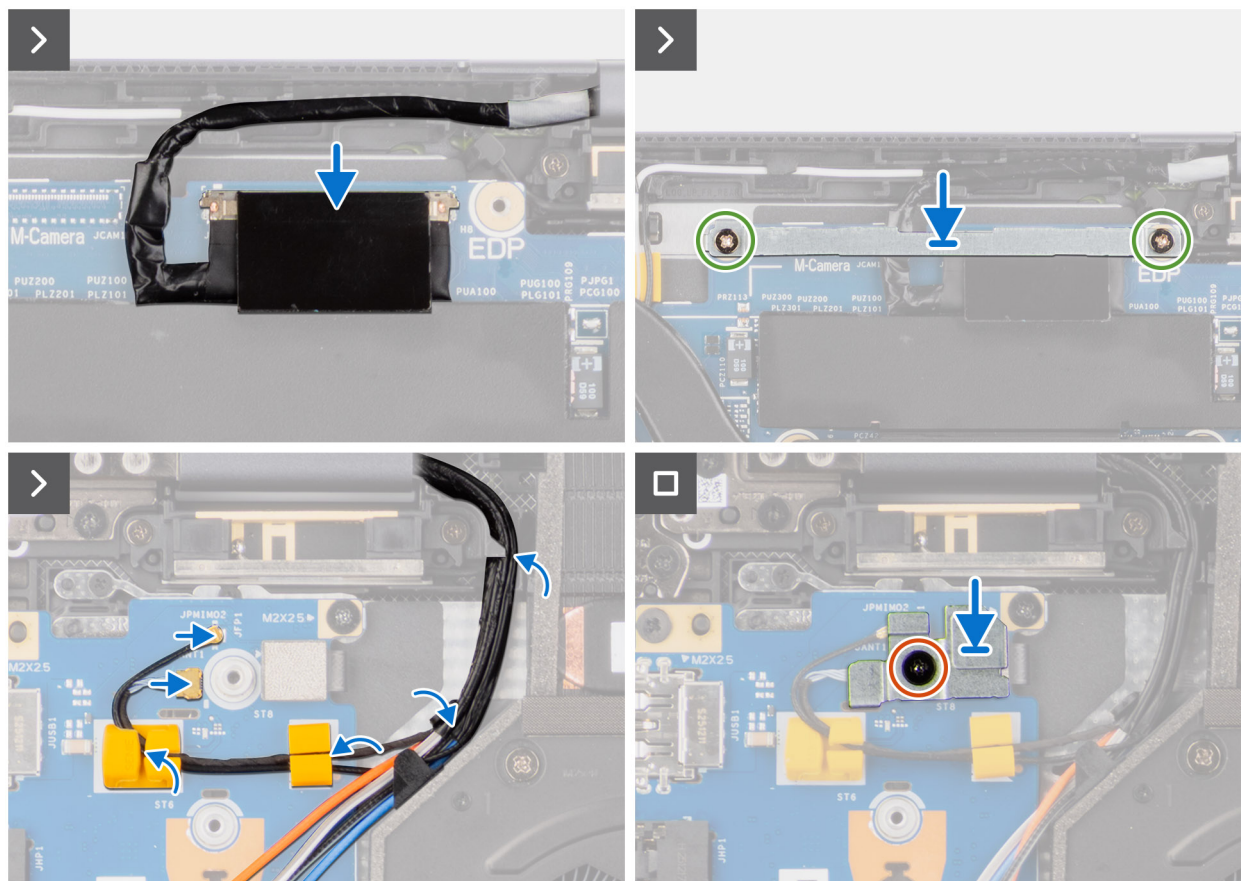

Rysunek 35. Installing the display assembly

Kroki

1. Place the palm-rest assembly facing upwards on a flat table and place the display assembly at a 90-degree angle.
2. Align the screw holes on the palm-rest assembly with the screw holes on the display hinges.
3. Replace the four screws (M2.5x5) that secure the left and right display hinges to the system board.
4. Connect the display cable to the connector (EDP) on the system board.
5. Align the screw holes on the display-cable bracket with the screw holes on the system board.
6. Replace the two (M2x2.5) screws that secure the display cable bracket to the system board.
7. Using the guides, route the cables on the I/O board.
8. Connect the Darwin cable and antenna cable to the connectors on the I/O board.
9. Place the antenna-cable bracket on the I/O board.
10. Replace the screw (M2x2.5) that secures the fingerprint-reader bracket to the I/O board.

Kolejne kroki

1. Install the [5G WWAN card](#) or [4G WWAN card](#), as applicable.
2. Install the [base cover](#).
3. Install the [nano-SIM card tray](#), if applicable.
4. Follow the procedure in [After working inside your computer](#).

Płyta mostka we/wy


Removing the I/O-bridge board

Wymagania

1. Follow the procedure in [Before working inside your computer](#).
2. Remove the [nano-SIM card tray](#).
3. Remove the [base cover](#).

Informacje na temat zadania

The following images indicate the location of the I/O-bridge board and provide a visual representation of the removal procedure.

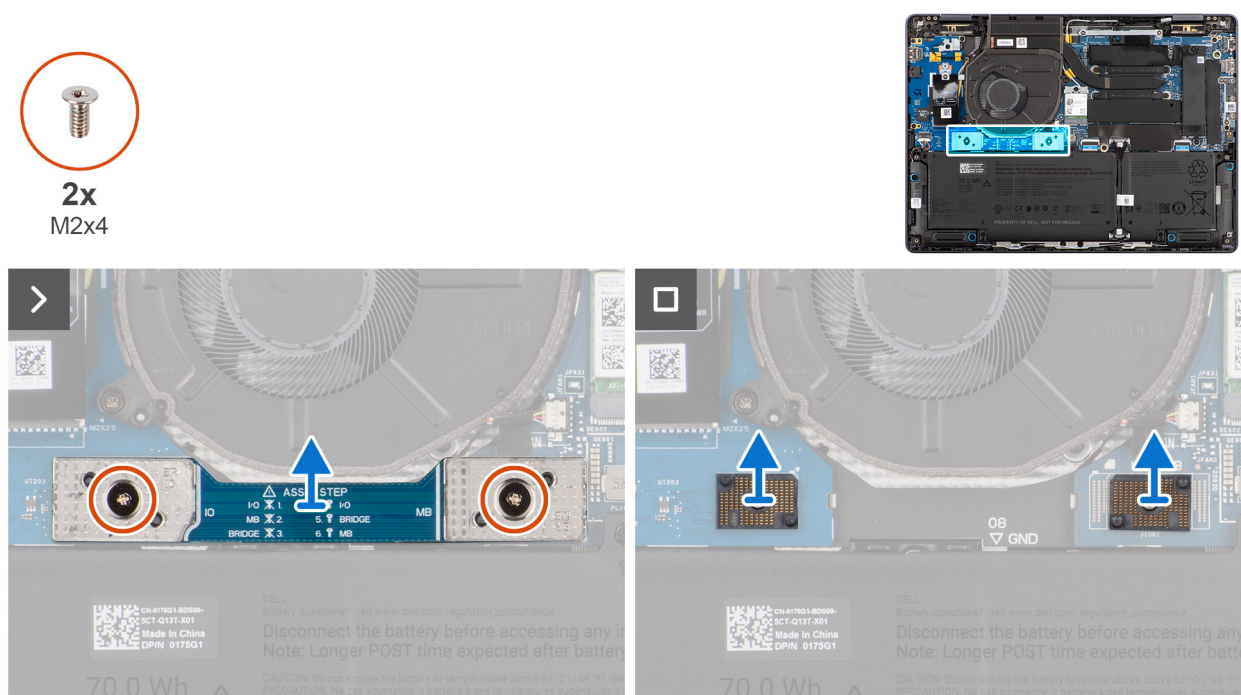

Rysunek 36. Removing the I/O-bridge board

Kroki

1. Remove the two (M2x4) screws that secure the I/O-bridge board to its connectors on the I/O board and system board.
2. Lift the I/O-bridge board off the I/O board and system board.


UWAGA: To avoid bending the pins and damaging the I/O-bridge board interposer, hold the interposer by the edges while handling it.

3. Remove the I/O-bridge board interposer from its connectors on the I/O board and system board.

Installing the I/O-bridge board

Informacje na temat zadania




The following images indicate the location of the I/O-bridge board and provide a visual representation of the installation procedure.

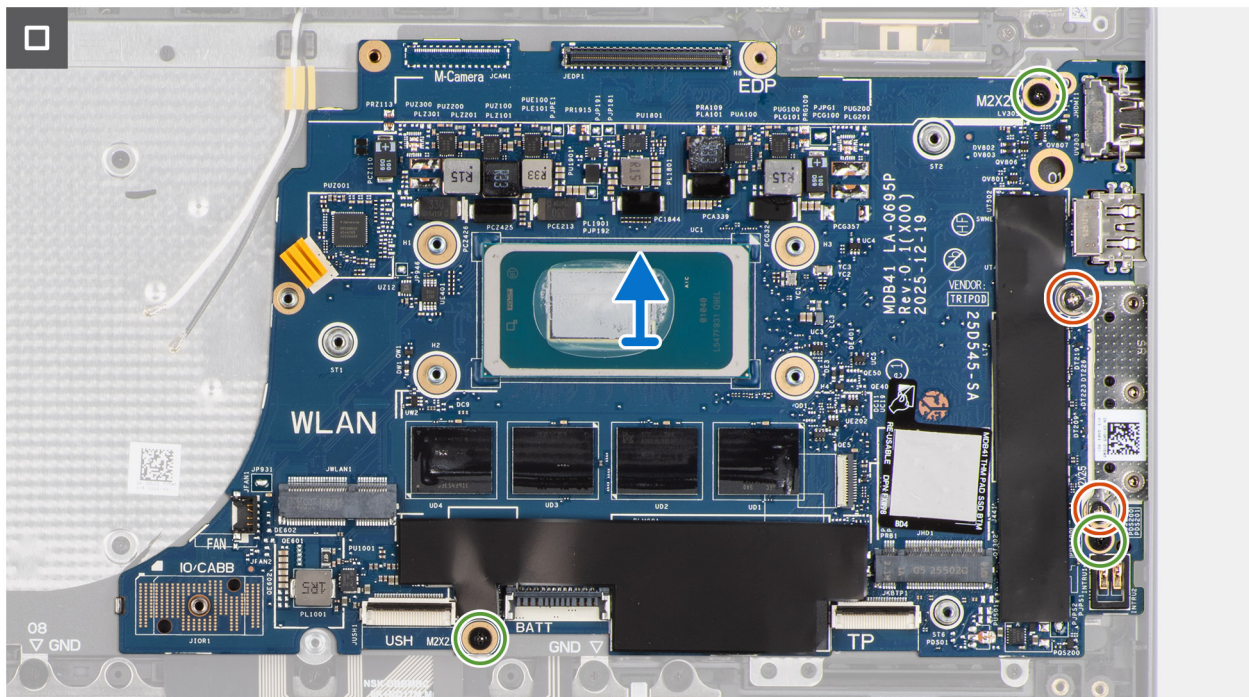

Rysunek 37. Installing the I/O-bridge board



2x
M2x4

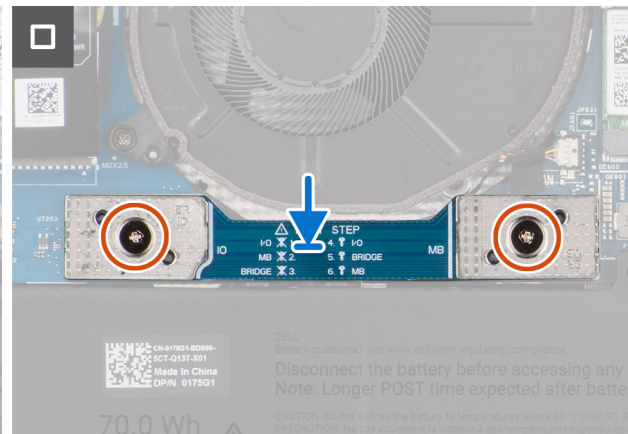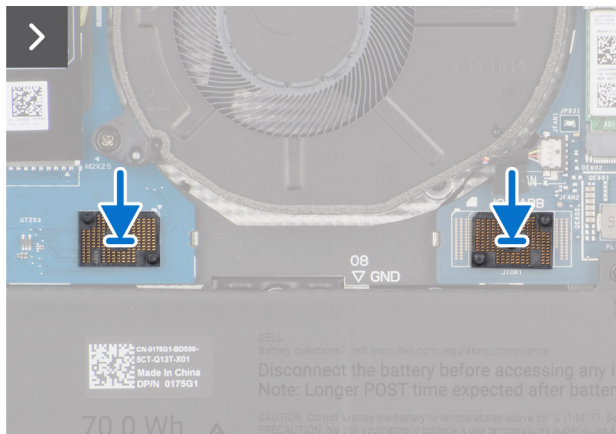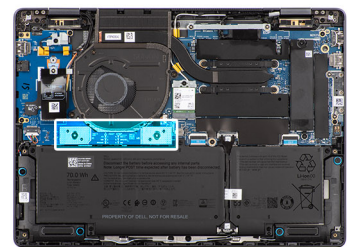



Rysunek 38. Installing the I/O-bridge board



4x
M2x3.5



3x
M2x2.5

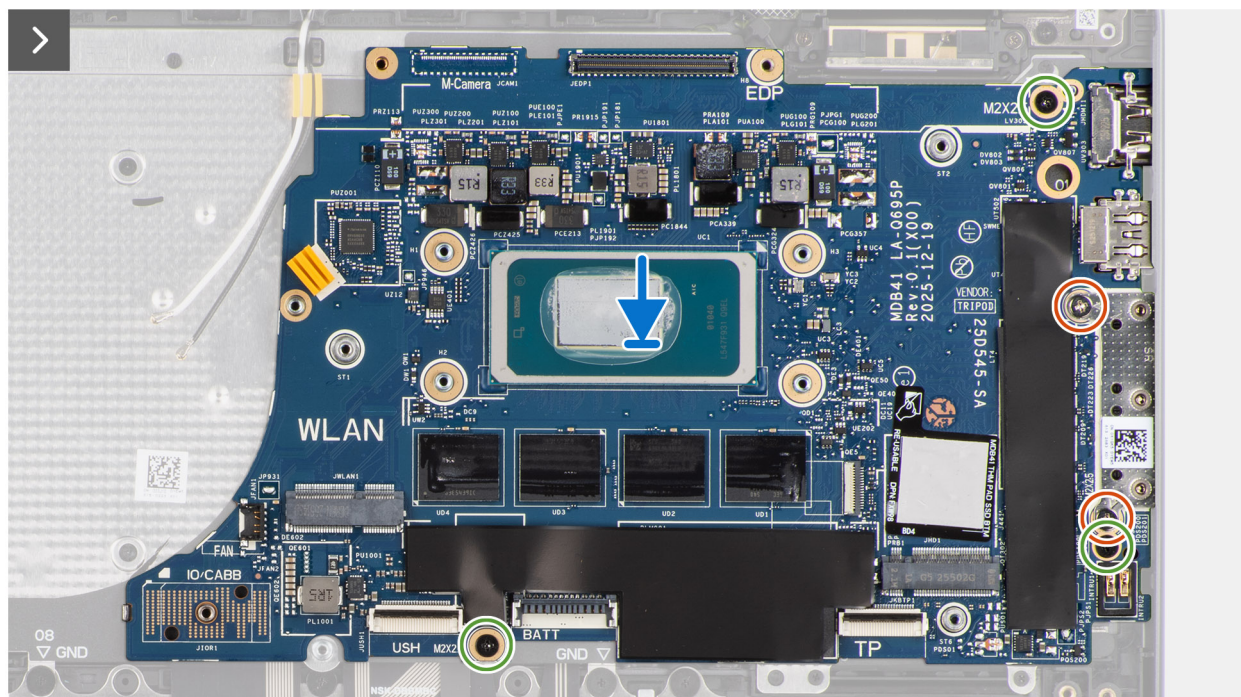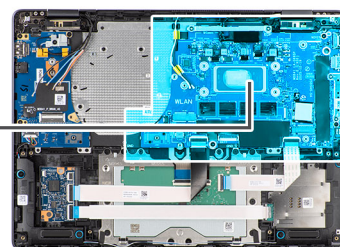

Rysunek 39. Installing the I/O-bridge board

Kroki

1. Loosen the five screws that secure the system board to the palm-rest assembly.
2. Align and place the I/O-bridge board on the system board and I/O board.
 ⓘ **UWAGA:** To avoid bending the pins and damaging the I/O-bridge board interposer, hold the interposer by the edges while handling it.
3. Place and align the I/O-bridge board interposer with the connectors on the I/O board and system board.
4. Align and place the I/O-bridge board on the I/O board and system board.
5. Replace the two screws (M1.6x5.5) that secures the I/O-bridge board in place.
6. Replace the five screws that secure the system board to the palm-rest assembly.

Kolejne kroki

1. Install the [base cover](#).
2. Install the [nano-SIM card tray](#), if applicable.
3. Follow the procedure in [After working inside your computer](#).

Płyta we/wy


Removing the I/O board

Wymagania

1. Follow the procedure in [Before working inside your computer](#).
2. Remove the [nano-SIM card tray](#).
3. Remove the [base cover](#).
4. Remove the [5G WWAN card](#) or [4G WWAN card](#), as applicable.
5. Remove the [fan](#).
6. Remove the [I/O-bridge board](#).

Informacje na temat zadania

The following images indicate the location of the I/O board and provide a visual representation of the removal procedure.

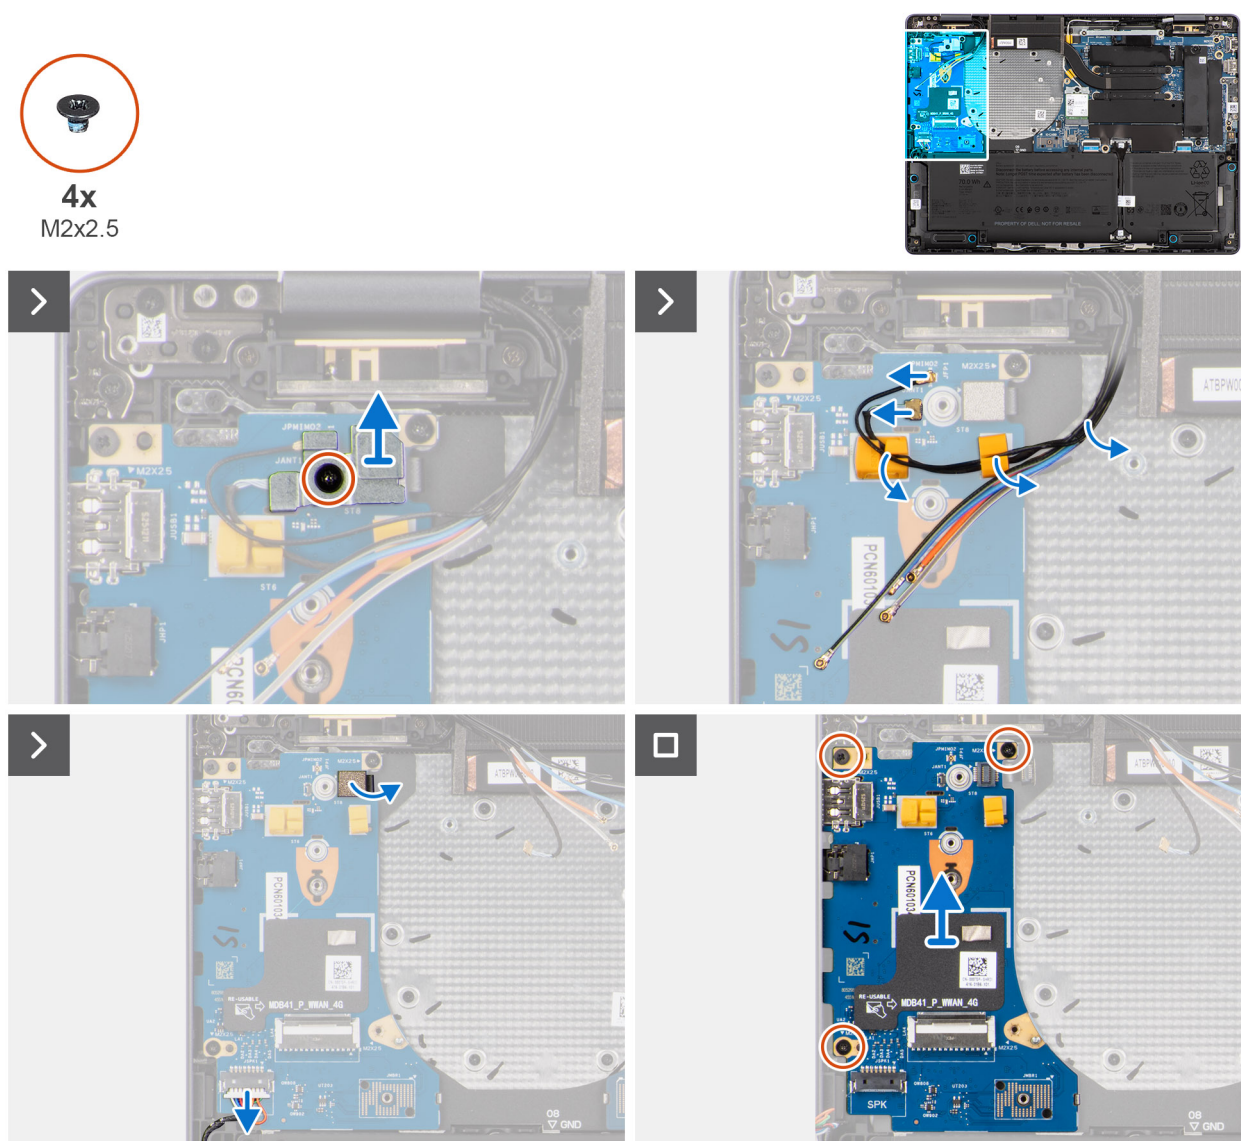

Rysunek 40. Image: Removing the I/O board


Kroki

1. Remove the screw (M2x2.5) that secures the fingerprint-reader bracket to the I/O board.
2. Remove the fingerprint-reader bracket from the I/O board.
3. For computers shipped with the fingerprint reader, disconnect the fingerprint-reader cable from the I/O board.
4. Disconnect the cables from I/O board and remove the cables from the routing guides on the I/O board
5. Disconnect the speaker cable from the I/O board.
6. Remove the three screws (M2x2.5) that secure the I/O board to the palm-rest assembly.
7. Lift the I/O board away from the palm-rest assembly.

Installing the I/O board

Informacje na temat zadania

The following images indicate the location of the I/O board and provide a visual representation of the installation procedure.

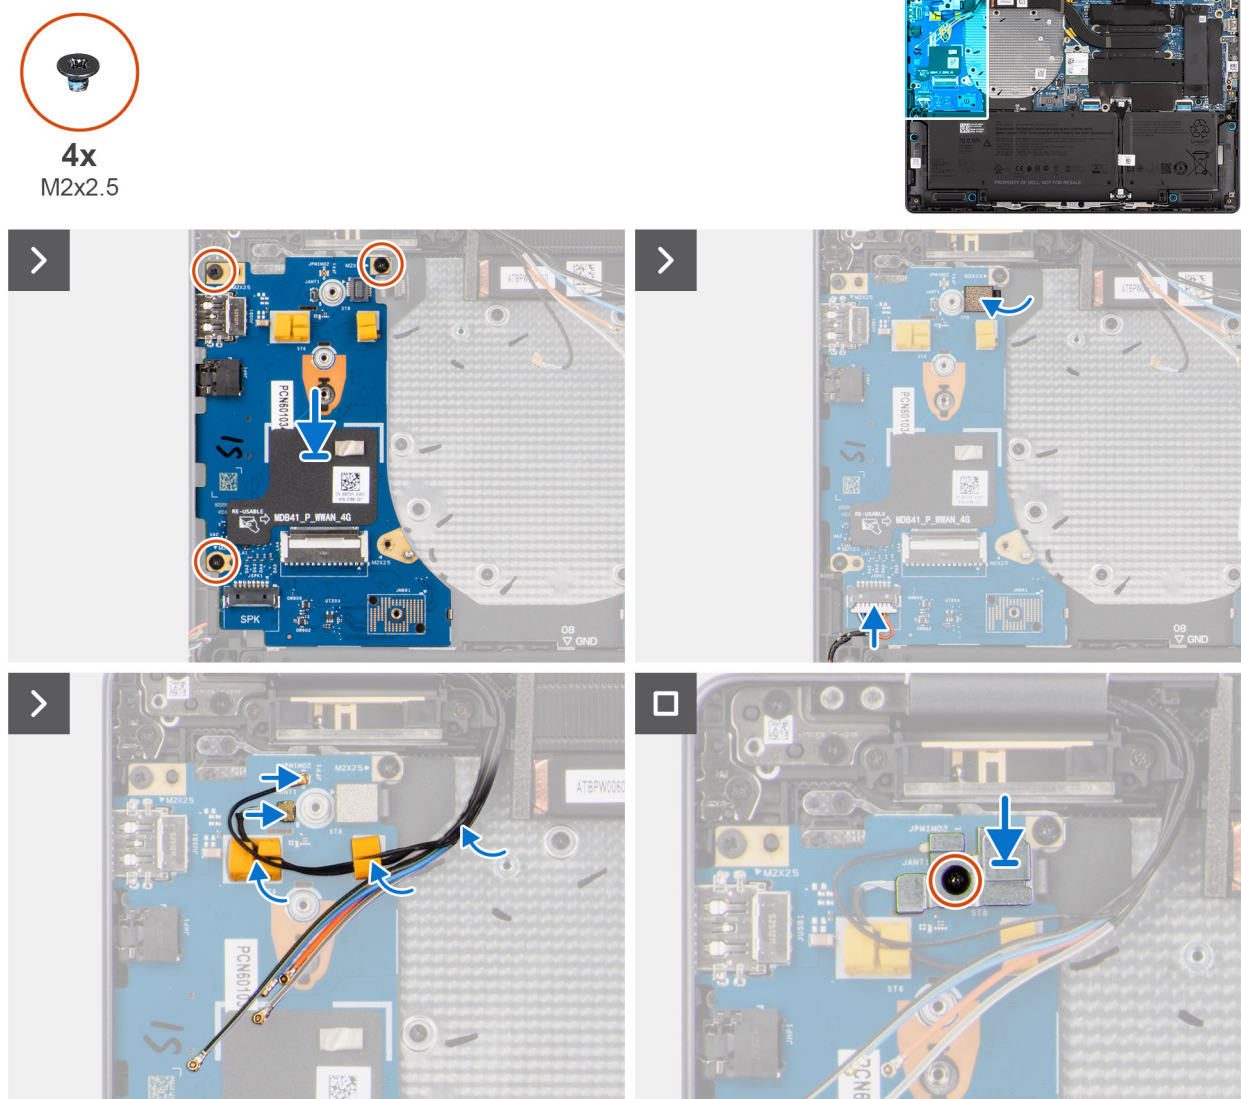

Rysunek 41. Installing the I/O board

Kroki

1. Align the screw holes on the I/O board with the screw holes on the palm-rest assembly.

UWAGA: There is an installation sequence (from left to right) that must be followed when either the I/O-bridge board, I/O board, or system board is replaced. This installation sequence is documented for reference on the I/O-bridge board.



2. Replace the three screws (M2x2.5) that secures the I/O board to the palm-rest assembly.
3. Connect the speaker cable to the I/O board.
4. For computers shipped with the fingerprint reader, connect the fingerprint-reader cable to the I/O board.
5. Route the cables along the routing guides on the I/O board.
6. Connect the darvin cable and antenna cable to the connectors on the I/O board
7. Place the fingerprint-reader bracket on the I/O board.
8. Replace the screw (M2x2.5) that secures the fingerprint-reader bracket to the I/O board.

UWAGA: Before installing the I/O-bridge board on I/O board, make sure to remove the screws securing the system board. For detailed steps, refer to the I/O-bridge board installation procedure in the section below.

Kolejne kroki

1. Install the [I/O-bridge board](#).
2. Install the [fan](#).
3. Install the [5G WWAN card](#) or [4G WWAN card](#), as applicable.
4. Install the [base cover](#).
5. Install the [nano-SIM card tray](#), if applicable.
6. Follow the procedure in [After working inside your computer](#).

Płyta główna


Removing the system board

Wymagania

1. Follow the procedure in [Before working inside your computer](#).
2. Remove the [nano-SIM card tray](#).
3. Remove the [base cover](#).
4. Remove the [battery](#).
5. Remove the [5G WWAN card](#) or [4G WWAN card](#), as applicable.
6. Remove the [M.2 2230 SSD](#) or [M.2 2280 SSD](#), as applicable.
7. Remove the [fan](#).
8. Remove the [heat sink](#).
9. Remove the [WLAN card](#).
10. Remove the [I/O-bridge board](#).

Informacje na temat zadania







The following image indicates the system board connectors.

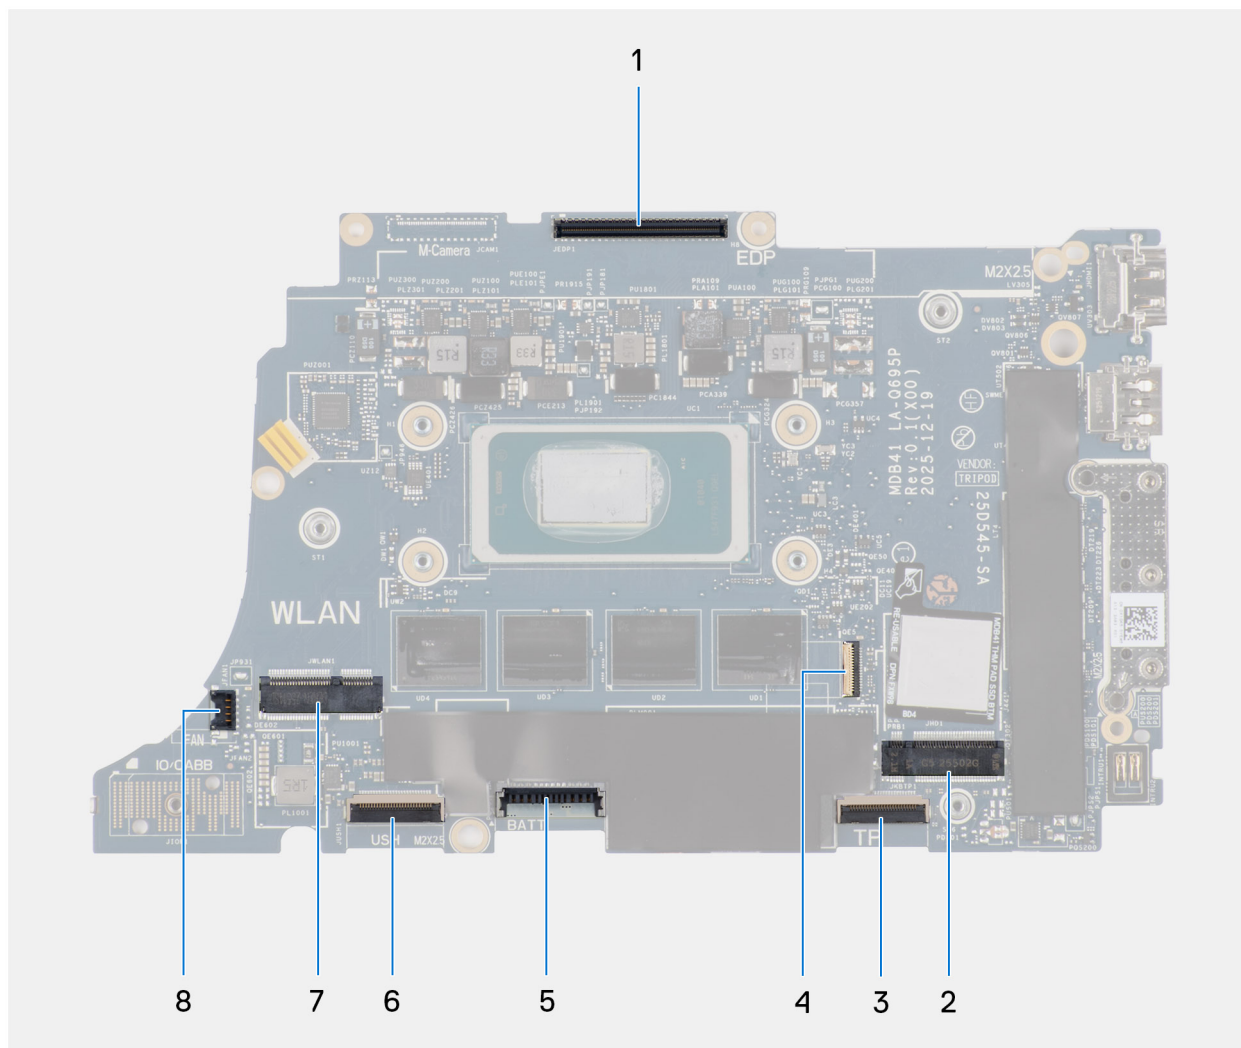


Rysunek 42. System board connectors

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Display-cable connector (LCD1) | 2. Solid state drive slot (SSD1) |
| 3. Touchpad-cable connector (TP) | 4. Smart-card reader connector |
| 5. Battery-cable connector (BATT1) | 6. USH board connector (USH) |
| 7. WLAN-card slot (WLAN) | 8. Fan-cable connector (FAN) |

The following images indicate the location of the system board and provide a visual representation of the removal procedure.

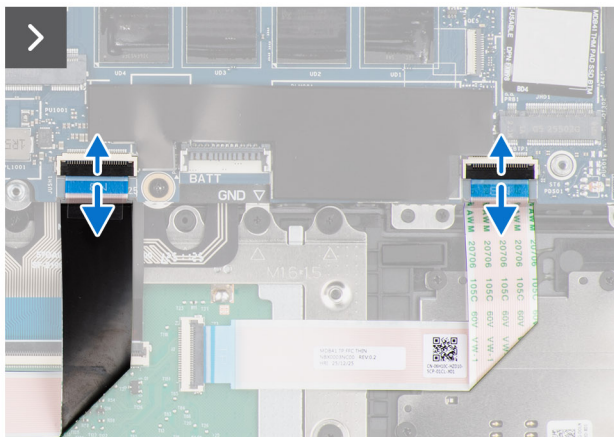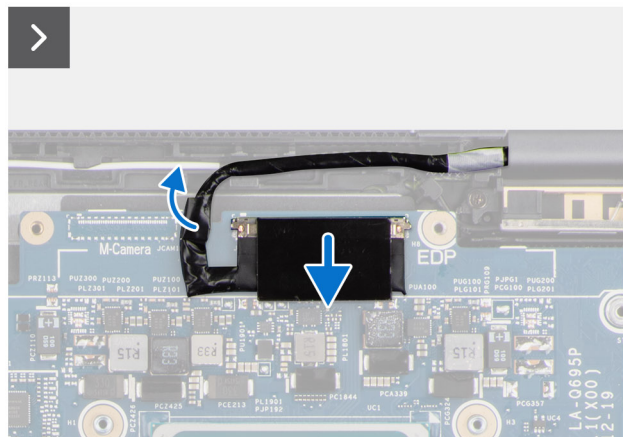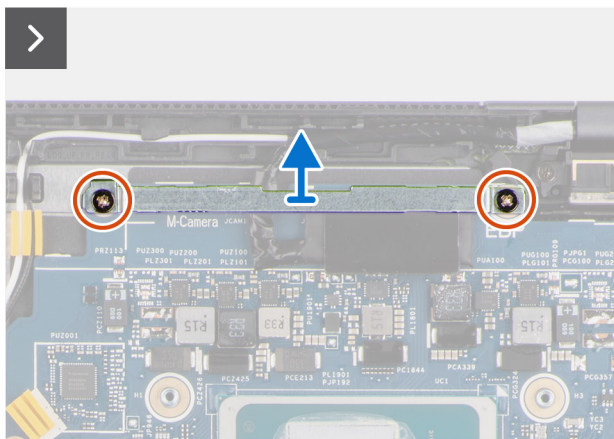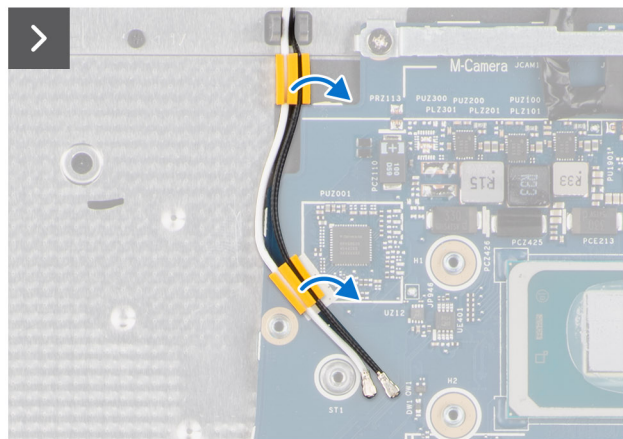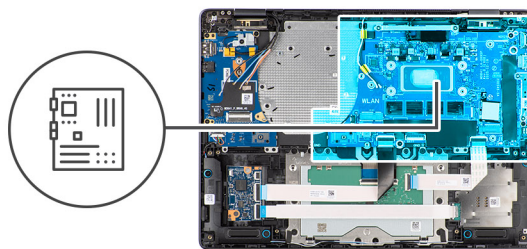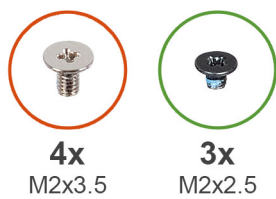

Rysunek 43. Removing the system board

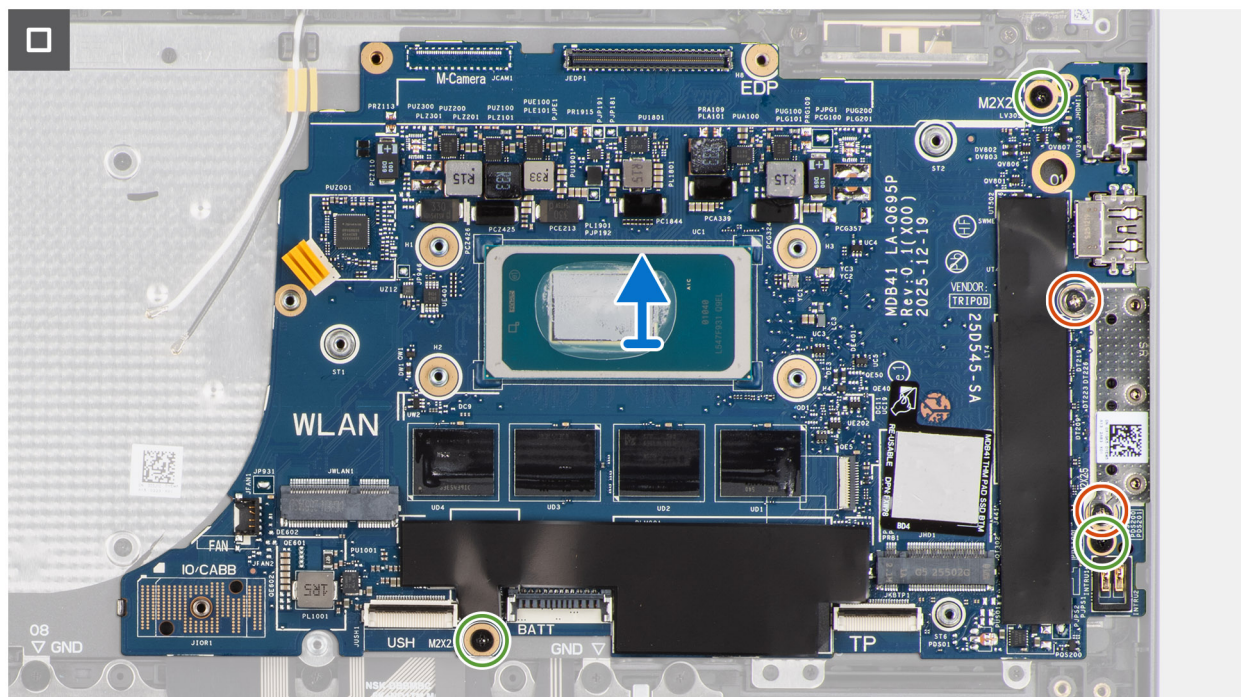

Rysunek 44. Removing the system board


Kroki

1. Remove the WLAN antennas from the routing guides on the system board.
2. Remove the two screws (M2x3.5) that secure the display-cable bracket to the system board.
3. Lift the display-cable bracket off the system board.
4. Remove the tape that secures the display cable to the system board.
5. Disconnect the display cable from the display cable connector (EDP) on the system board and move the cable away from the system board.
6. Open the latch and disconnect the touchpad cable connector (TP) from the system board.
7. Open the latch and disconnect the USB-board cable (USH) from the system board.
8. Remove the two screws (M2x3.5) that secure the USB Type-C module to the system board.
9. Remove three screws (M2x2.5) that secure the system board to the palm-rest assembly.
10. Lift the system board off the palm-rest assembly.

Instalowanie płyty głównej


Informacje na temat zadania

Na ilustracji poniżej przedstawiono złącza na płycie głównej.

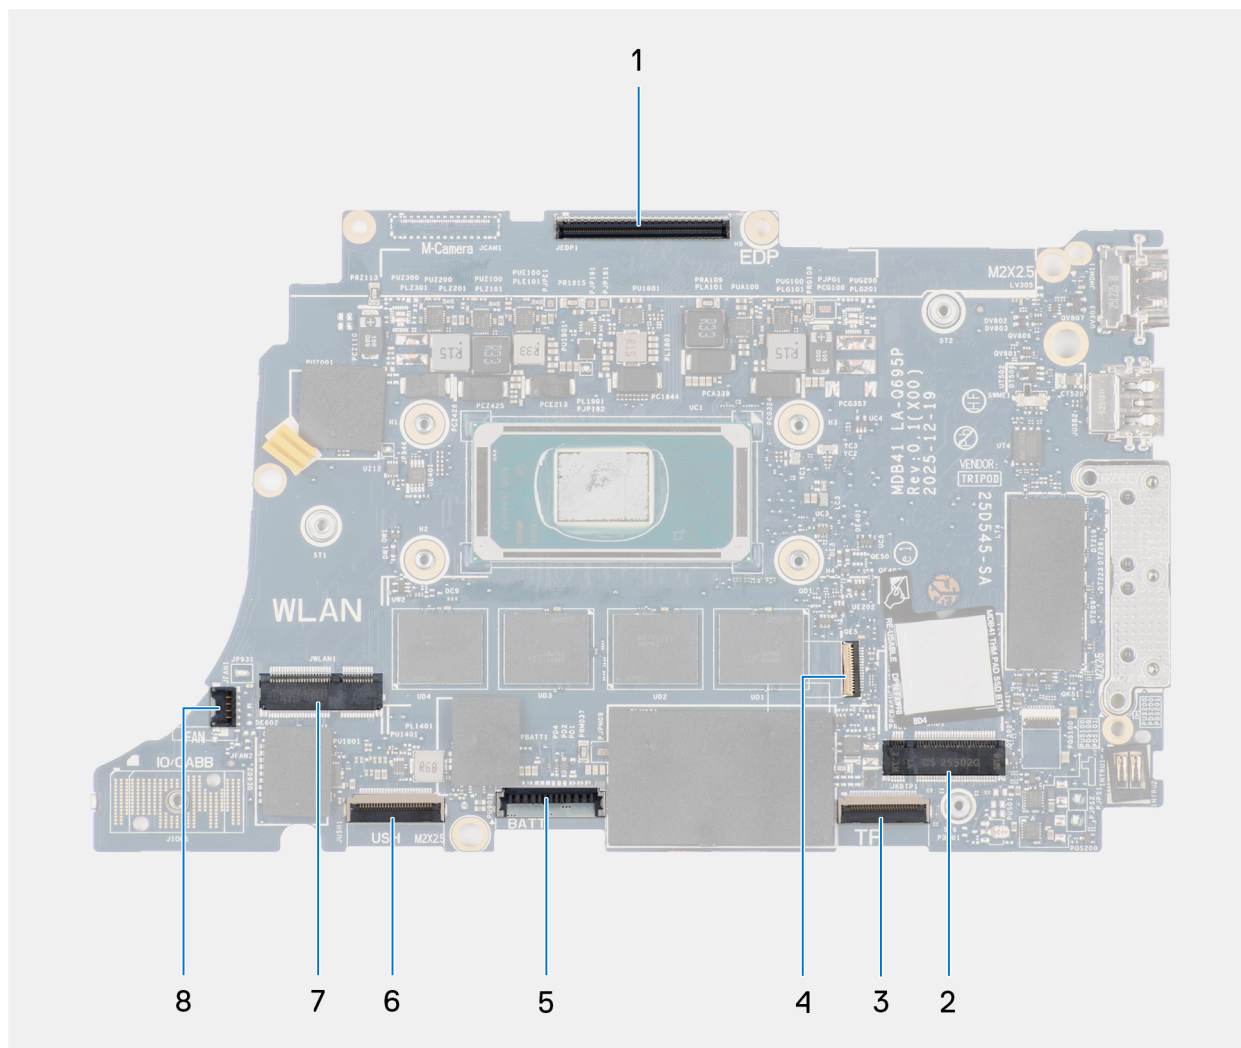

Rysunek 45. Złącza na płycie głównej

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Złącze kabla wyświetlacza (LCD1) | 2. Gniazdo dysku SSD (SSD1) |
| 3. Złącze kabla touchpada (TP) | 4. Złącze czytnika kart smart |
| 5. Złącze kabla baterii (BATT1) | 6. Złącze płyty USH (USH) |
| 7. Gniazdo karty sieci WLAN (WLAN) | 8. Złącze kabla wentylatora (FAN) |

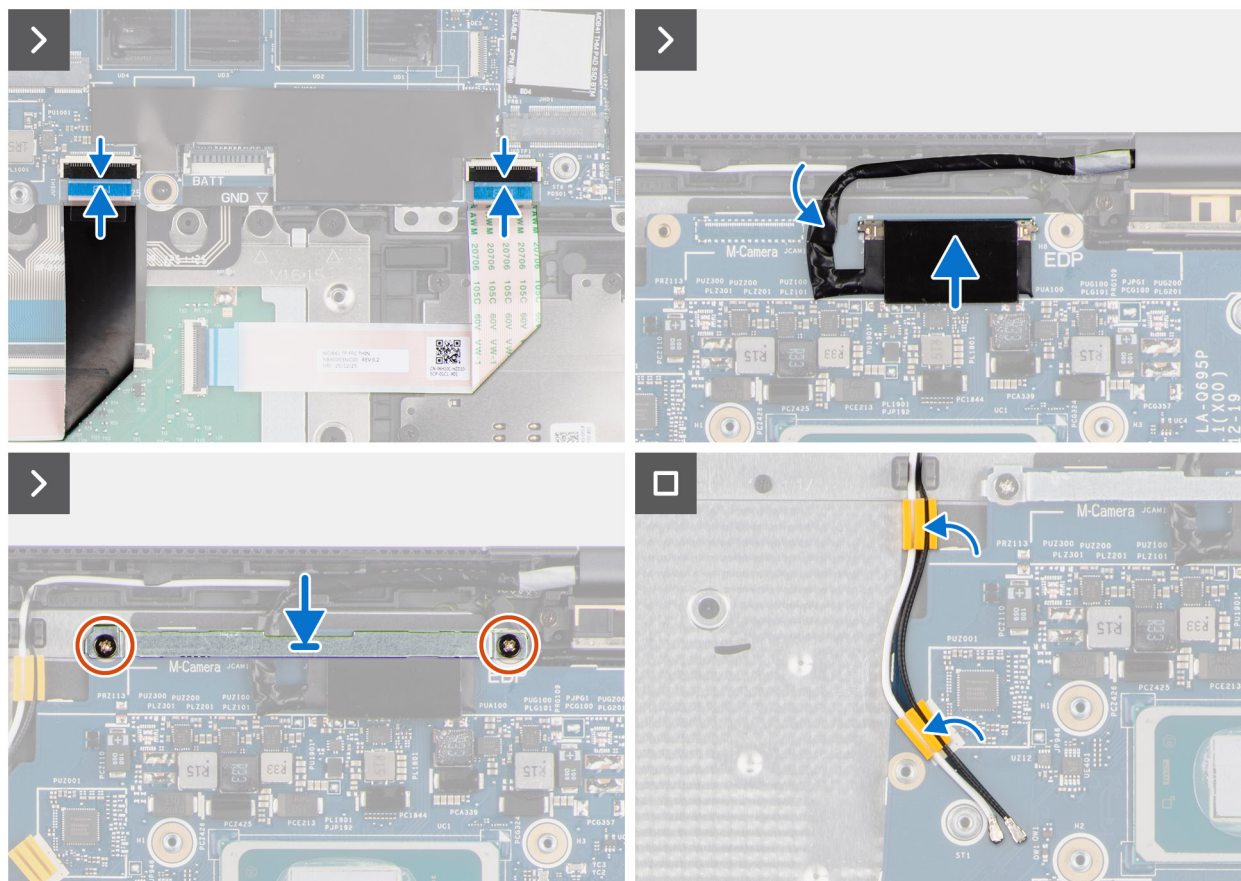

Rysunek 47. Instalowanie płyty głównej

Kroki

1. Dopasuj otwory na śruby w płycie głównej do otworów w zestawie podpórki na nadgarstek.
2. Wyrównaj i umieść kartę mostka we/wy na płycie głównej i płycie we/wy.

- i UWAGA:** Aby uniknąć wygięcia styków i uszkodzenia przejściówki płyty mostka we/wy, należy trzymać przejściówkę za krawędzie podczas jej przenoszenia.
- i UWAGA:** W przypadku wymiany płyty mostka we/wy, panelu we/wy lub płyty głównej należy wykonać sekwencję (od lewej do prawej). Ta sekwencja instalacji jest udokumentowana jako odniesienie na płycie mostka we/wy.



3. Dopasuj przejściówkę płyty mostka we/wy do złączy na płycie we/wy i płycie głównej.
4. Wyrównaj i umieść płytę mostka we/wy na płycie głównej i płycie we/wy.
5. Wkręć dwie śruby (M1,6x5,5) mocujące płytę mostka we/wy.
6. Wkręć trzy śruby (M2x2,5) mocujące płytę główną do zestawu podpórki na nadgarstek.
7. Dopasuj otwory na śruby w module USB Type-C do otworów w płycie głównej.
8. Wkręć dwie śruby (M2x3,5) mocujące moduł USB Type-C do płyty głównej.
9. Podłącz kabel czytnika kart smart do złącza na płycie głównej i zamknij zatrzask, aby zamocować stolik.
10. Podłącz kabel czytnika touchpada do złącza na płycie głównej i zamknij zatrzask, aby zamocować stolik.
11. Dopasuj otwory na śruby we wsporniku kabla wyświetlacza do otworów w płycie głównej.
12. Wkręć dwie śruby (M2x3,5) mocujące klamrę kabla wyświetlacza do płyty głównej.
13. Korzystając z przewodnic na płycie głównej, umieść kable antenowe sieci WLAN na płycie głównej.

Kolejne kroki

1. Zainstaluj [kartę sieci WLAN](#).
2. Zainstaluj [radiator](#).
3. Zainstaluj [wentylator](#).
4. Zainstaluj dysk [M.2 2230](#) lub [M.2 2280 SSD](#), jeśli występuje w konfiguracji.
5. W zależności od konfiguracji komputera zainstaluj [kartę sieci WWAN 5G](#) lub [kartę sieci WWAN 4G](#).
6. Zainstaluj [baterię](#).
7. Zainstaluj [pokrywę dolną](#).
8. Zainstaluj [tacę na kartę nano-SIM](#), jeśli występuje w konfiguracji.
9. Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji [Po zakończeniu serwisowania komputera](#).

Moduł łącznika USB Type-C

Removing the USB Type-C connector (system board)


 **UWAGA:** These procedures apply to the USB Type-C connector module on the left of the computer.

Wymagania

1. Follow the procedure in [Before working inside your computer](#).
2. Remove the [nano-SIM card tray](#).
3. Remove the [base cover](#).
4. Remove the [battery](#).
5. Remove the [5G WWAN card](#) or [4G WWAN card](#), as applicable.
6. Remove the [2230 SSD](#) or [2280 SSD](#), as applicable.
7. Remove the [fan](#).
8. Remove the [heat sink](#).
9. Remove the [WLAN card](#).
10. Remove the [system board](#).

Informacje na temat zadania

The following images indicate the location of the USB Type-C connector and provide a visual representation of the removal procedure.

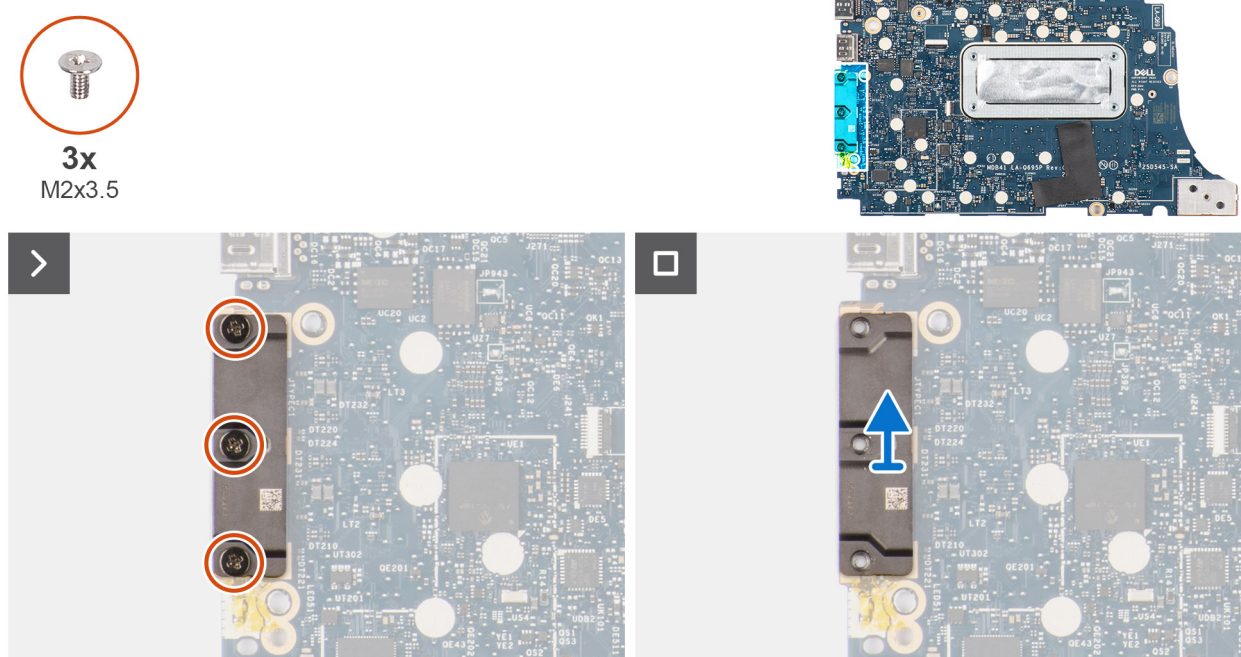

Rysunek 48. Removing the USB Type-C Connector Module

Kroki

1. Turn the system board over and remove the three screws (M2x3.5) that secure the USB Type-C connector module to the bottom side of the system board.
2. Remove the USB Type-C connector module from the system board.

Instalowanie złącza USB Type-C (płyta główna)

OSTRZEŻENIE: Informacje zawarte w tej sekcji są przeznaczone wyłącznie dla autoryzowanych techników serwisowych.

Wymagania



W przypadku wymiany elementu przed wykonaniem procedury instalacji wymontuj wcześniej zainstalowany element.

Informacje na temat zadania

Na ilustracjach przedstawiono umiejscowienie i procedurę instalacji złącza USB Type-C.



3x
M2x3.5

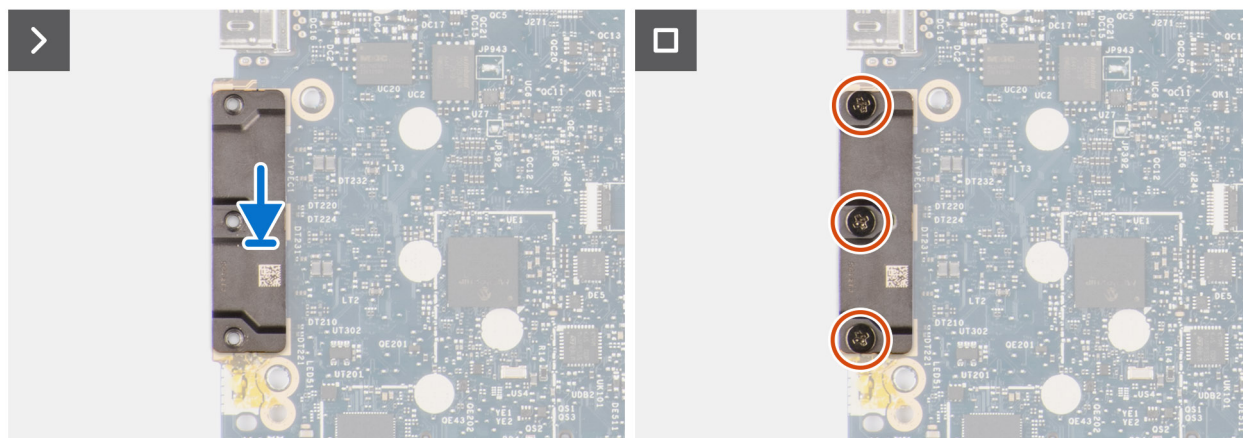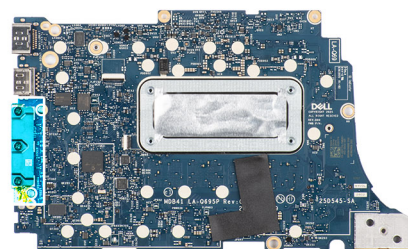

Rysunek 49. Instalowanie łącznika USB Type-C

Kroki

1. Wyrównaj i umieść moduł złącza USB Type-C w gnieździe w dolnej części płyty głównej.
2. Wkręć trzy śruby (M2x3,5) mocujące moduł złącza USB Type-C.

Kolejne kroki

1. Zainstaluj [płytę główną](#).
2. Zainstaluj [kartę sieci WLAN](#).
3. Zainstaluj [radiator](#).
4. Zainstaluj [wentylator](#).
5. Zainstaluj dysk [M.2 2230](#) lub [M.2 2280 SSD](#), jeśli występuje w konfiguracji.
6. W zależności od konfiguracji komputera zainstaluj [kartę sieci WWAN 5G](#) lub [kartę sieci WWAN 4G](#).
7. Zainstaluj [baterię](#).
8. Zainstaluj [pokrywkę dolną](#).
9. Zainstaluj [tacę na kartę nano-SIM](#), jeśli występuje w konfiguracji.
10. Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji [Po zakończeniu serwisowania komputera](#).

Moduły anteny bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN)

Removing the wireless antenna modules

Wymagania

1. Follow the procedure in [Before working inside your computer](#).
2. Remove the [nano-SIM card tray](#), if applicable.
3. Remove the [base cover](#).
4. Remove the [battery](#).
5. Remove the [5G WWAN card](#) or [4G WWAN card](#), as applicable.
6. Remove the [M.2 2230 SSD](#) or [M.2 2280 SSD](#), as applicable.
7. Remove the [fan](#).
8. Remove the [heat sink](#).

9. Remove the [WLAN card](#).
10. Remove the [system board](#).

Informacje na temat zadania

The following images indicate the location of the wireless antenna modules and provide a visual representation of the removal procedure.



Rysunek 50. Removing the wireless antenna module

Kroki

1. Remove the screw (M2x2.5) that secures the fingerprint-reader bracket to the I/O board.
2. Remove the fingerprint-reader bracket from the I/O board.
3. Disconnect the cables from I/O board and remove the cables from the routing guides on the I/O board
4. Remove the antenna cables from the routing guides on the palm-rest assembly.
5. Remove the four screws (M1.6x2.5) that secure the WLAN antenna modules to the palm-rest assembly.
6. Lift the WLAN antenna modules off the palm-rest assembly.


Installing the wireless antenna modules

Wymagania

W przypadku wymiany elementu przed wykonaniem procedury instalacji wymontuj wcześniej zainstalowany element.

Informacje na temat zadania

The following image indicates the location of the wireless antenna module and provides a visual representation of the removal procedure.

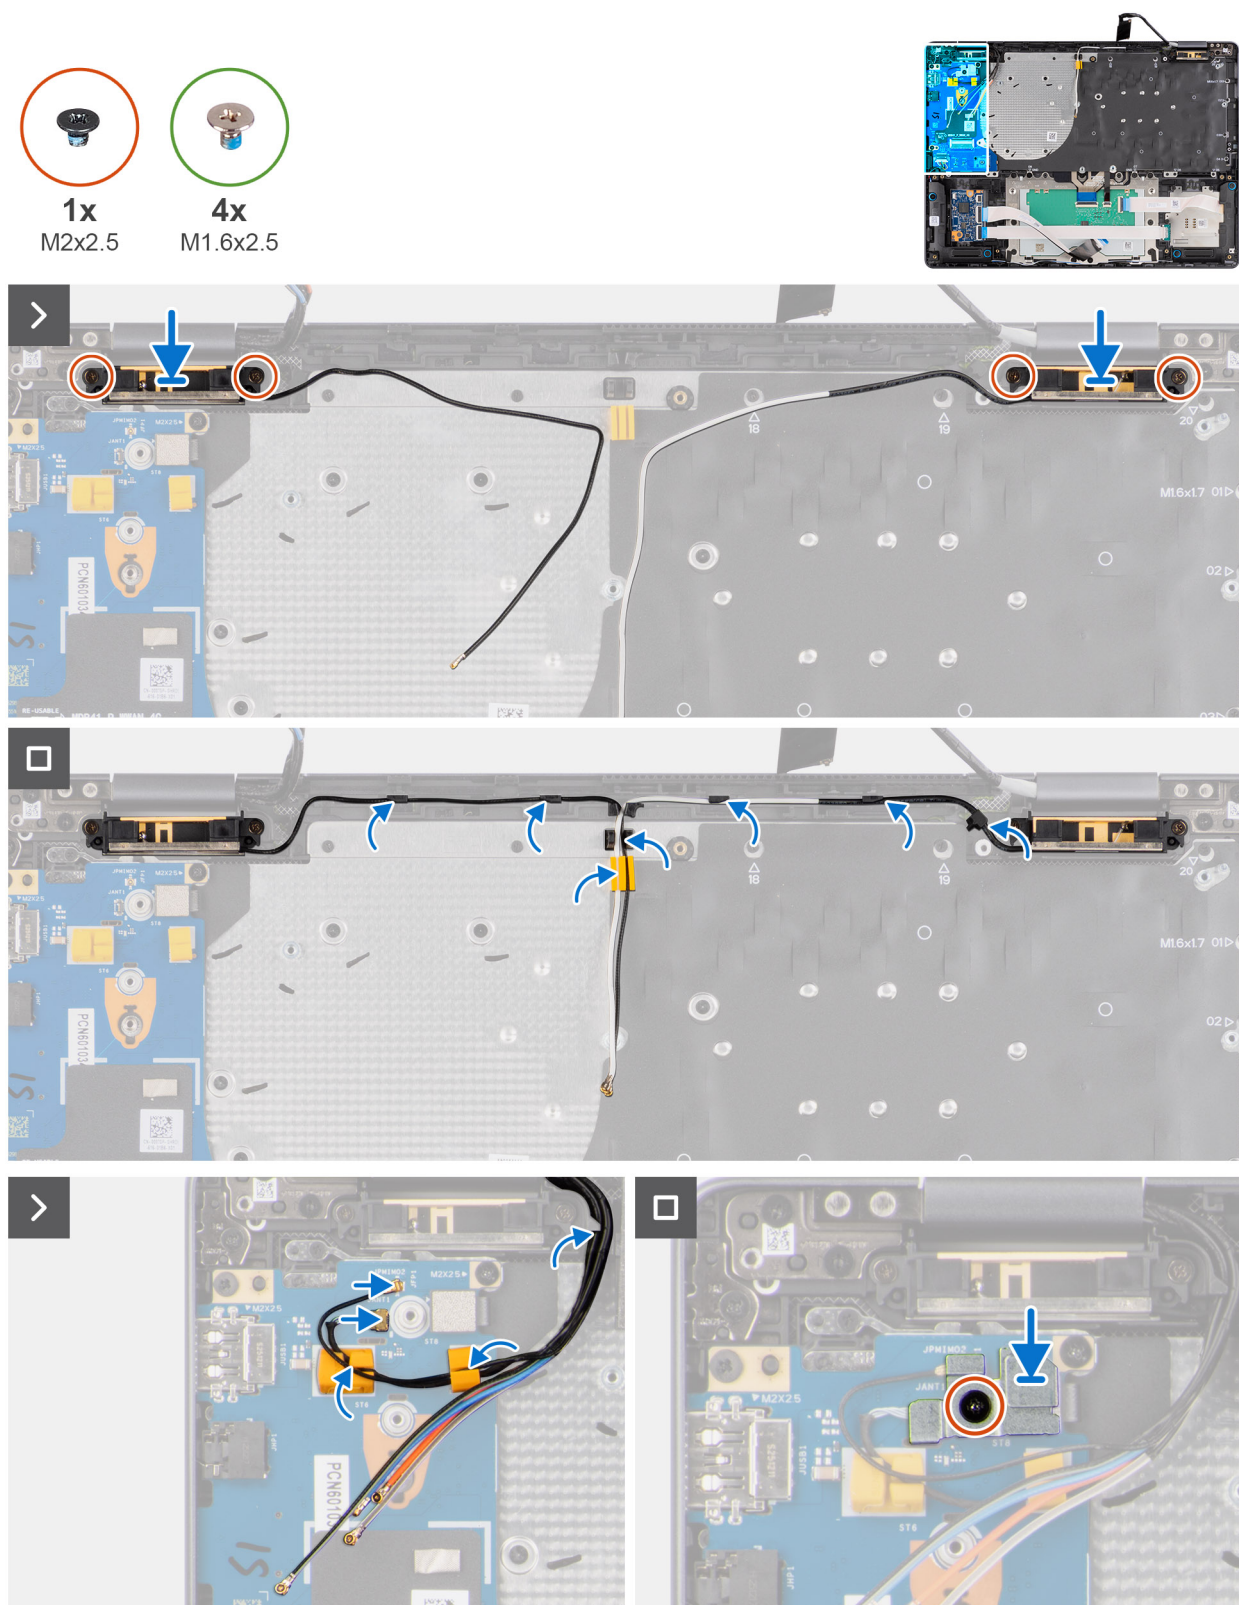

Rysunek 51. Installing the wireless antenna module

Kroki

1. Align and place the wireless antenna modules on to its slot on the palm-rest assembly.
2. Replace the four screws (M1.6x2.5) that secure the wireless antenna modules to the palm-rest assembly.
3. Route the WLAN antenna cables through the routing guides on the palm-rest assembly.

4. Route the cables along the routing guides on the I/O board.
5. Connect the darvin cable and antenna cable to the connectors on the I/O board
6. Place the fingerprint-reader bracket on the I/O board.
7. Replace the screw (M2x2.5) that secures the fingerprint-reader bracket to the I/O board.

Kolejne kroki

1. Install the [system board](#).
2. Install the [WLAN card](#).
3. Install the [heatsink](#).
4. Install the [fan](#).
5. Install the [M.2 2230](#) or [M.2 2280 SSD](#), as applicable.
6. Install the [5G WWAN card](#) or [4G WWAN card](#), as applicable.
7. Install the [battery](#).
8. Install the [base cover](#).
9. Install the [nano-SIM card tray](#), if applicable.
10. Follow the procedure in [After working inside your computer](#).

Przycisk zasilania z opcjonalnym czytnikiem linii papilarnych



Removing the power button with an optional fingerprint reader

Wymagania

1. Follow the procedure in [Before working inside your computer](#).
2. Remove the [nano-SIM card tray](#), if applicable.
3. Remove the [base cover](#).
4. Remove the [battery](#).
5. Remove the [5G WWAN card](#) or [4G WWAN card](#), as applicable.
6. Remove the [M.2 2230 SSD](#) or [M.2 2280 SSD](#), as applicable.
7. Remove the [fan](#).
8. Remove the [heat sink](#).
9. Remove the [WLAN card](#).
10. Remove the [display assembly](#).
11. Remove the [system board](#).

Informacje na temat zadania

The following images indicate the location of the power button with the optional fingerprint reader and provide a visual representation of the removal procedure.

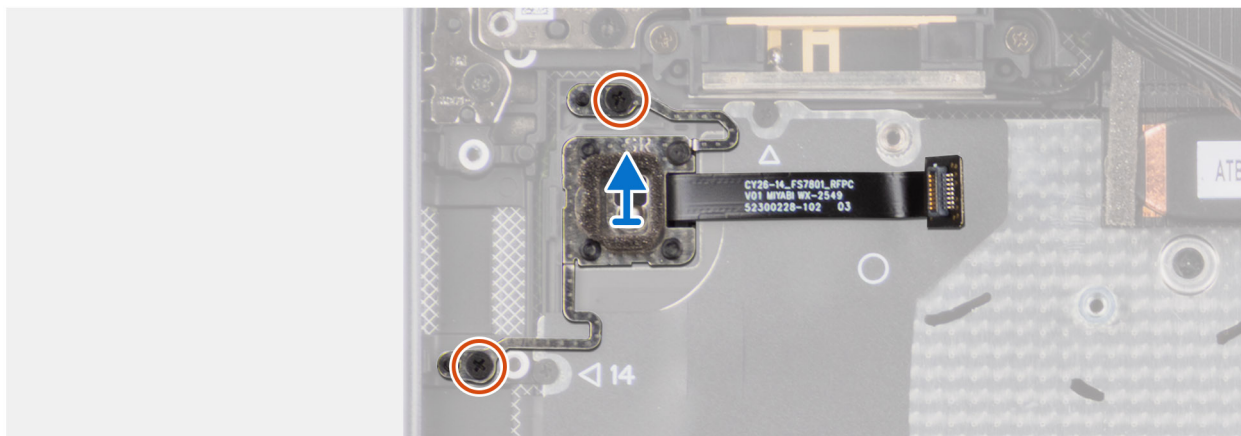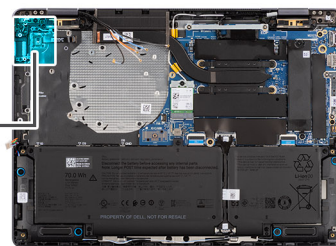

Rysunek 52. Removing the power button with an optional fingerprint reader

Kroki

1. Remove the two screws (M1.6x1.7) that secure the power button to the palm-rest assembly.
2. Lift the power button off the palm-rest assembly.


Installing the power button with an optional fingerprint reader

Wymagania

If you are replacing a component, remove the existing component before performing the installation process.

Informacje na temat zadania

The following images indicate the location of the power button with optional fingerprint reader and provide a visual representation of the installation procedure.

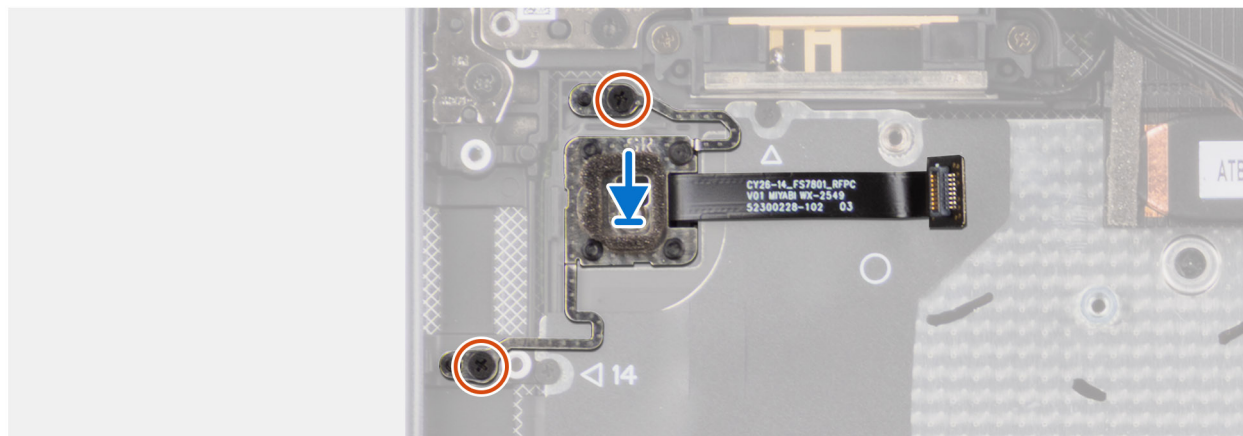

Rysunek 53. Installing the power button with optional fingerprint reader

Kroki

1. Align and place the power button on the palm-rest assembly.
2. Replace the two screws (M1.6x1.7) that secure the power button to the palm-rest assembly.

Kolejne kroki

1. Install the [system board](#).
2. Install the [WLAN card](#).
3. Install the [heatsink](#).
4. Install the [WLAN card](#).
5. Remove the [display assembly](#).
6. Install the [fan](#).
7. Install the [M.2 2230](#) or [M.2 2280 SSD](#), as applicable.
8. Install the [5G WWAN card](#) or [4G WWAN card](#), as applicable.
9. Install the [battery](#).
10. Install the [base cover](#).
11. Install the [nano-SIM card tray](#), if applicable.
12. Follow the procedure in [After working inside your computer](#).

Kabel touchpada


Removing the touchpad cable

Wymagania

1. Follow the procedure in [Before working inside your computer](#).
2. Remove the [base cover](#).
3. Remove the [battery](#).
4. Remove the [smart-card reader](#).
5. Remove the [keyboard](#).

Informacje na temat zadania

The following images indicate the location of the touchpad cable and provide a visual representation of the removal procedure.

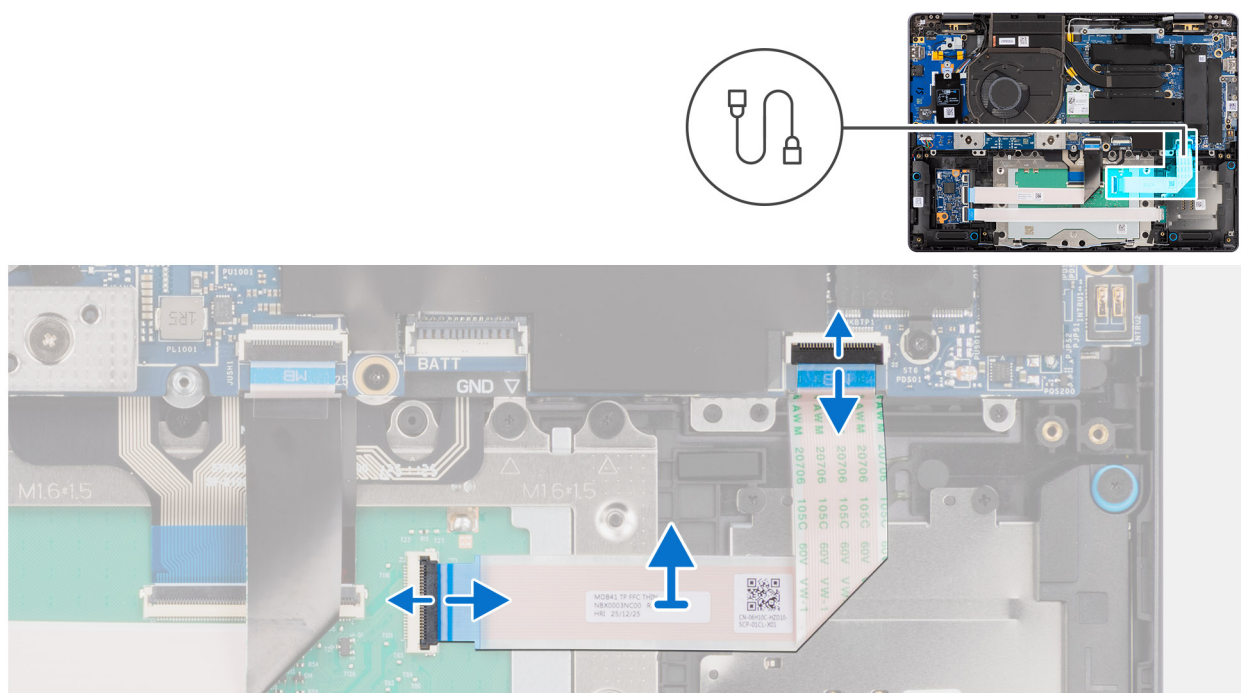

Rysunek 54. Removing the touchpad cable

Kroki

1. Open the latch that secures the touchpad cable to the palmrest-assembly.
2. Peel the touchpad cable from the palmrest-assembly.
3. Disconnect the touchpad cable from the system board.


Installing the touchpad cable

Wymagania

If you are replacing a component, remove the existing component before performing the installation process.

Informacje na temat zadania

The following images indicate the location of the touchpad cable and provide a visual representation of the installation procedure.

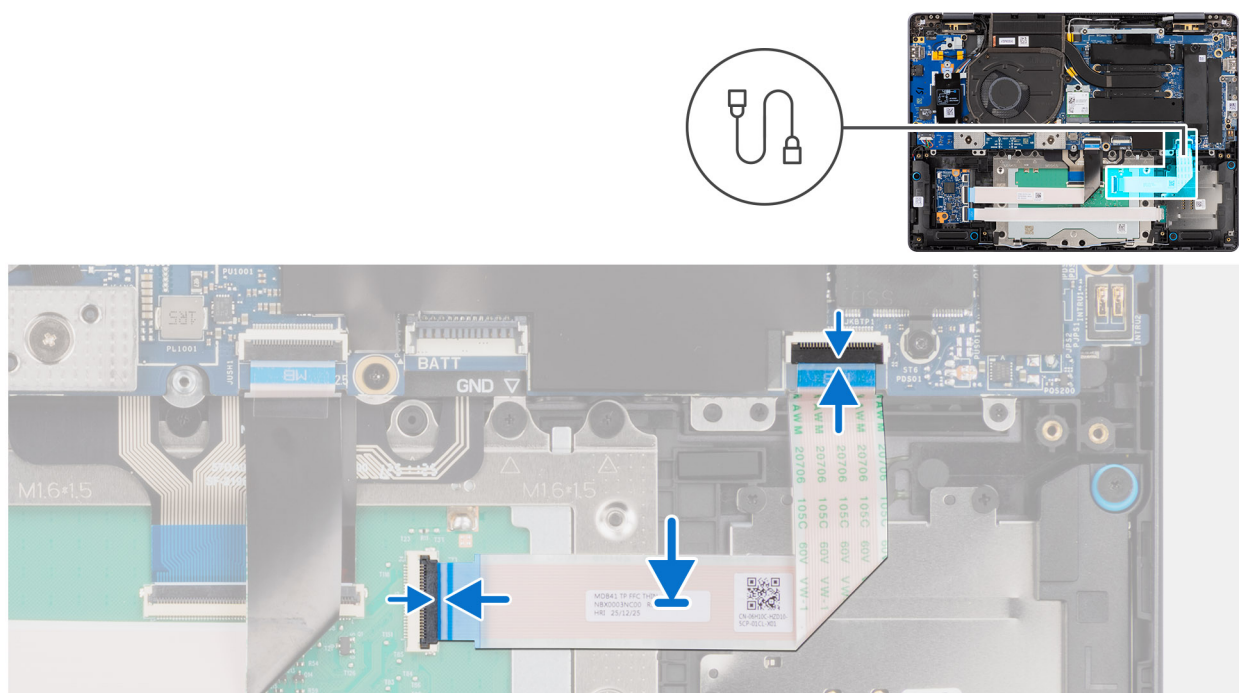

Rysunek 55. Installing the touchpad cable

Kroki

1. Connect the touchpad cable to the connector on the palm-rest assembly and to the connector on system board and close the latches.
2. Adhere the touchpad cable to the palm-rest assembly.

Kolejne kroki

1. Install the [keyboard](#).
2. Install the [smart-card reader](#).
3. Install the [battery](#).
4. Install the [base cover](#).
5. Install the [nano-SIM card tray](#), if applicable.
6. Follow the procedure in [After working inside your computer](#).

Klawiatura

Removing the keyboard

OSTRZEŻENIE: The information in this removal section is intended for authorized service technicians only.




Wymagania

1. Follow the procedure in [Before working inside your computer](#).
2. Remove the [nano-SIM card tray](#), if applicable.
3. Remove the [base cover](#).
4. Remove the [battery](#).
5. Remove the [5G WWAN card](#) or [4G WWAN card](#), as applicable.
6. Remove the [M.2 2230 SSD](#) or [M.2 2280 SSD](#), as applicable.
7. Remove the [fan](#).
8. Remove the [heat sink](#).
9. Remove the [display assembly](#).

10. Remove the WLAN card.
11. Remove the system board.
12. Remove the power button.
13. Remove the I/O-bridge board.
14. Remove the I/O board.

Informacje na temat zadania

The following images indicate the location of the keyboard and provide a visual representation of the removal procedure.

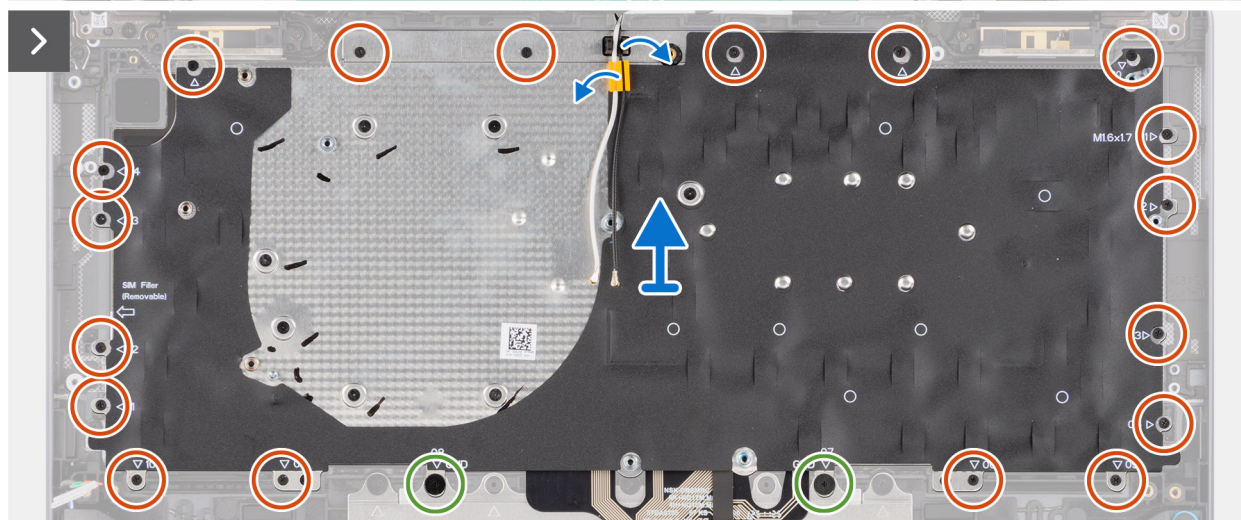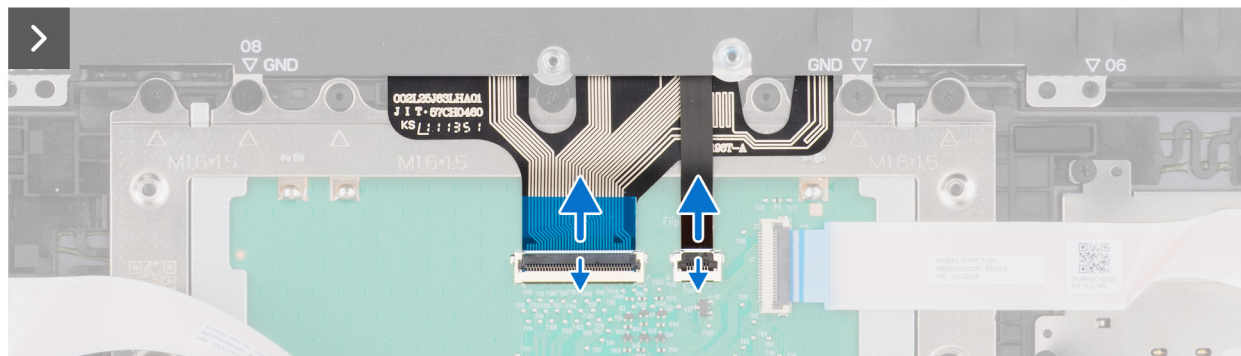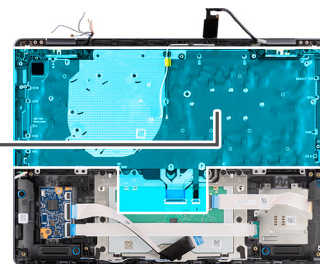

Kroki

1. Open the latch and disconnect the keyboard cable from the touchpad.
2. Open the latch and disconnect the keyboard-backlight cable from the touchpad.
3. Remove the 16 screws (M1.6x1.7) and two screws (M1.6x1.4) that secure the keyboard bracket to the palm-rest assembly.
4. Lift the keyboard bracket off the palm-rest assembly.
5. Turn the keyboard bracket over.
6. Remove the two screws (M1.6x1.7) that secure the keyboard to the keyboard bracket.
7. Lift the keyboard off the keyboard bracket.




Installing the keyboard

Wymagania

If you are replacing a component, remove the existing component before performing the installation process.

Informacje na temat zadania

The following images indicate the location of the keyboard and provide a visual representation of the installation procedure.

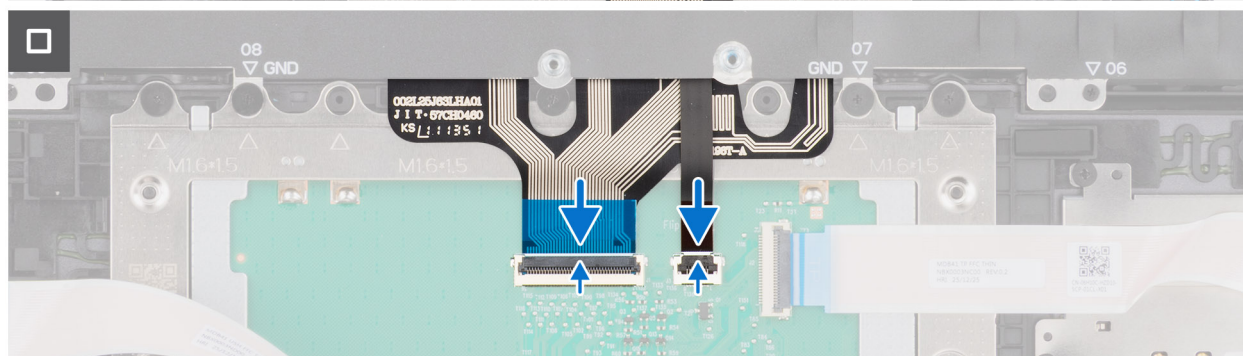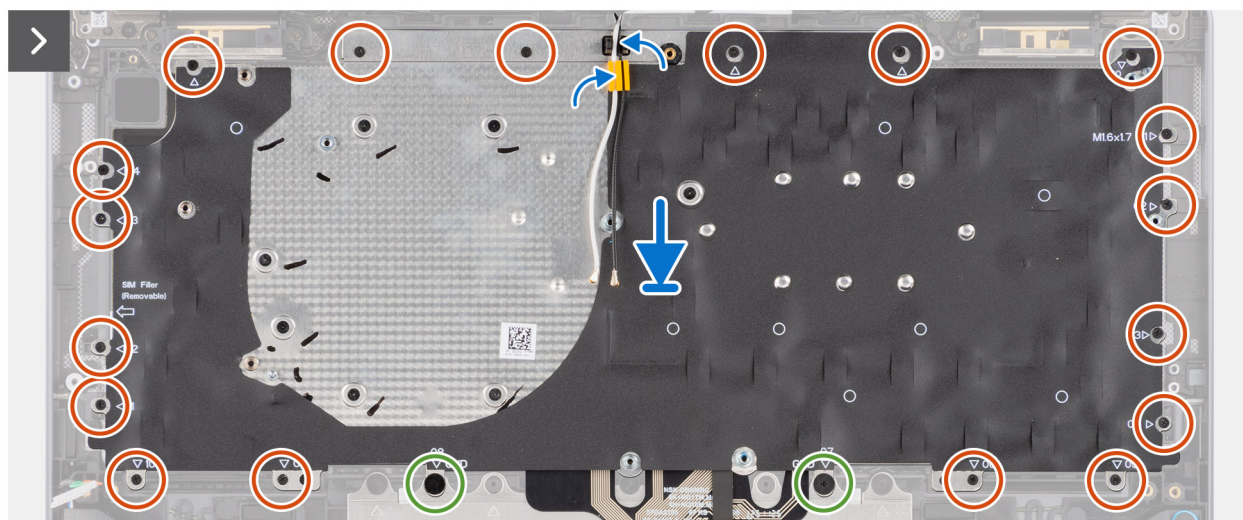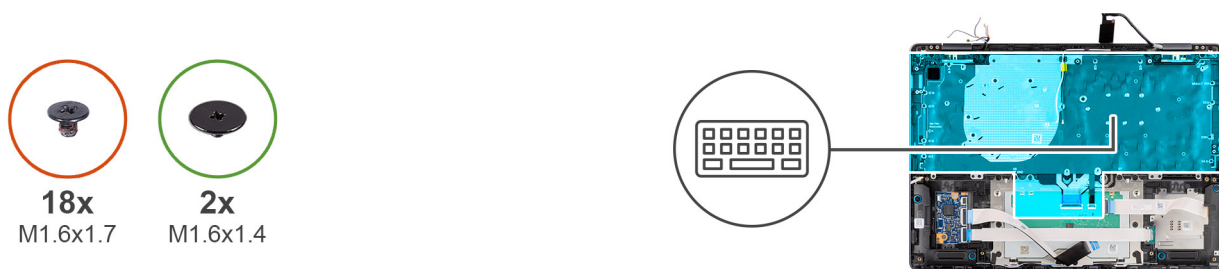

Rysunek 57. Installing the keyboard

Kroki

1. Align and place the keyboard on the keyboard bracket.
2. Replace the two screws (M1.6x1.7) to secure the keyboard to the keyboard bracket.
3. Turn the keyboard bracket over.
4. Align and place the keyboard bracket on the palm-rest assembly.
5. Replace the 16 screws (M1.6x1.7) and two screws (M1.6x1.4) that secure the keyboard bracket to the palm-rest assembly.
6. Connect the keyboard-backlight cable to the connector on the touchpad and close the latch to secure the cable.
7. Connect the keyboard cable to the connector on the touchpad and close the latch to secure the cable.

Kolejne kroki

1. Install the [I/O board](#).
2. Install the [I/O-bridge board](#).
3. Install the [power button](#).
4. Install the [system board](#).
5. Install the [WLAN card](#).
6. Install the [heatsink](#).
7. Install the [display assembly](#).
8. Install the [fan](#).
9. Install the [M.2 2230](#) or [M.2 2280 SSD](#), as applicable.
10. Install the [5G WWAN card](#) or [4G WWAN card](#), as applicable.
11. Install the [battery](#).
12. Install the [base cover](#).
13. Install the [nano-SIM card tray](#), if applicable.
14. Follow the procedure in [After working inside your computer](#).

Zaślepka karty nano-SIM



Removing the nano-SIM card dummy filler

Wymagania

1. Follow the procedure in [Before working inside your computer](#).

Informacje na temat zadania

The following images indicate the location of the nano-SIM card dummy filler and provide a visual representation of the removal procedure.

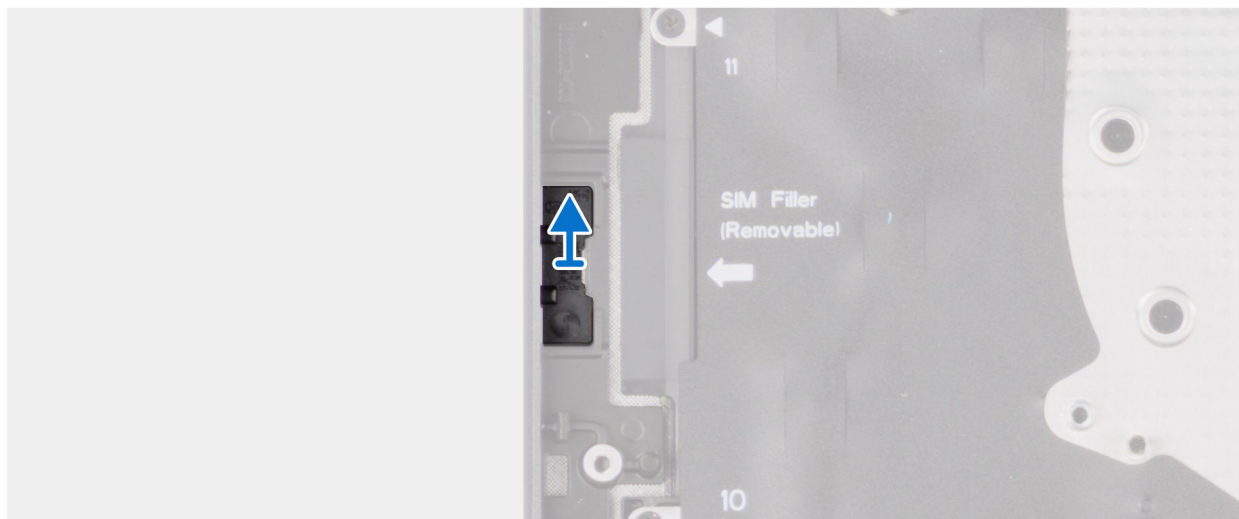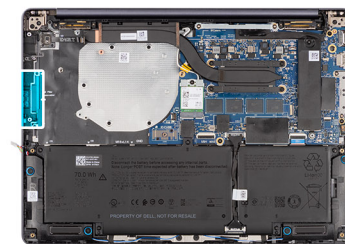

Rysunek 58. Removing the nano-SIM card dummy filler

Kroki


1. Identify the dummy filler installed in the SIM slot.
2. Using a fingertip, gently push or pull the dummy filler outward in the direction indicated by the arrow.

Installing the nano-SIM card dummy filler

Wymagania

Informacje na temat zadania

The following images indicate the location of the nano-SIM card dummy filler and provide a visual representation of the installation procedure.

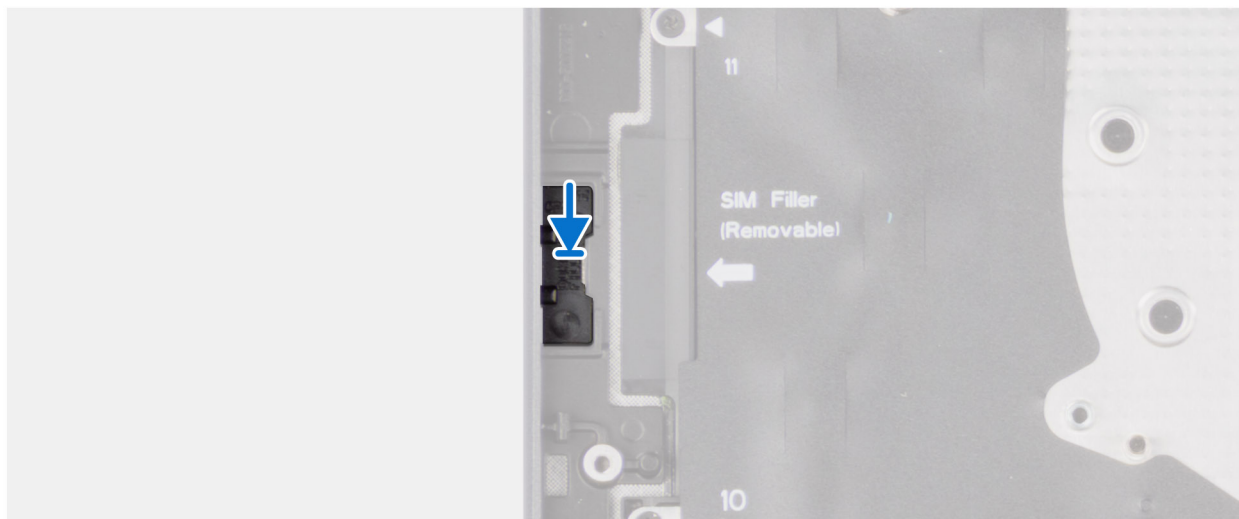

Rysunek 59. Installing the nano-SIM card dummy filler

Kroki

1. Align the dummy filler with the nano-SIM slot.
2. Gently insert the dummy filler into the slot.

Kolejne kroki

1. Follow the procedure in [After working inside your computer](#).

Zestaw podpórki na nadgarstek

Removing the palm-rest assembly

OSTRZEŻENIE: The information in this removal section is intended for authorized service technicians only.

Wymagania

1. Follow the procedure in [Before working inside your computer](#).
2. Remove the [nano-SIM card tray](#), if applicable.
3. Remove the [base cover](#).
4. Remove the [battery](#).
5. Remove the [5G WWAN card](#) or [4G WWAN card](#), as applicable.
6. Remove the [M.2 2230 SSD](#) or [M.2 2280 SSD](#), as applicable.
7. Remove the [speakers](#).
8. Remove the [smart-card reader](#).
9. Remove the [fan](#).
10. Remove the [heat sink](#).
11. Remove the [WLAN card](#).
12. Remove the [display assembly](#).


13. Remove the [system board](#).
14. Remove the [USB Type-C connector](#).
15. Remove the [WLAN antenna](#).
16. Remove the [power button](#).
17. Remove the [I/O-bridge board](#).
18. Remove the [I/O board](#).
19. Remove the [keyboard](#).

Informacje na temat zadania

UWAGA: When replacing the palm-rest assembly, transfer the nano-SIM card dummy filler to the new palm-rest assembly.

The following image indicates the location of the palm-rest assembly and provides a visual representation of the removal procedure.

Rysunek 60. Removing the palm-rest assembly

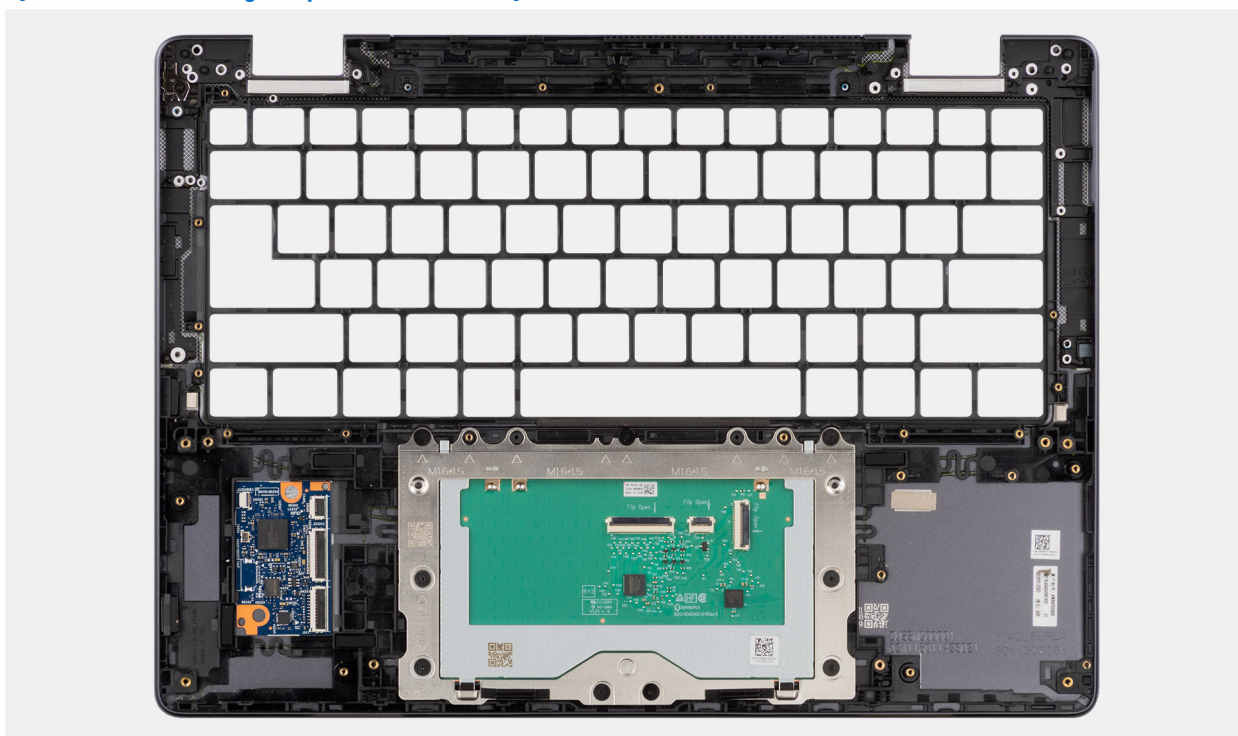

Kroki

Remove all the components mentioned in the pre-requisites to access the palm-rest assembly.

UWAGA: Keyboard-bracket must be removed from the palm-rest assembly and transferred to the replacement palm-rest assembly.

UWAGA: Security-cable slot (wedge-shaped) is part of the palm-rest assembly.

Installing the palm-rest assembly


Wymagania

If you are replacing a component, remove the existing component before performing the installation process.

Informacje na temat zadania

The following image indicates the location of the palm-rest assembly and provides a visual representation of the installation procedure.

Rysunek 61. Installing the palm-rest assembly

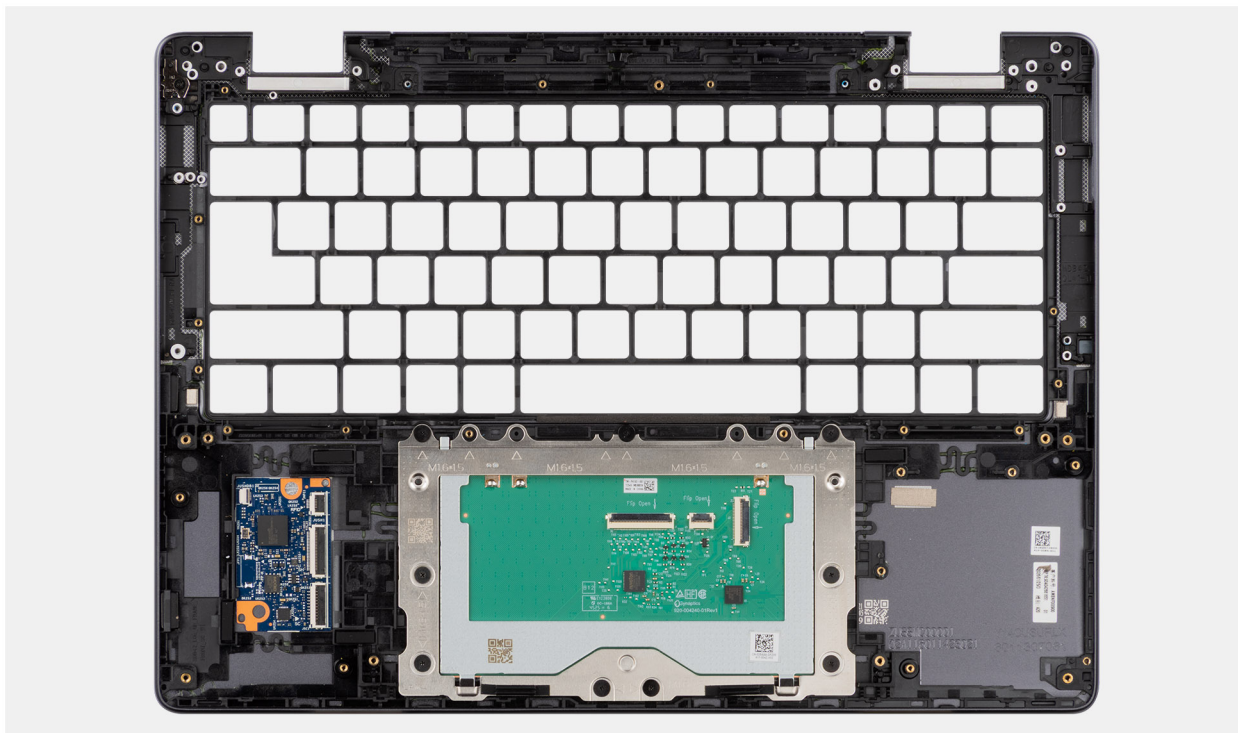

Kroki

Place the palm-rest assembly on a clean and flat surface.

-  **UWAGA:** The touchpad is preassembled with the palm-rest assembly.
-  **UWAGA:** The keyboard support frame must be added to the replacement palm-rest assembly.
-  **UWAGA:** Security-cable slot (wedge-shaped) is part of the palm-rest assembly.

Kolejne kroki

1. Install the [keyboard](#).
2. Install the [I/O board](#).
3. Install the [I/O-bridge board](#).
4. Install the [power button](#).
5. Install the [WLAN antenna](#).
6. Install the [USB Type-C connector](#).
7. Install the [system board](#).
8. Install the [display assembly](#).
9. Install the [WLAN card](#).
10. Install the [heat sink](#).
11. Install the [fan](#).
12. Install the [smart-card reader](#).
13. Install the [speakers](#).
14. Install the [M.2 2230](#) or [M.2 2280 SSD](#), as applicable.
15. Install the [5G WWAN card](#) or [4G WWAN card](#), as applicable.
16. Install the [battery](#).
17. Install the [base cover](#).
18. Install the [nano-SIM card tray](#), if applicable.
19. Follow the procedure in [After working inside your computer](#).

Oprogramowanie

Niniejszy rozdział zawiera szczegółowe informacje na temat obsługiwanych systemów operacyjnych oraz instrukcje dotyczące sposobu instalacji sterowników.

System operacyjny

Komputer Dell Pro 7 14 2 w 1 P704260 obsługuje następujące systemy operacyjne:

- Windows 11 Professional
- Windows 11 Home
- Ubuntu Linux 24.04 LTS

Sterowniki i pliki do pobrania

W przypadku rozwiązywania problemów, pobierania i instalowania sterowników zalecamy zapoznanie się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell [Często zadawane pytania – sterowniki i pliki do pobrania](#).

Konfiguracja systemu BIOS

OSTRZEŻENIE: Niektóre zmiany mogą spowodować nieprawidłową pracę komputera. Przed skorzystaniem z programu konfiguracji systemu BIOS zalecane jest zapisanie pierwotnych ustawień, aby można je było wykorzystać w przyszłości.

UWAGA: W zależności od komputera i zainstalowanych urządzeń wymienione poniżej opcje mogą się różnić.

Programu konfiguracji systemu BIOS należy używać w następujących celach:

- Wyświetlanie informacji o sprzęcie zainstalowanym w komputerze, takich jak ilość pamięci operacyjnej (RAM) i pojemność urządzenia pamięci masowej.
- Modyfikowanie konfiguracji systemu.
- Ustawianie i zmienianie opcji wybieranych przez użytkownika, takich jak hasło, włączanie i wyłączanie podstawowych urządzeń oraz konfigurowanie ustawień dysku twardego.

Uruchamianie programu konfiguracji systemu BIOS

Włącz lub ponownie uruchom komputer i szybko naciśnij klawisz F2.

Klawisze nawigacji

UWAGA: Zmiany ustawień większości opcji konfiguracji systemu BIOS są zapisywane, lecz wprowadzane dopiero po ponownym uruchomieniu komputera.

Tabela 6. Klawisze nawigacji

Klawisze	Nawigacja
Strzałka w górę	Przejdźcie do poprzedniego pola.
Strzałka w dół	Przejdźcie do następnego pola.
Enter	Umożliwia wybranie wartości w bieżącym polu (jeśli pole udostępnia wartości do wyboru) oraz korzystanie z łączny w polach.
Spacja	Rozwijanie lub zwijanie listy elementów.
Karta	Przejdźcie do następnego obszaru.
Esc	Powrót do poprzedniej strony do momentu wyświetlenia ekranu głównego. Naciśnięcie klawisza Esc na ekranie głównym powoduje wyświetlenie komunikatu z monitem o zapisanie zmian i ponowne uruchomienie komputera.

Menu jednorazowego rozruchu F12

Aby przejść do menu jednorazowego rozruchu, włącz komputer i od razu naciśnij klawisz F12.

UWAGA: Jeśli nie możesz wejść do menu jednorazowego rozruchu, powtórz powyższą czynność.

Menu jednorazowego rozruchu zawiera urządzenia, z których można uruchomić komputer, a także zapewnia opcję uruchomienia diagnostyki. Opcje dostępne w tym menu są następujące:

- Dysk wymienny (jeśli jest dostępny)
- Napęd STXXXX (jeśli jest dostępny)

UWAGA: XXX oznacza numer napędu SATA.

- Napęd optyczny (jeśli jest dostępny)
- Dysk twardy SATA (jeśli jest dostępny)
- Diagnostyka

Ekran menu jednorazowego rozruchu wyświetla również opcję dostępu do konfiguracji systemu BIOS.

Wyświetlanie zaawansowanych opcji konfiguracji

Informacje na temat zadania

Niektóre opcje konfiguracji systemu BIOS są widoczne tylko po włączeniu trybu **Konfiguracja zaawansowana**, który jest domyślnie wyłączony.

UWAGA: Opcje konfiguracji systemu BIOS, w tym **opcje konfiguracji zaawansowanej**, są opisane w opcji **Opcje konfiguracji systemu**.

Włączanie trybu Konfiguracja zaawansowana:

Kroki

1. Otwórz program konfiguracji systemu BIOS.
Zostanie wyświetlone menu Przegląd.
2. Kliknij opcję **Konfiguracja zaawansowana**, aby **włączyć** ten tryb.
Zostaną wyświetlone zaawansowane opcje konfiguracji systemu BIOS.

Wyświetlanie opcji menu Serwis

Informacje na temat zadania

Opcje serwisowe są domyślnie ukryte i widoczne tylko po użyciu skrótu klawiaturowego.

UWAGA: Opcje usług są opisane w sekcji Opcje konfiguracji systemu BIOS.

Aby wyświetlić opcje menu Serwis:

Kroki

1. Otwórz program konfiguracji systemu BIOS.
Zostanie wyświetlone menu **Przegląd**.
2. Wprowadź kombinację klawiszy **skrót Ctrl + Alt + S**, aby wyświetlić opcje **usługi**.
Wyświetlone zostaną opcje **Serwis**.

Opcje konfiguracji systemu BIOS

UWAGA: Zmiany ustawień większości opcji konfiguracji systemu są zapisywane, lecz wprowadzane dopiero po ponownym uruchomieniu komputera.

UWAGA: W zależności od komputera oraz zainstalowanych w nim urządzeń wyświetlane na ekranie pozycje mogą być inne niż opcje wymienione w tej sekcji.

Tabela 7. Opcje konfiguracji systemu — menu Przegląd

Omówienie	
Dell Pro 7 14 2 w 1 P704260	
Wersja systemu BIOS	Wyświetla numer wersji systemu BIOS.
Kod Service Tag	Wyświetla kod Service Tag komputera.

Tabela 7. Opcje konfiguracji systemu — menu Przegląd (cd.)

Omówienie	
Plakietka identyfikacyjna	Wyświetla plakietkę identyfikacyjną komputera.
Data produkcji	Wyświetla datę produkcji komputera.
Data nabycia tytułu własności	Wyświetla datę nabycia tytułu własności komputera.
Kod obsługi ekspresowej	Wyświetla kod obsługi ekspresowej komputera.
Znacznik tytułu własności	Wyświetla znacznik tytułu własności komputera.
System UUID	Wyświetla identyfikator UUID systemu komputera.
Informacje o menu BATERIA	
Hasło podstawowe	Wyświetla informacje o podstawowej baterii komputera.
Poziom baterii	Wyświetla poziom naładowania baterii komputera.
Stan baterii	Wskazuje stan baterii.
Kondycja	Wskazuje kondycję baterii.
Zasilacz sieciowy	Wskazuje, czy jest podłączony zasilacz sieciowy. Jeśli jest podłączony, wyświetla się typ podłączonego zasilacza sieciowego.
Czas eksploatacji baterii	Wyświetla czas eksploatacji baterii komputera.
Informacje o menu PROCESOR	
Typ procesora	Wyświetla typ procesora.
Maksymalna szybkość zegara	Wyświetla maksymalną szybkość zegara procesora.  UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej .
Liczba rdzeni	Wyświetla liczbę rdzeni procesora.
Identyfikator procesora	Wyświetla kod identyfikacyjny procesora.
Pamięć podręczna L2 procesora	Wyświetla pamięć podręczną L2 procesora.
Pamięć podręczna L3 procesora	Wyświetla pamięć podręczną procesora poziomu L3.
Numer wersji mikro kodu	Wyświetla wersję mikro kodu.  UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej .
Obsługa technologii Intel Hyper-Threading	Wyświetla informacje, czy procesor obsługuje technologię wielowątkowości (HT).  UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej .
Technologia Intel vPro	Wyświetla informacje o technologii procesora.
Informacje o menu PAMIĘĆ	
Zainstalowana pamięć	Wyświetla łączną ilość pamięci systemowej zainstalowanej w komputerze.
Dostępna pamięć	Wyświetla łączną ilość dostępnej pamięci w komputerze.
Szybkość pamięci	Wyświetla szybkość pamięci.  UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej .
Technologia pamięci	Wyświetla informacje o używanej technologii pamięci.
Informacje o menu URZĄDZENIA	
Typ panelu	Wyświetla typ panelu wyświetlacza zainstalowanego w komputerze.
Wersja panelu	Wyświetla typ wersji wyświetlacza dostępnej w komputerze.

Tabela 7. Opcje konfiguracji systemu — menu Przegląd (cd.)

Omówienie	
Filtr prywatyzujący	Wyświetlany, jeśli komputer obsługuje funkcję filtra prywatyzującego.
Kontroler wideo	Wyświetla typ kontrolera wideo dostępnego w komputerze.
Pamięć grafiki	Wyświetla informacje o pamięci graficznej komputera.
Urządzenie Wi-Fi	Wyświetla informacje o karcie sieci bezprzewodowej komputera.
Rozdzielczość macierzystą	Wyświetla informacje o rozdzielczości macierzystej komputera.
Wersja Video BIOS	Wyświetla wersję systemu Video BIOS komputera.  UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej .
Kontroler audio	Wyświetla informacje o kontrolerze dźwiękowym komputera.
Urządzenie Bluetooth	Wyświetla informacje o urządzeniu Bluetooth komputera.
Adres MAC przekazywania	Wyświetla adres MAC przekazywania wideo.

Tabela 8. Opcje konfiguracji systemu — menu Konfiguracja rozruchu

Konfiguracja rozruchu	
Sekwencja startowa	
Tryb rozruchu: Tylko UEFI	Wyświetla tryb uruchamiania komputera.  UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz opcje menu Serwis zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji menu Serwis .
Włącz priorytet rozruchu PXE	Wyświetlany, gdy w komputerze jest dostępna opcja rozruchu w środowisku PXE.
Kolejność rozruchu sieciowego UEFI	Za pomocą tej opcji można wybrać kolejność rozruchu opcji IPv4 i IPv6.
Sekwencja startowa	Wyświetla sekwencję startową.
Bezpieczny rozruch	Bezpieczny rozruch to metoda gwarantująca integralność ścieżki uruchamiania w ramach dodatkowej weryfikacji systemu operacyjnego i dodatkowych kart PCI. Jeśli podczas rozruchu jeden z elementów sprzętowych nie zostanie uwierzytelniony, komputer przestanie się uruchamiać. Funkcję Secure Boot można włączyć w programie konfiguracji systemu BIOS lub za pomocą interfejsów zarządzania, takich jak Dell Command Configure, ale można ją wyłączyć tylko w programie konfiguracji systemu BIOS.
Włącz bezpieczne uruchamianie	Włącza uruchamianie komputera tylko przy użyciu zweryfikowanego oprogramowania rozruchowego. Opcja Włącz bezpieczne uruchamianie jest domyślnie wyłączona. Aby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo, firma Dell Technologies zaleca włączenie opcji Bezpieczne uruchamianie w celu upewnienia się, że oprogramowanie wewnętrzne UEFI sprawdza poprawność systemu operacyjnego podczas rozruchu.  UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej .  UWAGA: Aby można było włączyć funkcję Bezpieczne uruchamianie, komputer musi działać w trybie rozruchu UEFI, a opcja Włącz starsze opcje ROM musi być wyłączona.
Włącz urządzenie certyfikacji Microsoft UEFI	Po wyłączeniu tej opcji urządzenie certyfikacji UEFI zostanie usunięte z bazy danych BIOS UEFI Secure Boot.  OSTRZEŻENIE: Jeśli ta opcja jest wyłączona, urządzenie certyfikacji Microsoft UEFI może uniemożliwić uruchomienie komputera, grafika może nie działać, niektóre urządzenia mogą nie działać prawidłowo, a przywrócenie działania komputera może stać się niemożliwe.

Tabela 8. Opcje konfiguracji systemu — menu Konfiguracja rozruchu (cd.)

Konfiguracja rozruchu	
	Opcja Włącz urząd certyfikacji Microsoft UEFI jest domyślnie włączona. Z myślą o dodatkowym zabezpieczeniu firma Dell Technologies zaleca pozostawienie włączonej opcji Włącz urząd certyfikacji Microsoft UEFI, aby zapewnić najszerszą zgodność z urządzeniami i systemami operacyjnymi.
Tryb bezpiecznego rozruchu	Umożliwia włączanie i wyłączanie trybu bezpiecznego rozruchu. Domyślnie włączona jest opcja Tryb wdrożony. Aby funkcja Bezpieczne uruchamianie działała w zwykły sposób, należy wybrać opcję Tryb wdrożony.  UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.
Zarządzanie kluczami w trybie eksperta	
Włącz tryb niestandardowy	Umożliwia włączanie i wyłączanie modyfikowania baz danych kluczy zabezpieczających PK, KEK, db oraz dbx. Opcja Włącz tryb niestandardowy jest domyślnie wyłączona.  UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.

Tabela 9. Opcje konfiguracji systemu — menu Zintegrowane urządzenia

Zintegrowane urządzenia	
Data/Godzina	
Data	Wyświetla bieżącą datę w formacie MM/DD/RRRR. Zmiana formatu daty jest wprowadzana natychmiast.
Godzina	Umożliwia ustawienie godziny komputera w formacie w 24-godzinnej formie GG/MM/SS. Zegar można przełączać między trybem 12-godzinnym i 24-godzinnym. Zmiana formatu czasu jest wprowadzana natychmiast.
Kamera	
Włącz kamerę	Umożliwia włączanie i wyłączanie kamery. Domyślnie opcja Włącz kamerę jest włączona.  UWAGA: W zależności od zamówionej konfiguracji komputera opcja ustawień kamery może nie być dostępna.
Audio	
Włącz dźwięk	Umożliwia włączanie i wyłączanie zintegrowanego kontrolera dźwięku. Ustawienie domyślne: wszystkie opcje włączone.
Włącz mikrofon	Umożliwia włączanie i wyłączanie mikrofonu. Opcja Włącz mikrofon jest domyślnie włączona.  UWAGA: W zależności od zamówionej konfiguracji komputera opcja ustawień mikrofonu może nie być dostępna.
Włącz wewnętrzny głośnik	Umożliwia włączanie i wyłączanie wewnętrznego głośnika. Opcja Włącz głośnik wewnętrzny jest domyślnie włączona.
Konfiguracja USB/Thunderbolt	
Włącz obsługę rozruchu z portu USB	Umożliwia włączanie i wyłączanie rozruchu z urządzeń pamięci masowej USB podłączonych do zewnętrznego portu USB. Opcja Włącz obsługę rozruchu z portu USB jest domyślnie włączona.

Tabela 9. Opcje konfiguracji systemu — menu Zintegrowane urządzenia (cd.)

Zintegrowane urządzenia	
	 UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.
Włącza zewnętrzne porty USB	Umożliwia włączanie i wyłączanie zewnętrznych portów USB. Domyślnie włączona jest opcja Włącz zewnętrzne porty USB.  UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.
Włącz obsługę technologii Thunderbolt	
Włącz obsługę technologii Thunderbolt	Umożliwia włączanie i wyłączanie obsługi technologii Thunderbolt przez powiązane porty i adaptery. Opcja Włącz obsługę technologii Thunderbolt jest domyślnie włączona.  UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.
Włącz wsparcie dla portu Thunderbolt	
Włącz wsparcie dla portu Thunderbolt	Po włączeniu tej opcji urządzenia peryferyjne Thunderbolt oraz urządzenia USB podłączone do karty Thunderbolt mogą działać w środowisku systemu BIOS przed uruchomieniem systemu operacyjnego. Opcja Włącz obsługę Thunderbolt w środowisku przedrozruchowym jest domyślnie wyłączona.  UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.
Wyłącz tunelowanie USB4 PCIe	
	Umożliwia wyłączenie tunelowania USB4 PCIe. Opcja Wyłącz tunelowanie USB4 PCIe jest domyślnie wyłączona.  UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Uruchamianie programu konfiguracji systemu BIOS.
Tylko wideo/zasilanie na portach Type-C	
	Umożliwia ograniczenie funkcji portu Type-C w celu obsługi tylko sygnału wideo lub tylko zasilania. Domyślnie opcja Tylko wideo/zasilanie na portach Type-C jest wyłączona. Raid  UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.
Stacja dokująca Type-C	
Nadrzędna stacja dokująca Type-C	Umożliwia korzystanie ze stacji dokującej Dell Dock Type-C do obsługi strumienia danych, gdy zewnętrzne porty USB są wyłączone. Kiedy ta opcja jest włączona, aktywne jest podmenu Wideo/audio/LAN. Domyślnie opcja Nadrzędna stacja dokująca Type-C jest włączona.  UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Uruchamianie programu konfiguracji systemu BIOS.
Dźwięk ze stacji dokującej Type-C	Umożliwia włączanie i wyłączanie korzystania z wejść i wyjść audio podłączonej stacji dokującej Type-C firmy Dell. Domyślnie opcja Dźwięk ze stacji dokującej Type-C jest włączona.  UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.

Tabela 9. Opcje konfiguracji systemu — menu Zintegrowane urządzenia (cd.)

Zintegrowane urządzenia	
Sieć LAN w stacji dokującej Type-C	Umożliwia włączanie i wyłączanie sieci LAN na portach zewnętrznych podłączonej stacji dokującej Type-C firmy Dell. Opcja Sieć LAN w stacji dokującej Type-C jest domyślnie włączona.  UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.
Urządzenia różne	
Włącz czytnik linii papilarnych	Umożliwia włączanie i wyłączanie czytnika linii papilarnych. Domyślnie włączona jest opcja Włącz czytnik linii papilarnych.  UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.
Tryb dyskretny	Umożliwia włączanie i wyłączanie trybu dyskretnego. Kiedy ta opcja jest włączona, wszystkie lampki LED systemu, podświetlenie panelu LCD i urządzenia dźwiękowe komputera są wyłączone. Domyślnie opcja Tryb dyskretny jest wyłączona.  UWAGA: W przypadku komputerów z touchpadem współpracy opcja Touchpad współpracy jest wyłączona, gdy włączona jest opcja Tryb dyskretny.  UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.
Konserwacja filtra przeciwpylowego	Za pomocą tego pola można włączać i wyłączać komunikaty systemu BIOS dotyczące konserwacji opcjonalnego filtra przeciwpylowego.

Tabela 10. Opcje konfiguracji systemu — menu Pamięć masowa

Pamięć masowa	
Tryb SATA/NVMe	
Tryb SATA/NVMe	Umożliwia ustawienie trybu działania zintegrowanego kontrolera dysku twardego SATA. Domyślnie wybrany jest tryb AHCI.
Interfejs pamięci masowej	
Włączanie portów	Umożliwia włączanie i wyłączanie interfejsu SSD PCIe M.2. Domyślnie jest to tryb SSD PCIe M.2.
Raportowanie Smart	Umożliwia włączanie i wyłączanie opcji Raportowanie SMART. Opcja Raportowanie SMART jest domyślnie wyłączona.  UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.
Informacje o dysku	
	Wyświetla informacje o napędach zintegrowanych z systemem.

Tabela 11. Opcje konfiguracji systemu — menu Wyświetlacz

Wyświetlacz	
Z ekranem dotykowym	
	Umożliwia włączanie i wyłączanie ekranu dotykowego. Domyślnie opcja Ekran dotykowy jest włączona.  UWAGA: Dostępne tylko na komputerach z ekranem dotykowym.

Tabela 11. Opcje konfiguracji systemu — menu Wyświetlacz (cd.)

Wyświetlacz	
	 UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.
Pełnoekranowe logo	Umożliwia włączanie i wyłączanie wyświetlania przez komputer pełnoekranowego logo, jeśli obraz jest zgodny z rozdzielczością ekranu. Opcja Pełnoekranowe logo jest domyślnie wyłączona.  UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.

Tabela 12. Opcje konfiguracji systemu — menu Połączenia

Połączenie	
Włącz urządzenie bezprzewodowe	
WLAN	Umożliwia włączanie i wyłączanie wewnętrznego urządzenia WLAN. Opcja WLAN jest domyślnie włączona.
Bluetooth	Umożliwia włączanie i wyłączanie wbudowanego urządzenia Bluetooth. Opcja Bluetooth jest domyślnie włączona.
Sterowanie radiem WLAN	
Sterowanie radiem WLAN	Umożliwia wykrywanie przewodowego połączenia sieciowego, a następnie wyłączanie wybranych modułów radiowych (WLAN lub WWAN). Po odłączeniu od sieci przewodowej wybrane moduły bezprzewodowe zostaną ponownie włączone. Opcja Sterowanie radiem WLAN jest domyślnie wyłączona.  UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.
Sterowanie radiem WWAN	Ta funkcja wykrywa połączenie komputera z siecią przewodową, a następnie wyłącza wybrane moduły radiowe WWAN. Opcja Sterowanie radiem WWAN jest domyślnie wyłączona.  UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.
Rozruch HTTP(s)	Gdy ta opcja jest włączona, obsługuje rozruch HTTP(s) w systemie BIOS klienta, który oferuje opcje połączeń przewodowych lub bezprzewodowych oraz HTTP/HTTPS.  UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.
Tryby rozruchu HTTP(s)	W trybie automatycznym adres URL rozruchu jest uzyskiwany z odpowiedzi DHCP. Ten adres określa serwer rozruchowy HTTP i lokalizację pliku Network Boot Program (NBP). W trybie ręcznym użytkownik wpisuje w polu tekstowym adres URL, który musi zaczynać się od <code>http://</code> lub <code>https://</code> i kończyć nazwą pliku NBP. Domyślnie włączona jest opcja Tryb automatyczny.  UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.
Certyfikat CA	Ta opcja umożliwia przesłanie lub usunięcie certyfikatu CA.  UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.

Tabela 13. Opcje konfiguracji systemu — menu Zasilanie

Zasilanie	
Konfiguracja baterii	Umożliwia włączanie i wyłączanie zasilania komputera z baterii w określonych godzinach, nawet jeśli podłączone jest zasilanie sieciowe. Tabela Niestandardowe rozpoczęcie ładowania i Niestandardowe zakończenie ładowania pozwala zapobiec pobieraniu prądu z sieci energetycznej w określonych godzinach każdego dnia. Domyślnie włączona jest opcja Tryb adaptacyjny. Ustawienia baterii są elastycznie optymalizowane na podstawie typowego wzorca korzystania z baterii.
Konfiguracja zaawansowana	
Włącz zaawansowaną konfigurację ładowania baterii	Umożliwia korzystanie z zaawansowanej konfiguracji ładowania baterii od początku dnia do określonego czasu pracy. Gdy opcja zaawansowanego trybu ładowania baterii jest włączona, wydłuża żywotność baterii, jednocześnie umożliwiając jej intensywne wykorzystanie podczas pracy. Opcja Włącz zaawansowaną konfigurację ładowania baterii jest domyślnie wyłączona.  UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.
Przełączanie w czasie szczytowego zapotrzebowania	
Włącz funkcję Peak Shift	Umożliwia automatyczne przełączanie komputera na zasilanie baterijne w określonych godzinach, nawet jeśli podłączone jest szczytowe zużycie energii. Domyślnie włączona jest opcja Włącz funkcję Peak Shift.  UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.
Włącz funkcję USB PowerShare	Umożliwia włączanie i wyłączanie funkcji USB PowerShare komputera. Opcja USB PowerShare jest domyślnie wyłączona.
Kontrola termiczna	Umożliwia zarządzanie ustawieniami wentylatorów w celu regulacji temperatury procesora i sterowania wydajnością komputera, hałasem i poziomem temperatury. Domyślnie włączona jest opcja Zoptymalizowane.
Obsługa wznawiania pracy po podłączeniu urządzenia USB	
Wznawianie pracy po podłączeniu do stacji dokującej Dell Dock USB-C	Umożliwia włączanie i wyłączanie funkcji wyprowadzenia komputera ze stanu gotowości, hibernacji i wyłączenia przez stacje dokujące Dell ze złączem USB-C. Opcja Wznawianie pracy po podłączeniu do stacji dokującej Dell Dock USB-C jest domyślnie włączona.  UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.
Blokowanie uśpienia	Umożliwia włączanie i wyłączanie przechodzenia komputera do trybu uśpienia (S3) w systemie operacyjnym. Opcja Zablokuj stan uśpienia jest domyślnie wyłączona.  UWAGA: Jeśli ta opcja jest włączona, komputer nie przechodzi w stan uśpienia, funkcja Intel Rapid Start jest automatycznie wyłączana, a w przypadku ustawienia trybu uśpienia opcja zasilania systemu operacyjnego jest pusta.  UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.
Przełącznik obudowy	
Włącz przełącznik pokrywy	Umożliwia włączanie i wyłączanie przełącznika pokrywy.

Tabela 13. Opcje konfiguracji systemu — menu Zasilanie (cd.)

Zasilanie	
Opcja Włącz przełącznik pokrywy jest domyślnie włączona.	

Tabela 14. Opcje konfiguracji systemu — menu Zabezpieczenia

Zabezpieczenia	
Moduł zabezpieczeń TPM 2.0	Układ Trusted Platform Module (TPM) to urządzenie zabezpieczające, które przechowuje wygenerowane przez komputer klucze szyfrowania i dane funkcji takich jak BitLocker, wirtualny tryb bezpieczny czy zdalne poświadczenie. Opcja Moduł zabezpieczeń TPM 2.0 jest domyślnie włączona. Z myślą o dodatkowym zabezpieczeniu firma Dell Technologies zaleca pozostawienie włączonego modułu TPM (Trusted Platform Module), aby te technologie mogły w pełni działać.
Moduł bezpieczeństwa TPM 2.0 włączony	Włącza lub wyłącza moduł TPM. Opcja Moduł zabezpieczeń TPM 2.0 jest domyślnie włączona. Z myślą o dodatkowym zabezpieczeniu firma Dell Technologies zaleca włączenie układu TPM, aby umożliwić pełne działanie tych technologii zabezpieczeń. i UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.
Włączenie poświadczeń	Opcja Włączenie poświadczeń steruje hierarchią poręczeń modułu TPM. Wyłączenie opcji Włączenie poświadczeń uniemożliwia używanie układu TPM do cyfrowego podpisywania certyfikatów. Domyślnie opcja Włączenie poświadczeń jest włączona. Z myślą o dodatkowym zabezpieczeniu firma Dell Technologies zaleca pozostawienie włączonej opcji Włączenie poświadczeń. i UWAGA: Wyłączenie tej funkcji może spowodować problemy ze zgodnością lub utratę dostępu do funkcji w niektórych systemach operacyjnych. i UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.
Włączenie magazynu kluczy	Opcja Włączenie magazynu kluczy steruje hierarchią pamięci modułu TPM, która służy do przechowywania kluczy cyfrowych. Wyłączenie opcji Włączenie magazynu kluczy ogranicza możliwość przechowywania danych właściciela przez moduł TPM. Domyślnie opcja Włączenie magazynu kluczy jest włączona. Z myślą o dodatkowym zabezpieczeniu firma Dell Technologies zaleca pozostawienie włączonej opcji Włączenie magazynu kluczy. i UWAGA: Wyłączenie tej funkcji może spowodować problemy ze zgodnością lub utratę dostępu do funkcji w niektórych systemach operacyjnych. i UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz opcje menu Serwis zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji menu Serwis.
SHA-256	Umożliwia wybór algorytmu mieszania używanego przez moduł TPM. Włącza stosowanie przez system BIOS oraz moduł TPM algorytmu skrótu SHA-256 w celu wykonywania pomiarów PCR modułu TPM podczas uruchamiania systemu BIOS. Gdy ta opcja jest wyłączona, system BIOS oraz moduł TPM używają algorytmu skrótu SHA-1 w celu wykonywania pomiarów PCR modułu TPM podczas uruchamiania systemu BIOS. Domyślne ustawienie SHA-256 jest włączone. Z myślą o dodatkowym zabezpieczeniu firma Dell Technologies zaleca pozostawienie włączonej opcji SHA-256.

Tabela 14. Opcje konfiguracji systemu — menu Zabezpieczenia (cd.)

Zabezpieczenia	
	 UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz opcje menu Serwis zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji menu Serwis.
Wyczyść	Włączenie opcji Wyczyść powoduje usunięcie informacji zapisanych w module TPM po wyjściu z systemu BIOS. Po ponownym uruchomieniu komputera ta opcja powraca do stanu wyłączonego Domyślnie opcja Wyczyść jest wyłączona. Firma Dell Technologies zaleca włączanie opcji Wyczyść tylko wtedy, gdy trzeba wyczyścić dane modułu TPM.  UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.
Pomiń interfejs fizycznej obecności (PPI) dla poleceń czyszczenia	Opcja Pomiń PPI dla poleceń czyszczenia umożliwia systemowi operacyjnemu zarządzanie określonymi aspektami modułu PTT. Jeśli ta opcja jest włączona, nie wyświetla się monit o potwierdzenie zmian konfiguracji modułu PTT. Opcja Pomiń PPI dla poleceń czyszczenia jest domyślnie wyłączona. Z myślą o dodatkowym zabezpieczeniu firma Dell Technologies zaleca pozostawienie wyłączonej opcji Pomiń PPI dla poleceń czyszczenia.
Intel Total Memory Encryption	Umożliwia włączanie i wyłączanie funkcji szyfrowania pamięci procesora. Opcja Intel Total Memory Encryption jest domyślnie wyłączona.  UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.
Otwarcie obudowy	
Otwarcie obudowy	Umożliwia włączanie i wyłączanie wykrywania zdarzeń dotyczących naruszenia obudowy. Ta funkcja wykrywa, kiedy pokrywa dolna zostaje zdjęta z komputera. Gdy opcja ma wartość Włączone, przy następnym uruchomieniu zostanie wyświetlone powiadomienie, a zdarzenie zostanie zarejestrowane w dzienniku zdarzeń systemu BIOS. Gdy opcja ma wartość Wyłączone, powiadomienie zostanie wyświetlone, ale zdarzenie nie zostanie zarejestrowane w dzienniku zdarzeń systemu BIOS. Gdy opcja ma wartość Włączone — tryb cichy, zdarzenie zostanie zarejestrowane w dzienniku zdarzeń systemu BIOS, ale powiadomienie nie zostanie wyświetlone. Opcja Wykrywanie naruszenia obudowy jest domyślnie wyłączona. Z myślą o dodatkowym zabezpieczeniu firma Dell Technologies zaleca pozostawienie włączonej opcji Wykrywanie naruszenia obudowy.  UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.
Blokuj uruchomienie do momentu wyczyszczenia	Opcja Blokuj uruchomienie do momentu wyczyszczenia jest włączona, gdy włączona jest opcja Naruszenie obudowy. Kiedy jest włączona, komputer nie uruchamia się do chwili wyczyszczenia alertu o naruszeniu obudowy.  UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.
Środki bezpieczeństwa w trybie SMM	Umożliwia włączanie i wyłączanie dodatkowych zabezpieczeń UEFI SMM Security Mitigation. Ta opcja używa tabeli Windows SMM Security Mitigations (WSMT) do potwierdzania systemowi operacyjnemu, że w oprogramowaniu wewnętrznym UEFI zaimplementowano najlepsze praktyki w zakresie zabezpieczeń. Opcja Środki bezpieczeństwa w trybie SMM jest domyślnie włączona.

Tabela 14. Opcje konfiguracji systemu — menu Zabezpieczenia (cd.)

Zabezpieczenia	Z myślą o dodatkowym zabezpieczeniu firma Dell Technologies zaleca pozostawienie włączonej opcji Środki bezpieczeństwa w trybie SMM, chyba że używana jest któraś z niezgodnych aplikacji.  UWAGA: Ta funkcja może powodować problemy ze zgodnością lub utratą funkcjonalności w przypadku niektórych starszych narzędzi i aplikacji.  UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz opcje usługi zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.
Wymazanie danych przy następnym uruchomieniu	Rozpocznij wymazywanie danych Wymazywanie danych to operacja bezpiecznego kasowania, która usuwa informacje z urządzenia pamięci masowej.  OSTRZEŻENIE: Operacja bezpiecznego wymazywania usuwa informacje w taki sposób, że nie można ich odtworzyć. Polecenia takie jak usuwanie i formatowanie w systemie operacyjnym mogą spowodować niewidoczność plików w systemie plików. Dane można jednak odtworzyć za pomocą metod analitycznych, ponieważ informacje są nadal obecne na nośniku fizycznym. Funkcja wymazywania danych zapobiega rekonstrukcji, uniemożliwiając odzyskanie danych. Gdy opcja wymazywania danych zostanie włączona, podczas następnego rozruchu wyświetli się monit o wymazanie danych ze wszystkich urządzeń pamięci masowej podłączonych do komputera. Domyślnie opcja Rozpocznij wymazywanie danych jest wyłączona.  UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.
Absolute	Absolute Software zapewnia różne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa komputerowego, z których część wymaga oprogramowania wstępnie zainstalowanego na komputerach firmy Dell i zintegrowanego z systemem BIOS. Aby korzystać z tych funkcji, należy włączyć ustawienie Absolute w systemie BIOS i skontaktować się z firmą Absolute w celu skonfigurowania i aktywacji tych rozwiązań. Opcja Absolute jest domyślnie włączona. Z myślą o dodatkowym zabezpieczeniu firma Dell Technologies zaleca pozostawienie włączonej opcji Absolute.  PRZESTROGA: Opcja Trwale wyłączone może zostać wybrana tylko raz. Jeśli wybrano opcję Trwale wyłączone, nie można ponownie włączyć modułu Absolute Persistence. Dalsze zmiany stanu modułu Absolute Persistence są niemożliwe.  UWAGA: Opcje włączania i wyłączania są niedostępne, gdy komputer jest w stanie aktywnym.  UWAGA: Po aktywowaniu funkcji Absolute nie można wyłączyć integracji Absolute na ekranie konfiguracji systemu BIOS.
Bezpieczeństwo uruchamiania ścieżki rozruchu UEFI	Umożliwia włączanie i wyłączanie wyświetlania przez system monitu o wprowadzenie hasła administratora podczas uruchamiania urządzenia ze ścieżką rozruchu UEFI z menu F12. Domyślnie włączona jest opcja Zawsze, z wyjątkiem wewnętrznego dysku HDD.  UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.
Interfejs systemu BIOS z uwierzytelnianiem	Umożliwia włączanie i wyłączanie interfejsu systemu BIOS z uwierzytelnianiem.

Tabela 14. Opcje konfiguracji systemu — menu Zabezpieczenia (cd.)

Zabezpieczenia	
Dostęp do starszego interfejsu zarządzania Wykrywanie manipulacji urządzeniem oprogramowania wewnętrznego	Umożliwia włączanie i wyłączanie dostępu do starszego interfejsu zarządzania. Umożliwia sterowanie wykrywaniem ingerencji w urządzenie oprogramowania wewnętrznego. Ta funkcja powiadamia użytkownika o ingerencji w urządzenie oprogramowania wewnętrznego. Gdy ta opcja jest włączona, na ekranie komputera wyświetla się komunikat ostrzegawczy, a w dzienniku zdarzeń systemu BIOS zapisywane jest zdarzenie dotyczące wykrycia ingerencji. Komputer nie uruchomi się ponownie do momentu wyczyszczenia alertu o zdarzeniu. Opcja Wykrywanie manipulacji urządzeniem oprogramowania wewnętrznego jest domyślnie włączona. Z myślą o dodatkowym zabezpieczeniu firma Dell Technologies zaleca pozostawienie włączonej opcji Wykrywanie manipulacji urządzeniem oprogramowania wewnętrznego.  UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.
Czyszczenie wykrywania manipulacji urządzeniem oprogramowania wewnętrznego	Umożliwia wyczyszczenie zdarzeń zarejestrowanych po wykryciu ingerencji w urządzenie oprogramowania wewnętrznego. Opcja Czyszczenie wykrywania manipulacji urządzeniem oprogramowania wewnętrznego jest domyślnie włączona.  UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.
Procesor zabezpieczeń Pluton	Umożliwia włączanie i wyłączanie procesora zabezpieczającego Pluton.

Tabela 15. Opcje konfiguracji systemu — menu Hasła

Hasła	
Hasło administratora	Hasło administratora uniemożliwia nieautoryzowany dostęp do opcji konfiguracji systemu BIOS. Gdy hasło administratora jest ustawione, opcje konfiguracji systemu BIOS można zmodyfikować dopiero po podaniu prawidłowego hasła. Hasło administratora podlega następującym regułom i zależnościom: • Nie można ustawić hasła administratora, jeśli jest już ustawione hasło komputera i/lub wewnętrznego urządzenia pamięci masowej. • Hasła administratora można używać zamiast hasła do komputera lub hasła do wewnętrznego dysku twardego. • Gdy hasło administratora jest ustawione, należy je podawać podczas aktualizacji oprogramowania wewnętrznego. • Wyczyszczenie hasła administratora powoduje również usunięcie hasła systemowego (jeśli jest ustawione). Firma Dell Technologies zaleca używanie hasła administratora w celu zapobiegania nieautoryzowanym zmianom konfiguracji systemu BIOS.
Hasło systemowe	Hasło systemowe uniemożliwia uruchomienie systemu operacyjnego bez wprowadzenia prawidłowego hasła. Hasło systemowe podlega następującym regułom i zależnościom: • Komputer wyłącza się po około 10 minutach bezczynności na ekranie monitu o podanie hasła systemowego. • Komputer wyłącza się po trzech nieprawidłowych próbach wpisania hasła systemowego. • Komputer wyłącza się po naciśnięciu klawisza Esc na ekranie monitu o podanie hasła systemowego. • Monit o hasło systemowe nie jest wyświetlany po wyjściu komputera z trybu czuwania.

Tabela 15. Opcje konfiguracji systemu — menu Hasła (cd.)

Hasła	
Hasło do dysku SSD-0 PCIe M.2	Firma Dell Technologies zaleca używanie hasła systemowego w sytuacjach, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że komputer może zostać zgubiony lub skradziony. Hasło do dysku SSD-0 PCIe M.2 - Nie można uzyskać dostępu do opcji hasła dysku SSD, gdy dysk twardy jest wyłączony w konfiguracji systemu BIOS. - Komputer wyłącza się po około 10 minutach bezczynności na ekranie monitu o podanie hasła do dysku twardego. - Komputer wyłącza się po trzech nieudanych próbach wpisania hasła do dysku SSD i traktuje ten dysk jako niedostępny. - Dysk SSD nie akceptuje prób odblokowania za pomocą hasła po pięciu nieudanych próbach wprowadzenia hasła do dysku SSD na ekranie konfiguracji systemu BIOS. Aby można było ponowić próbę podania hasła, należy zresetować hasło do dysku SSD. - Komputer traktuje dysk SSD jako niedostępny w przypadku naciśnięcia klawisza Esc na ekranie monitu o podanie hasła do dysku twardego. - Monit o hasło do dysku SSD nie jest wyświetlany po wyjściu komputera z trybu czuwania. Gdy dysk twardy zostanie odblokowany przez użytkownika przed przejściem komputera w tryb czuwania, pozostanie odblokowany po wznowieniu pracy komputera z trybu czuwania. - Jeśli hasło systemowe i hasło dysku SSD są takie same, dysk SSD zostanie odblokowany po wprowadzeniu prawidłowego hasła systemowego. Firma Dell Technologies zaleca używanie hasła do dysku SSD w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do danych.
Konfiguracja hasła	Strona Konfiguracja hasła zawiera różne opcje zmiany wymagań dotyczących haseł w systemie BIOS. Można zmienić minimalną i maksymalną długość haseł, a także włączyć wymóg stosowania określonych klas znaków (wielkie litery, małe litery, cyfry, znaki specjalne). Kiedy włączona jest opcja Małe litery, w hasło wymagana jest co najmniej jedna mała litera. Kiedy włączona jest opcja Wielkie litery, w hasło wymagana jest co najmniej jedna wielka litera. Kiedy włączona jest opcja Cyfra, w hasło wymagana jest co najmniej jedna cyfra. Gdy włączona jest opcja Znak specjalny, hasło wymaga co najmniej jednego znaku specjalnego z zestawu: !"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{ }~. W przypadku hasła firma Dell Technologies zaleca ustawienie opcji Minimalna liczba znaków na co najmniej osiem znaków.  UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.
Włącz blokadę hasła głównego	Opcja Blokada hasła głównego umożliwia wyłączenie funkcji odzyskiwania hasła. Jeśli użytkownik zapomni hasło do komputera, hasło administratora lub hasło do dysku twardego, nie będzie można korzystać z komputera.  UWAGA: Po ustawieniu hasła właściciela opcja blokady hasła głównego nie jest dostępna.  UWAGA: Jeśli jest ustawione hasło do wewnętrznego dysku twardego, należy je wyczyścić przed zmianą opcji Blokada hasła głównego. Opcja Włącz blokadę hasła głównego jest domyślnie wyłączona. Firma Dell Technologies nie zaleca włączania ustawienia Blokada hasła głównego, chyba że wdrożono własny system odzyskiwania haseł.  UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.

Tabela 16. Opcje konfiguracji systemu — menu Aktualizacje i odzyskiwanie

Aktualizacje i odzyskiwanie	
Obniżenie wersji systemu BIOS	
Zezwól na wcześniejszą wersję BIOS	Ta opcja umożliwia przywracanie wcześniejszych wersji oprogramowania wewnętrznego. Opcja Zezwól na wcześniejszą wersję BIOS jest domyślnie włączona.
SupportAssist OS Recovery	Umożliwia włączanie i wyłączanie kontrolowania rozruchu dla narzędzia SupportAssist OS Recovery w przypadku niektórych błędów systemu. Opcja SupportAssist OS Recovery jest domyślnie włączona.
BIOSConnect	Umożliwia włączanie i wyłączanie odzyskiwania systemu operacyjnego z usługi w chmurze, jeśli rozruch głównego systemu operacyjnego nie powiódł się określoną liczbę razy (liczba ta jest skonfigurowana jako wartość progowa automatycznego odzyskiwania systemu operacyjnego Dell), a serwisowy system operacyjny nie uruchamia się lub nie jest zainstalowany. Opcja BIOSConnect jest domyślnie włączona.
Próg automatycznego uruchomienia odzyskiwania systemu operacyjnego Dell	Umożliwia sterowanie automatycznym uruchamianiem konsoli SupportAssist System Resolution i narzędzia firmy Dell do odzyskiwania systemu operacyjnego. Domyślnie opcja Próg automatycznego uruchomienia odzyskiwania systemu operacyjnego Dell ma wartość 2.  UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.

Tabela 17. Opcje konfiguracji systemu — menu Zarządzanie systemem

Zarządzanie systemem	
Kod Service Tag	Wyświetla kod Service Tag komputera.
Plakietka identyfikacyjna	Umożliwia utworzenie unikatowej plakietki identyfikacyjnej systemu, która pozwala administratorom IT identyfikować dany komputer.  UWAGA: Po ustawieniu plakietki identyfikacyjnej w systemie BIOS nie można jej zmienić.
Uaktywnianie z sieci AC	Umożliwia włączanie i wyłączanie opcji uruchamiania komputera po podłączeniu zasilacza sieciowego. Opcja Uaktywnianie z sieci AC jest domyślnie wyłączona.  UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.
Uaktywnianie z sieci LAN	Umożliwia lub uniemożliwia włączanie komputera przez specjalny sygnał z sieci LAN. Opcja Uaktywnianie z sieci LAN jest domyślnie wyłączona.  UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.
Automatycznie na czas	Umożliwia ustawianie automatycznego włączania komputera codziennie lub określonego dnia i o określonej godzinie. Ta opcja może zostać skonfigurowana tylko, jeśli opcja Automatycznie na czas jest ustawiona na wartość Codziennie, Dni tygodnia lub Wybrane dni. Opcja Automatycznie na czas jest domyślnie wyłączona.  UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.

Tabela 18. Opcje konfiguracji systemu — menu Klawiatura

Klawiatura	
Opcje blokowania Fn	Umożliwia włączanie i wyłączanie opcji blokowania klawisza Fn. Domyślnie opcja Fn Lock jest włączona.
Tryb blokowania	Domyślnie włączona jest opcja Blokada w trybie dodatkowym. Po wybraniu tej opcji klawisze F1–F12 skanują kod pod kątem funkcji dodatkowych.
Timeout podświetlenia klawiatury na baterii	Określa wartość timeout podświetlenia klawiatury, gdy komputer jest zasilany tylko z baterii. Wartość timeout podświetlenia klawiatury jest uwzględniana tylko wtedy, gdy podświetlenie jest włączone. Domyślnie wybrana jest opcja 10 sekund. UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.
Dostęp do klawisza skrótu konfiguracji urządzenia	Umożliwia kontrolowanie dostępu do ekranów konfiguracji urządzeń za pomocą skrótów klawiaturowych podczas uruchamiania systemu. Opcja Dostęp do klawisza skrótu konfiguracji urządzenia jest domyślnie włączona. UWAGA: To ustawienie steruje tylko modułami Option ROM Intel RAID (CTRL+I), MEBX (CTRL+P) i LSI RAID (CTRL+C). To ustawienie nie wpływa na inne moduły Option ROM przed rozruchem, które obsługują sekwencje klawiszy. UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.

Tabela 19. Opcje konfiguracji systemu — menu Zachowanie przed uruchomieniem systemu

Zachowanie przed uruchomieniem systemu	
Ostrzeżenia dotyczące zasilacza	
Włącz ostrzeżenie zasilacza	Umożliwia włączenie komunikatów ostrzegawczych wyświetlanych podczas rozruchu w razie wykrycia zasilacza o zbyt małej mocy. Opcja Włącz komunikaty ostrzegawcze zasilacza jest domyślnie włączona. UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.
Ostrzeżenia i błędy	Umożliwia włączanie i wyłączanie czynności, która ma zostać wykonana po wystąpieniu ostrzeżenia lub błędu. Opcja Monituj przy ostrzeżeniach i błędach jest domyślnie włączona. UWAGA: Błędy uznane za krytyczne dla działania sprzętu zawsze powodują zatrzymanie komputera. UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.
Wydłuż czas testu POST systemu BIOS	Umożliwia określenie czasu ładowania testu POST (Power-On Self-Test) systemu BIOS. Domyślnie wybrana jest opcja 0 sekund. UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.
Przekazywanie adresu MAC	Umożliwia zastąpienie adresu MAC zewnętrznego interfejsu sieciowego (w obsługiwanej stacji dokującej lub w module sprzętowym) wybranym adresem MAC z puli komputera. Domyślnie wybrana jest opcja Unikalny adres MAC systemu.
Pokaż znacznik własności z logo	Wyświetla znacznik własności z logo.
Ostrzeżenie o braku wsparcia sprzętowego	Umożliwia włączanie i wyłączanie ostrzeżenia o braku obsługi sprzętu.

Tabela 20. Opcje konfiguracji systemu — menu Wirtualizacja

Obsługa wirtualizacji	
Ochrona DMA	
Włącz ochronę DMA przed rozruchem	Umożliwia sterowanie ochroną DMA przed rozruchem w przypadku portów wewnętrznych i zewnętrznych. Ta opcja nie włącza bezpośrednio ochrony DMA w systemie operacyjnym. UWAGA: Ta opcja nie jest dostępna, gdy ustawienie wirtualizacji dla IOMMU jest wyłączone (VT-d/AMD Vi). Opcja Włącz ochronę DMA przed rozruchem jest domyślnie włączona. Z myślą o dodatkowym zabezpieczeniu firma Dell Technologies zaleca pozostawienie włączonej opcji Włącz ochronę DMA przed rozruchem. UWAGA: Ta opcja jest dostępna tylko ze względu na zgodność, ponieważ niektóre starsze urządzenia nie obsługują DMA. UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.
Włącz ochronę DMA jądra systemu operacyjnego	Umożliwia sterowanie ochroną DMA jądra systemu w przypadku portów wewnętrznych i zewnętrznych. Ta opcja nie włącza bezpośrednio ochrony DMA w systemie operacyjnym. W przypadku systemów operacyjnych, które obsługują ochronę DMA, to ustawienie wskazuje systemowi operacyjnemu, że system BIOS obsługuje tę funkcję. UWAGA: Ta opcja nie jest dostępna, gdy ustawienie wirtualizacji dla IOMMU jest wyłączone (VT-d/AMD Vi). Opcja Włącz ochronę DMA jądra systemu operacyjnego jest domyślnie włączona. UWAGA: Ta opcja jest dostępna tylko ze względu na zgodność, ponieważ niektóre starsze urządzenia nie obsługują DMA. UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.
Tryb zgodności DMA portów wewnętrznych	Jeśli ta opcja jest włączona, system BIOS powiadamia system operacyjny, że porty wewnętrzne nie są zgodne z technologią AMD.

Tabela 21. Opcje konfiguracji systemu — menu Wydajność

Wydajność	
Intel SpeedStep	
Włącz technologię Intel SpeedStep	Umożliwia dynamiczne dostosowywanie napięcia procesora i częstotliwości rdzeni, co zmniejsza średnie zużycie energii i wydzielanie ciepła. Opcja Włącz technologię wirtualizacji Intel jest domyślnie włączona. UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz opcje menu Serwis zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji menu Serwis.
Rejestr adresów podstawowych PCIe z możliwością zmiany rozmiaru (BAR)	
Włącz kontrolę stanu procesora	Umożliwia włączanie i wyłączanie rejestru adresów podstawowych (BAR) PCIe z możliwością zmiany rozmiaru Domyślnie włączona jest opcja Rejestr adresów podstawowych (BAR) PCIe z możliwością zmiany rozmiaru. UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.

Tabela 22. Opcje konfiguracji systemu — menu Systemowe rejestry zdarzeń

Systemowe rejestry zdarzeń	
Rejestr zdarzeń BIOS	
Wyczyść rejestr zdarzeń systemu BIOS	Umożliwia zachowanie lub wyczyszczenie rejestrów zdarzeń systemu BIOS. Domyślnie wybrana jest opcja Zachowaj rejestr. UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.
Rejestr zdarzeń dotyczących temperatury	
Wyczyść rejestr zdarzeń dotyczących temperatury	Ta opcja umożliwia zachowanie lub wyczyszczenie rejestrów zdarzeń dotyczących temperatury. Domyślnie wybrana jest opcja Zachowaj rejestr. UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.
Rejestr zdarzeń dotyczących zasilania	
Wyczyść rejestr zdarzeń dotyczących zasilania	Ta opcja umożliwia zachowanie lub wyczyszczenie rejestrów zdarzeń dotyczących zasilania. Domyślnie wybrana jest opcja Zachowaj rejestr. UWAGA: Aby wyświetlić tę opcję, włącz tryb Konfiguracja zaawansowana zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie opcji konfiguracji zaawansowanej.

Aktualizowanie systemu BIOS

Aktualizowanie systemu BIOS w systemie Windows

Informacje na temat zadania

- OSTRZEŻENIE:** Jeśli funkcja BitLocker nie zostanie wstrzymana przed aktualizacją systemu BIOS, klucz funkcji BitLocker nie zostanie rozpoznany przy następnym ponownym uruchomieniu komputera. Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie klucza odzyskiwania w celu kontynuacji. Komputer będzie wymagał go przy każdym uruchomieniu. Niedostarczenie klucza odzyskiwania może spowodować utratę danych lub ponowną instalację systemu operacyjnego. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z [artykułem Aktualizowanie systemu BIOS w komputerach firmy Dell z włączoną funkcją BitLocker](#).
- OSTRZEŻENIE:** Nie wyłączaj komputera podczas procesu BIOS Flash Update. Jeśli wyłączysz komputer, jego ponowne uruchomienie może nie być możliwe.

Kroki

- Przejdź do [witryny Dell Support](#).
- Przejdź do witryny **Zidentyfikuj produkt lub zapytaj o pomoc techniczną**. W polu wpisz identyfikator produktu, model, zgłoszenie serwisowe lub opisz, czego szukasz, a następnie kliknij przycisk **Wyszukiwanie**.
 - UWAGA:** Jeśli nie masz kodu Service Tag, kliknij przycisk **Wykryj ten komputer**. Witryna automatycznie wykrywa Twoje urządzenie, a następnie możesz kliknąć **Poznaj pomoc techniczną dotyczącą produktu**, aby przejść do strony pomocy technicznej urządzenia. Możesz również użyć identyfikatora produktu lub ręcznie znaleźć model komputera.
- Kliknij przycisk **Sterowniki i pliki do pobrania**.
- Wybierz system operacyjny zainstalowany na komputerze.
- W **Kategoria** z listy rozwijanej, wybierz pozycję **BIOS**.
- Wybierz najnowszą wersję systemu BIOS i kliknij przycisk **Pobierz**, aby pobrać plik z systemem BIOS dla komputera.

7. Po zakończeniu pobierania przejdź do folderu, w którym został zapisany plik aktualizacji systemu BIOS.
8. Kliknij dwukrotnie plik aktualizacji systemu BIOS i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Aby uzyskać więcej informacji, [przeszukaj witrynę pomocy technicznej firmy Dell](#).

Aktualizowanie systemu BIOS przy użyciu napędu USB w systemie Windows

Informacje na temat zadania

-  **OSTRZEŻENIE:** Jeśli funkcja BitLocker nie zostanie wstrzymana przed aktualizacją systemu BIOS, klucz funkcji BitLocker nie zostanie rozpoznany przy następnym ponownym uruchomieniu komputera. Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie klucza odzyskiwania w celu kontynuacji. Komputer będzie wymagał go przy każdym uruchomieniu. Niedostarczenie klucza odzyskiwania może spowodować utratę danych lub ponowną instalację systemu operacyjnego. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z [artykułem Aktualizowanie systemu BIOS w komputerach firmy Dell z włączoną funkcją BitLocker](#).
-  **OSTRZEŻENIE:** Nie wyłączaj komputera podczas procesu BIOS Flash Update. Jeśli wyłączysz komputer, jego ponowne uruchomienie może nie być możliwe.

Kroki

1. Przejdź do [witryny Dell Support](#).
2. Przejdź do witryny **Zidentyfikuj produkt lub zapytaj o pomoc techniczną**. W polu wpisz identyfikator produktu, model, zgłoszenie serwisowe lub opisz, czego szukasz, a następnie kliknij przycisk **Wyszukiwanie**.
 **UWAGA:** Jeśli nie masz kodu Service Tag, kliknij przycisk **Wykryj ten komputer**. Witryna automatycznie wykrywa Twoje urządzenie, a następnie możesz kliknąć **Poznaj pomoc techniczną dotyczącą produktu**, aby przejść do strony pomocy technicznej urządzenia. Możesz również użyć identyfikatora produktu lub ręcznie znaleźć model komputera.
3. Kliknij przycisk **Sterowniki i pliki do pobrania**.
4. Wybierz system operacyjny zainstalowany na komputerze.
5. W **Kategoria** z listy rozwijanej, wybierz pozycję **BIOS**.
6. Wybierz najnowszą wersję systemu BIOS i kliknij przycisk **Pobierz**, aby pobrać plik z systemem BIOS dla komputera.
7. Utwórz startowy nośnik USB. Aby uzyskać więcej informacji, [przeszukaj witrynę pomocy technicznej firmy Dell](#).
8. Skopiuj plik programu instalacyjnego systemu BIOS na startowy nośnik USB.
9. Podłącz startowy nośnik USB do komputera, na którym ma zostać wykonana aktualizacja systemu BIOS.
10. Uruchom ponownie komputer i naciśnij klawisz **F12**.
11. Uruchom system z nośnika USB, korzystając z **menu jednorazowego rozruchu**.
12. Wpisz nazwę pliku programu instalacyjnego systemu BIOS i naciśnij klawisz **Enter**.
Zostanie wyświetlone okno **narzędzia aktualizacyjnego systemu BIOS**.
13. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć aktualizację systemu BIOS.

Aktualizowanie systemu BIOS w menu jednorazowego rozruchu

Aby zaktualizować system BIOS z menu jednorazowego rozruchu, zobacz [sekcję Aktualizowanie systemu BIOS z menu jednorazowego rozruchu](#) w [witrynie pomocy technicznej firmy Dell](#).

Aktualizowanie systemu BIOS w środowiskach Linux i Ubuntu

Aby zaktualizować system BIOS na komputerze, na którym jest zainstalowany system operacyjny Linux lub Ubuntu, zapoznaj się z sekcją [Aktualizacja systemu BIOS komputerów Dell w środowisku Ubuntu lub Linux](#) w [witrynie pomocy technicznej firmy Dell](#).

Hasło systemowe i hasło konfiguracji systemu

 **OSTRZEŻENIE:** Hasła stanowią podstawowe zabezpieczenie danych w komputerze.

 **OSTRZEŻENIE:** Sprawdź, czy komputer jest zablokowany, gdy nie jest używany. Jeśli komputer zostanie pozostawiony bez nadzoru, osoby postronne mogą uzyskać dostęp do przechowywanych w nim danych.

Tabela 23. Hasło systemowe i hasło konfiguracji systemu

Typ hasła	Opis
Hasło systemowe	Hasło, które należy wprowadzić, aby uruchomić system operacyjny.
Hasło konfiguracji systemu	Hasło, które należy wprowadzić, aby uzyskać dostęp i modyfikować ustawienia systemu BIOS w komputerze.

W celu zabezpieczenia komputera można utworzyć hasło systemowe i hasło konfiguracji systemu.

 **UWAGA:** Funkcja hasła systemowego i hasła dostępu do ustawień systemu jest domyślnie wyłączona.

Przypisywanie hasła konfiguracji systemu

Wymagania

Przypisanie nowego hasła systemowego jest możliwe tylko wtedy, gdy hasło ma status **Nie ustawiono**. Aby uruchomić program konfiguracji systemu BIOS, naciśnij klawisz F2 niezwłocznie po włączeniu zasilania lub ponownym uruchomieniu komputera.

Kroki

1. **Aby uruchomić program konfiguracji systemu**, naciśnij **F2** niezwłocznie po włączeniu zasilania lub ponownym uruchomieniu komputera.
2. W **System BIOS** lub **Program konfiguracji systemu** ekranu, wybierz **Zabezpieczenia** i naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlony ekran **Zabezpieczenia**.
3. Wybierz **Hasło systemowe/administratora** i utwórz hasło w oknie dialogowym **Wprowadź nowe hasło** Pole. Hasło systemowe musi spełniać następujące warunki:
 - Hasło może zawierać do 32 znaków.
 - Hasło musi zawierać co najmniej jeden znak specjalny: "(! " # \$ % & ' * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { | })" "
 - Hasło może zawierać cyfry od 0 do 9.
 - Hasło może zawierać litery od A do Z (od a do z).
4. Wpisz wprowadzone wcześniej hasło systemowe **Potwierdź nowe hasło** i kliknij przycisk **OK**.
5. Naciśnij klawisz Y, aby zapisać zmiany. Nastąpi ponowne uruchomienie komputera.

Usuwanie lub zmienianie hasła systemowego lub hasła konfiguracji systemu

Wymagania

Przed przystąpieniem do usuwania lub zmiany hasła systemowego i/lub hasła konfiguracji należy się upewnić, że opcja **Stan hasła** jest ustawiona jako Odblokowane w programie konfiguracji systemu. Jeśli opcja **Stan hasła** jest ustawiona na Zablokowane, nie można usunąć ani zmienić istniejącego hasła systemowego lub hasła konfiguracji. Aby uruchomić program konfiguracji systemu, naciśnij klawisz F2 niezwłocznie po włączeniu zasilania lub ponownym uruchomieniu komputera.

Kroki

1. **Aby uruchomić program konfiguracji systemu**, naciśnij **F2** niezwłocznie po włączeniu zasilania lub ponownym uruchomieniu komputera.
2. Na ekranie **System BIOS** lub **Konfiguracja systemu** wybierz opcję **Zabezpieczenia systemu** i naciśnij klawisz Enter.

Zostanie wyświetlony ekran **Zabezpieczenia systemu**.

3. Na ekranie **Zabezpieczenia systemu** upewnij się, że dla opcji **Stan hasła** jest wybrane ustawienie Odblokowane.
4. Wybierz opcję **Hasło systemowe**. Zmień lub usuń istniejące hasło systemowe, a następnie naciśnij klawisz Enter lub Tab.
5. Wybierz opcję **Hasło konfiguracji systemu**. Zmień lub usuń istniejące hasło konfiguracji systemu, a następnie naciśnij klawisz Enter lub Tab.

i UWAGA: W przypadku zmiany hasła systemowego i/lub hasła konfiguracji należy ponownie wprowadzić nowe hasło po wyświetleniu monitu. W przypadku usuwania hasła systemowego i/lub hasła konfiguracji należy potwierdzić usunięcie po wyświetleniu monitu.

6. Naciśnij klawisz Esc. Zostanie wyświetlony monit o zapisanie zmian.
7. Naciśnij klawisz Y, aby zapisać zmiany i zamknąć program **konfiguracji systemu**. Nastąpi ponowne uruchomienie komputera.

Czyszczenie hasła systemowego i hasła dostępu do ustawień systemu

Informacje na temat zadania

W celu wyczyszczenia hasła systemowego lub hasła dostępu do ustawień systemu skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell. Dane kontaktowe znajdziesz w sekcji dotyczącej [kontaktu z pomocą techniczną](#).

i UWAGA: Informacje na temat resetowania haseł systemu Windows lub aplikacji można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z systemem Windows lub aplikacjami.

Rozwiązywanie problemów

Postępowanie ze spęczniałymi akumulatorami litowo-jonowymi

Podobnie jak większość notebooków, notebooki firmy Dell są wyposażone w baterie litowo-jonowe. Jednym z ich rodzajów jest akumulator litowo-jonowy z możliwością ładowania. W ostatnich latach zyskały one na popularności i stały się standardem w branży elektronicznej ze względu na preferencje klientów (smukła obudowa, zwłaszcza w przypadku nowszych ultralekkich notebooków) oraz długi czas pracy. Nieuchronną konsekwencją technologii litowo-jonowej jest możliwość spęczenia ogniw baterii.

Spęcznie ogniw mogą mieć wpływ na wydajność notebooka. Aby uniknąć dalszych uszkodzeń obudowy urządzenia lub jego wewnętrznych podzespołów, należy zaprzestać korzystania z notebooka i rozładować go przez odłączenie zasilacza sieciowego i poczekanie na wyczerpanie baterii.

Nie należy używać spuchniętych baterii. Należy je wymienić oraz prawidłowo zutylizować. Zalecamy skontaktowanie się z zespołem wsparcia Dell Support w celu wymiany spęczniałej baterii w ramach obowiązującej gwarancji lub umowy serwisowej. Możliwa jest wymiana baterii przez autoryzowanego technika serwisowego firmy Dell.

Wskazówki dotyczące postępowania z akumulatorami litowo-jonowymi i ich wymiany są następujące:

- Podczas obsługi akumulatorów litowo-jonowych zachowaj ostrożność.
- Przed wyjęciem baterii z notebooka należy ją rozładować. Aby rozładować baterię, odłącz zasilacz sieciowy od komputera i korzystaj z systemu wyłącznie na zasilaniu z baterii. Bateria jest całkowicie rozładowana, gdy komputer nie włącza się po naciśnięciu przycisku zasilania.
- Nie wolno zgniatać, upuszczać lub uszkadzać baterii ani jej przebijać.
- Nie wolno wystawiać baterii na działanie wysokiej temperatury ani rozmontowywać jej ani jej ogniw.
- Nie należy naciskać powierzchni baterii.
- Nie wyginać baterii.
- Nie należy używać żadnych narzędzi do podważania lub naciskania baterii.
- Jeśli spęczniałej baterii nie można wyjąć z urządzenia, nie należy próbować na siłę jej uwolnić, ponieważ przebicie, wygięcie lub zmiążdżenie baterii może być niebezpieczne.
- Nie należy podejmować prób ponownego montażu uszkodzonej lub spęczniałej baterii w notebooku.
- Spęcznie baterie objęte gwarancją należy zwrócić do firmy Dell w zatwierdzonym pojemniku przewoźnym (dostarczonym przez firmę Dell) w celu zachowania zgodności z przepisami transportowymi. Spęcznie baterie nieobjęte gwarancją należy zutylizować w zatwierdzonym centrum recyklingu. Aby uzyskać pomoc i dalsze instrukcje, skontaktuj się z zespołem Dell Support w [witrynie Dell Support](#).
- Uwaga: użycie baterii innej firmy niż Dell lub niezgodnej z urządzeniem może zwiększyć ryzyko pożaru lub wybuchu. Do wymiany należy używać wyłącznie zgodnej baterii zakupionej od firmy Dell, która jest przeznaczona do pracy z komputerem firmy Dell. W posiadanym komputerze nie wolno używać baterii pochodzących z innych komputerów. Zawsze należy kupować oryginalne baterie dostępne w [witrynie Dell](#) lub w inny sposób dostarczane przez firmę Dell.

Akumulatory litowo-jonowe mogą pęcznieć z różnych przyczyn, takich jak czas użytkowania, liczba cykli ładowania lub narażenie na działanie wysokiej temperatury. Aby uzyskać więcej informacji na temat zwiększania wydajności i żywotności baterii notebooka oraz zminimalizowania ryzyka wystąpienia problemu, wyszukaj hasło „bateria notebooka Dell” w [witrynie Dell Support](#).

Dell SupportAssist — przedrozruchowy test diagnostyczny wydajności systemu

Informacje na temat zadania

Test diagnostyczny SupportAssist obejmuje całościowe sprawdzenie elementów sprzętowych. Przedrozruchowy test diagnostyczny wydajności systemu Dell SupportAssist jest wbudowany w systemie BIOS i uruchamiany wewnętrznie przez system BIOS. Wbudowana diagnostyka systemu zawiera opcje dotyczące określonych urządzeń i grup urządzeń, które umożliwiają:

- Uruchamianie testów automatycznie lub w trybie interaktywnym.

- Powtarzanie testów.
- Wyświetlanie i zapisywanie wyników testów.
- Przeprowadź dokładne testy, aby dodać więcej opcji i uzyskać szczegółowe informacje o wszystkich urządzeniach, które uległy awarii.
- Wyświetlanie komunikatów o stanie z informacjami o pomyślnym zakończeniu testów.
- Wyświetlanie komunikatów o błędach z informacjami o problemach wykrytych podczas testowania sprzętu.

UWAGA: Testy niektórych urządzeń wymagają interwencji użytkownika. Podczas wykonywania testów diagnostycznych nie należy odchodzić od komputera.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z [artykułem Uruchamianie diagnostyki przedrozruchowej i testów sprzętu firmy Dell na komputerze firmy Dell](#).

Uruchamianie przedrozruchowego testu diagnostycznego wydajności systemu SupportAssist

Kroki

1. Włącz komputer.
2. Podczas uruchamiania komputera naciśnij klawisz F12.
3. Na ekranie menu startowego wybierz kolejno opcje **Diagnostyka**.
Rozpocznie się szybki test diagnostyczny.
UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji na temat uruchamiania przedrozruchowego testu diagnostycznego wydajności systemu SupportAssist na określonym urządzeniu, odwiedź [witrynę Dell Support](#).
4. W przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów zostaną wyświetlone kody błędów.
Zanotuj wyświetlone kody błędów oraz numery weryfikacyjne i skontaktuj się z firmą Dell.

Wbudowany autotest (BIST)

Wbudowany autotest płyty głównej (M-BIST)

M-BIST to wbudowane narzędzie diagnostyczne, które poprawia dokładność diagnostyki wbudowanego kontrolera płyty głównej (EC).

UWAGA: Autotest M-BIST można ręcznie zainicjować przed testem POST.

Uruchamianie testu M-BIST

UWAGA: Przed rozpoczęciem testu M-BIST upewnij się, że komputer jest wyłączony.

1. Aby rozpocząć test M-BIST, naciśnij i przytrzymaj klawisz **M** na klawiaturze oraz przycisk zasilania.
2. Lampka stanu baterii może być w jednym z dwóch stanów:
 - Wył.: nie wykryto żadnej usterki.
 - Świeci na żółto i biało: wykryto problem z płytą systemową.
3. W razie awarii płyty głównej lampka stanu baterii miga przez 30 sekund, wskazując błąd za pomocą jednego z poniższych kodów:

Tabela 24. Kody lampek diagnostycznych

Wzór migania		Możliwy problem
Światło bursztynowe	Biały	
2	1	Awaria procesora
2	8	Awaria szyny zasilającej wyświetlacza LCD
1	1	Awaria wykrywania modułu TPM
2	4	Awaria pamięci RAM

4. Jeśli test nie wykaże awarii płyty głównej, na wyświetlaczu zaczną się kolejno pojawiać kolory zgodnie z opisem w sekcji LCD-BIST. Potrwa to 30 sekund, a następnie komputer się wyłączy.

Ulepszony wbudowany autotest LCD (LCD-BIST)

Notebooki firmy Dell mają wbudowane narzędzie diagnostyczne, które pomaga ustalić, czy odbiegające od normy działanie ekranu jest wynikiem problemu z wyświetlaczem LCD (panelem wyświetlacza) notebooka firmy Dell, czy też z kartą graficzną (GPU) i ustawieniami komputera.

W przypadku zauważenia nieprawidłowości na ekranie, takich jak pęknięcia, migotanie, zniekształcenia, problemy z ostrością, rozmyty lub nieostry obraz, poziome lub pionowe linie, blaknięcie kolorów, dobrym rozwiązaniem jest odizolowanie wyświetlacza LCD (ekranu) za pomocą testu LCD-BIST.

Wywołanie testu BIST wyświetlacza LCD

1. Wyłącz komputer.
2. Odłącz wszystkie urządzenia peryferyjne podłączone do komputera.
3. Podłącz zasilacz sieciowy (ładowarkę) do komputera.
4. Upewnij się, że ekran LCD jest czysty (brak cząsteczek kurzu na powierzchni ekranu).
5. Aby przejść do wbudowanego autotestu wyświetlacza LCD (BIST), naciśnij i przytrzymaj klawisz **D** oraz naciśnij przycisk zasilania. Trzymaj wciśnięty klawisz **D** do momentu uruchomienia komputera.
6. Ekran będzie wyświetlał jednokolorowy obraz, zmieniając kolory kolejno na biały, czarny, czerwony, zielony i niebieski (dwukrotnie).

 **UWAGA:** Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby uzyskać informacje na temat diagnostyki.

7. Na ekranie zostaną wyświetlone kolory w następującej kolejności: biały, i czerwony. Uważnie sprawdź, czy na ekranie nie ma nieprawidłowości (linii, rozmytych kolorów lub zniekształceń).
8. Po wyświetleniu ostatniego jednokolorowego ekranu (czerwonego) komputer wyłączy się.

Tabela 25. Ulepszono tabelę zachowań testu BIST wyświetlacza LCD

Zdarzenie diagnostyczne	Opis problemu
Ulepszony test LCD BIST wyświetla kolor biały i. Dioda LED zasilania/baterii systemu świeci naprzemiennie na biało i wyłącza się przez około 25 sekund  UWAGA: Ekran LCD spróbuje zmienić kolor z czarnego (WYŁ.) na biały. Jednak uszkodzone panele mogą wykazywać różne kolory, linie lub zniekształcenia. W przypadku komputerów ze zaktualizowanym systemem BIOS, który obsługuje rozszerzoną diagnostykę pęknięć LCD BIST Crack Glass, dioda LED zasilania/baterii może być używana do określenia, czy doszło do uszkodzenia. Ekran może być używany do wizualnego sprawdzenia uszkodzeń.	Możliwe pęknięcie panelu LCD / szkła.  UWAGA: W niektórych przypadkach ekran pod ramką LCD może być uszkodzony lub pęknięty. W takim przypadku pęknięcie może nie być widoczne w widocznym obszarze
Test LCD BIST wyświetla kolor biały, czerwony, zielony i niebieski, ale z anomaliami na wyświetlaczu i widocznymi pęknięciami.	Możliwe pęknięcie panelu LCD / szkła.
Test LCD BIST wyświetla kolor biały, czerwony, zielony i niebieski	Panel LCD przeszedł pomyślnie

 **UWAGA:** Narzędzie diagnostyki przedrozruchowej Dell SupportAssist po uruchomieniu najpierw rozpoczyna test LCD-BIST, oczekując działania użytkownika w celu potwierdzenia prawidłowego funkcjonowania ekranu LCD.

Logiczny wbudowany autotest (L-BIST)

Test L-BIST jest udoskonaleniem diagnostyki kodów błędów za pomocą pojedynczej diody LED i automatycznie uruchamia się podczas testu POST. Test L-BIST sprawdza szynę zasilania ekranu LCD. Jeśli zasilanie nie jest dostarczane do ekranu LCD (czyli nie działa obwód L-BIST), dioda LED stanu baterii emituje kod błędu [2,8] lub [2,7].

 **UWAGA:** Jeśli test L-BIST zakończy się niepowodzeniem, LCD-BIST nie może działać, ponieważ ekran LCD nie jest zasilany.

Wywołanie testu L-BIST

1. Włącz komputer.
2. Jeśli komputer nie uruchamia się, spójrz na wskaźnik LED stanu baterii:
 - Jeśli lampka LED stanu baterii błyska kodem błędu [2,7], kabel wyświetlacza może nie być prawidłowo podłączony.
 - Jeśli lampka stanu baterii błyska kodem błędu [2,8], wystąpił błąd szyny zasilania LCD na płycie głównej i do wyświetlacza LCD nie zostało doprowadzone zasilanie.
3. W przypadku, gdy jest wyświetlany kod błędu [2,7], sprawdź, czy kabel wyświetlacza jest prawidłowo podłączony.
4. W przypadku wykazywania kodu błędu [2,8] należy wymienić płytę główną.

System-diagnostic lights

This section lists the system-diagnostic lights of your Dell Pro 7 14 2 w 1 P704260.

The following table shows different Service LED blinking patterns and associated problems. The diagnostic light codes consist of a two-digit number, and the digits are separated by a comma. The number stands for a blinking pattern; the first digit shows the number of blinks in amber color, and the second digit shows the number of blinks in white color. The Service LED blinks in the following manner:

- The Service LED blinks the number of times equal to the value of the first digit and turns off with a short pause.
- After that, the Service LED blinks the number of times equal to the value of the second digit.
- The Service LED turns off again with a longer pause.
- After the second pause, the blinking pattern will be repeated.

Tabela 26. Diagnostic light codes

Diagnostic light codes (Amber, White)	Problem description
1,1	TPM Detection Failure
1,2	Unrecoverable SPI Flash Failure
1,3	The camera-cable overcurrent protection (OCP1) was triggered. The camera module along with its cable may be damaged.
1,4	The hinge-cable overcurrent protection (OCP) was triggered. The hinge cable may be damaged.
1,5	EC unable to program i-Fuse
1,6	Generic catch-all for ungraceful EC code flow errors
1,7	Non-RPMC Flash on Boot Guard fused system
1,8	Chipset "Catastrophic Error" signal has tripped
2,1	CPU configuration or CPU failure
2,2	System board: BIOS or Read-Only Memory (ROM) failure
2,3	No memory, or Random-Access Memory (RAM) detected
2,4	Memory, or Random-Access Memory (RAM) failure
2,5	Invalid memory module
2,6	System board/Chipset Error
2,7	LCD failure SBIOS message
2,8	Display power-rail failure on the system board
3,1	CMOS battery failure
3,2	PCI of Video card/chip failure

Tabela 26. Diagnostic light codes (cd.)

Diagnostic light codes (Amber, White)	Problem description
3,3	Recovery image not found
3,4	Recovery image found but invalid
3,5	EC power-rail error
3,6	Flash corruption detected by SBIOS
3,7	Timeout waiting on ME to reply to HECI message
4,1	Memory DIMM power rail failure
4,2	CPU Power cable connection issue
4,3	LCD panel failure
4,4	Cable and power-rail failure
4,5	LCD power rail, cable and LCD panel failure
4,6	LCD cable failure
5,2	EC detects an invalid platform ID
5,3	I/O board is not detected, or I/O ports are not functioning properly.

UWAGA: Blinking 3-3-3 LEDs on Lock LED (Caps-lock or Num-lock), Power button LED (without Fingerprint Reader) and Diagnostic LED indicates a failure to provide input during LCD panel test on Dell SupportAssist Pre-boot System Performance Check Diagnostics.

Przywracanie systemu operacyjnego

Jeśli komputer nie jest w stanie uruchomić systemu operacyjnego nawet po kilku próbach, automatycznie uruchamia się narzędzie Dell SupportAssist OS Recovery.

Dell SupportAssist OS Recovery to autonomiczne narzędzie instalowane fabrycznie na komputerach firmy Dell z systemem operacyjnym Windows. Składa się ono z narzędzi ułatwiających diagnozowanie i rozwiązywanie problemów, które mogą wystąpić przed uruchomieniem systemu operacyjnego komputera. Umożliwia zdiagnozowanie problemów ze sprzętem, naprawę komputera, wykonanie kopii zapasowej plików i przywrócenie komputera do stanu fabrycznego.

Narzędzie można również pobrać z witryny pomocy technicznej Dell Support, aby rozwiązywać problemy z komputerem, gdy nie można uruchomić podstawowego systemu operacyjnego z powodu awarii oprogramowania lub sprzętu.

Więcej informacji na temat narzędzia Dell SupportAssist OS Recovery zawiera *przewodnik użytkownika narzędzia Dell SupportAssist OS Recovery* dostępny w sekcji [Narzędzia ułatwiające serwisowanie w witrynie Dell Support](#). Kliknij przycisk **SupportAssist**, a następnie kliknij przycisk **SupportAssist OS Recovery**.

UWAGA: Systemy Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 i Dell ThinOS 10 nie obsługują narzędzia Dell SupportAssist. Aby uzyskać więcej informacji na temat odzyskiwania systemu ThinOS 10, zobacz [Tryb odzyskiwania przy użyciu klucza R](#).

Resetowanie zegara czasu rzeczywistego (RTC)

Funkcja resetowania zegara czasu rzeczywistego (RTC) umożliwia użytkownikowi lub pracownikowi serwisu przywrócenie działania systemów Dell w przypadku problemów z testem POST, brakiem rozruchu lub brakiem zasilania.

Aby zresetować zegar czasu rzeczywistego, wyłącz komputer i podłącz go do zasilania sieciowego. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez dwadzieścia pięć sekund. Zegar RTC zostanie zresetowany po zwolnieniu przycisku zasilania.

Opcje nośników kopii zapasowych oraz odzyskiwania danych

Zalecane jest utworzenie dysku odzyskiwania, aby rozwiązywać problemy, które mogą wystąpić w systemie Windows. Firma Dell zapewnia różne opcje odzyskiwania systemu operacyjnego Windows na komputerze marki Dell. Więcej informacji zawiera sekcja [Opcje nośników kopii zapasowych i odzyskiwania systemu Windows na urządzeniach Dell](#).

Wyłączanie i włączanie sieci

Informacje na temat zadania

Jeśli komputer nie ma dostępu do Internetu z powodu problemów z łącznością sieciową, zresetuj urządzenia sieciowe w następujący sposób:

Kroki

1. Wyłącz komputer.
2. Wyłącz modem.
 **UWAGA:** Niektórzy dostawcy usług internetowych (ISP) dostarczają modem z routerem jako jedno urządzenie.
3. Wyłącz router bezprzewodowy.
4. Poczekaj 30 sekund.
5. Włącz router bezprzewodowy.
6. Włącz modem.
7. Włącz komputer.

Drain flea power (perform hard reset)

Informacje na temat zadania

Flea power is the residual static electricity that remains in the computer even after it has been powered off and the battery is removed.

For your safety, and to protect the sensitive electronic components in your computer, you must drain residual flea power before removing or replacing any components in your computer.

Draining flea power, also known as a performing a "hard reset," is also a common troubleshooting step if your computer does not turn on or boot into the operating system.

Perform the following steps to drain the flea power:

Kroki

1. Turn off the computer.
 2. Disconnect the power adapter from the computer.
 3. Remove the base cover.
 4. Remove the battery.
 5. Press and hold the power button for 20 seconds to drain the flea power.
 6. Install the battery.
 7. Install the base cover.
 8. Connect the power adapter to the computer.
 9. Turn on the computer.
-  **UWAGA:** For more information about performing a hard reset, go to [Dell Support Site](#). On the menu bar at the top of the Support page, select Support > Support Library. In the Search field on the Support Library page, type the keyword, topic, or model number, and then click or tap the search icon to view the related articles.

Uzyskiwanie pomocy i kontakt z firmą Dell Technologies

Narzędzia pomocy technicznej do samodzielnego wykorzystania

Aby uzyskać informacje i pomoc dotyczącą korzystania z produktów i usług firmy Dell Technologies, można skorzystać z następujących zasobów internetowych:

Tabela 27. Narzędzia pomocy technicznej do samodzielnego wykorzystania

Narzędzia pomocy technicznej do samodzielnego wykorzystania	Lokalizacja zasobów
Informacje o produktach i usługach firmy Dell Technologies	Witryna Dell
Kontakt z pomocą techniczną	W usłudze wyszukiwania systemu Windows wpisz Contact Support , a następnie naciśnij klawisz Enter.
Pomoc online dla systemu operacyjnego	Witryna pomocy technicznej dotyczącej systemu Windows
Dostęp do najważniejszych rozwiązań, diagnostyki, sterowników i plików do pobrania, a także filmów, podręczników i dokumentów z informacjami dotyczącymi danego komputera.	Komputer Dell Technologies jest oznaczony unikalnym kodem Service Tag lub kodem obsługi ekspresowej. Zasoby wsparcia dotyczące komputera Dell Technologies można znaleźć, wpisując kod Service Tag lub kod obsługi ekspresowej w witrynie Dell Support. Więcej informacji na temat znajdowania kodu Service Tag komputera zawierają Instrukcje znajdowania kodu Service Tag i numeru seryjnego.
Artykuły z bazy wiedzy firmy Dell Technologies	1. Przejdź do witryny Dell Support. 2. Na pasku menu w górnej części strony pomocy technicznej wybierz pozycję Pomoc techniczna > Biblioteka pomocy technicznej. 3. W polu wyszukiwania na stronie Biblioteki pomocy technicznej wpisz słowo kluczowe, temat lub numer modelu, a następnie kliknij lub stuknij ikonę wyszukiwania, aby wyświetlić powiązane artykuły.

Kontakt z firmą Dell Technologies

Aby skontaktować się z działem sprzedaży, pomocy technicznej lub obsługi klienta firmy Dell Technologies, zobacz artykuł na temat [kontakty z pomocą w witrynie Dell Support](#).

 **UWAGA:** Dostępność usług może się różnić w zależności od kraju lub regionu i produktu.

 **UWAGA:** Jeśli nie masz aktywnego połączenia z Internetem, informacje kontaktowe możesz znaleźć na fakturze, w dokumencie dostawy, na rachunku lub w katalogu produktów firmy Dell Technologies.

Historia wersji

Śledzi wszystkie zmiany wprowadzone w dokumencie. Zazwyczaj zawiera datę zmiany, numer wersji i krótki opis modyfikacji. Ten dziennik pomaga zachować przejrzystość, odpowiedzialność i jasny harmonogram postępów.

Tabela 28. Historia wersji

Wersja	Data	Opis
A00	Maj 2026	Pierwotna data publikacji.